



Wie **AUDI A6 Limousine**
(4A2, C4) Innenraumfilter
wechseln - Schritt für
Schritt Anleitung

ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
 AUDI A6 Limousine (4A2, C4) 1.9 TDI, AUDI A6 Limousine (4A2, C4) 2.5 TDI, AUDI A6 Limousine (4A2, C4) 2.0, AUDI A6 Limousine (4A2, C4) 2.0 16V, AUDI A6 Limousine (4A2, C4) 2.6, AUDI A6 Limousine (4A2, C4) 2.8, AUDI A6 Limousine (4A2, C4) 2.0 16V quattro, AUDI A6 Limousine (4A2, C4) 2.6 quattro, AUDI A6 Limousine (4A2, C4) 2.8 quattro, AUDI A6 Limousine (4A2, C4) 2.5 TDI quattro, AUDI A6 Limousine (4A2, C4) 1.8, AUDI A6 Limousine (4A2, C4) 1.8 quattro, AUDI A6 Limousine (4A2, C4) 2.3, AUDI A6 Limousine (4A2, C4) 2.3 quattro, AUDI A6 Limousine (4A2, C4) 2.4

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

AUSTAUSCH: INNENRAUMFILTER – AUDI A6
LIMOUSINE (4A2, C4). WERKZEUGE, DIE SIE EVENTUELL
BENÖTIGEN:



- Kotflügelschoner

Werkzeuge kaufen

Austausch: Innenraumfilter – AUDI A6 Limousine (4A2, C4). AUTODOC-Experten empfehlen:


- Ersetzen Sie den Innenraumfilter mindestens einmal alle sechs Monate, im Frühjahr und Herbst.
- Folgen Sie den Bedingungen, Empfehlungen und Anforderungen des zum Betrieb, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.
- Wenn die Luftströmung in der Kabine stark reduziert ist, ersetzen Sie den Filter vor einer geplanten Wartung.
- Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto – AUDI A6 Limousine (4A2, C4) – sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.

FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:


1 Öffnen Sie die Haube.

2 Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

3 Entfernen Sie die Dichtung der Windabweiserabdeckung.

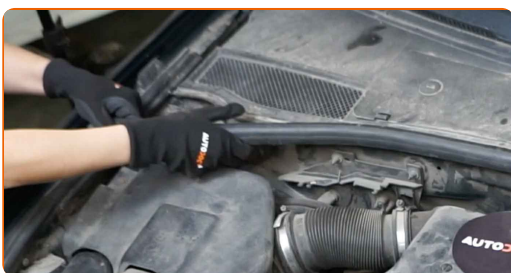


4 Heben Sie die Windabweiserabdeckung an und entfernen Sie dieses.

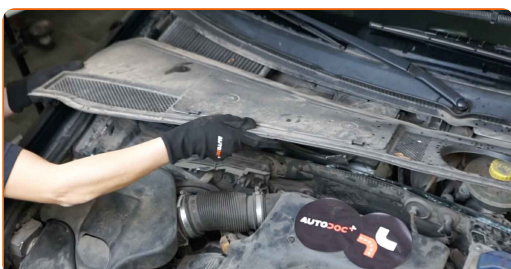

5

Entfernen Sie den Innenraumfilter.

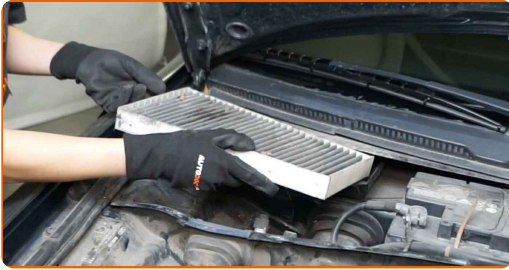

Austausch: Innenraumfilter – AUDI A6 Limousine (4A2, C4). Fachleute empfehlen:

- Versuchen Sie nicht, den Filter zu reinigen und wiederzuverwenden - es kann die Qualität der Luftreinigung im Inneren des Autos beeinflussen.

6

Schalten Sie die Zündung ein.

7


Schließen Sie die Heizklappe.

8

Schalten Sie die Zündung ab.

9

Das Kabinenfiltergehäuse und die Abdeckung reinigen.

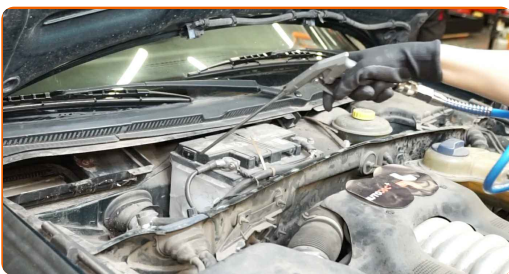

Austausch: Innenraumfilter – AUDI A6 Limousine (4A2, C4). Tipp von AUTODOC:

- Entfernen Sie die Verschmutzungen aus dem Kabinenfiltergehäuse sorgfältig, um eine Kontamination des Lüftungskanals zu verhindern.

10 Installieren Sie den Kabinenfilter an seinem Montagesitz.



Folgen Sie der Richtung des Luftstrompfeils auf dem Filter.

- Überprüfen Sie die korrekte Lage des Filterelements. Verzerren Sie diese nicht.
- Achtung! Verwenden Sie Qualitätsfilter – AUDI A6 Limousine (4A2, C4).

11 Bauen Sie das Windabweiserabdeckung ein und sichern Sie diese.



12 Bauen Sie die Dichtung der Windabweiserabdeckung ein.



13 Schalten Sie die Zündung ein. Die Heizklappe kehrt automatisch in ihre normale Position zurück.

14 Schalten Sie die Klimaanlage ein. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

15 Schalten Sie die Zündung ab.

16 Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

17 Schließen Sie die Haube.

GUT GEMACHT! 

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES EINKAUFEN



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

INNENRAUMFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.