



Wie **Honda CR-V II**  
Innenraumfilter  
wechseln - Schritt für  
Schritt Anleitung

## VIDEO-TUTORIAL



### **Wichtig!**

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:  
 HONDA Civic VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 iS, HONDA Civic VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.6 i, HONDA Civic VII Coupe (EM2) 1.6 i, HONDA Civic VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 i, HONDA Stream I (RN) 1.7 16V (RN1), HONDA Stream I (RN) 2.0 16V (RN3), HONDA Civic VII Limousine (ES, ET) 1.7, HONDA Civic VII Coupe (EM2) 1.7 i, HONDA Civic VII Coupe (EM2) 1.7 i VTEC, HONDA Civic VII Hatchback (EU, EP, EV) 2.0 Type-R, HONDA Civic VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.7 CTDi, HONDA CR-V II (RD) 2.0 (RD4), HONDA Civic VII Limousine (ES, ET) 1.3 IMA (ED9, ES9), HONDA Civic VII Hatchback (EU, EP, EV) 2.0 i Sport, HONDA FR-V (BE) 2.2 i CTDi (BE5), (+ 9)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

AUSTAUSCH: INNENRAUMFILTER – HONDA CR-V II.  
LISTE DER WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:



- Flacher Schraubendreher

**WERKZEUGE KAUFEN**


**Austausch: Innenraumfilter – Honda CR-V II. AUTODOC-Experten empfehlen:**

- Ersetzen Sie den Innenraumfilter mindestens einmal alle sechs Monate, im Frühjahr und Herbst.
- Folgen Sie den Bedingungen, Empfehlungen und Anforderungen des zum Betrieb, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.
- Wenn die Luftströmung in der Kabine stark reduziert ist, ersetzen Sie den Filter vor einer geplanten Wartung.
- Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto – Honda CR-V II – sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.


**FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:**

**1** Schieben Sie den Beifahrersitz komplett nach hinten.

**2** Öffnen Sie das Handschuhfach.

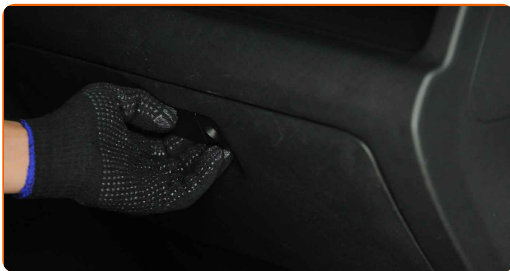

**3** Lösen Sie das Sperrkabel (Kabelband) vom Handschuhfachdeckel. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

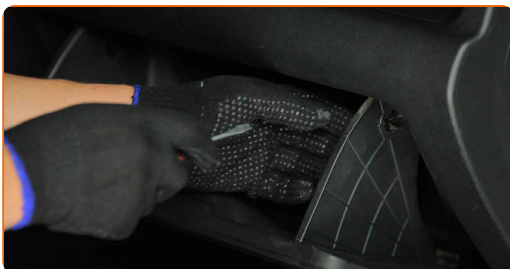

4

Entfernen Sie den Gehäusedeckel des Innenraumfilters.



5

Entfernen Sie die Innenraumfilter.



6

Entfernen Sie das Filterelement aus dem Filtergehäuse.



### Austausch: Innenraumfilter – Honda CR-V II. Tipp von AUTODOC:

- Versuchen Sie nicht, den Filter zu reinigen und wiederzuverwenden - es kann die Qualität der Luftreinigung im Inneren des Autos beeinflussen.

7

Das Kabinenfiltergehäuse und die Abdeckung reinigen.

- 8** Setzen Sie ein neues Filterelement in das Filtergehäuse. Stellen Sie sicher, dass die Filterkante dicht am Gehäuse ansitzt.




### Austausch: Innenraumfilter – Honda CR-V II. AUTODOC empfiehlt:

- Folgen Sie der Richtung des Luftstrompfeils auf dem Filter.
- Austausch: Innenraumfilter – Honda CR-V II. Achten Sie auf die richtige Positionierung des Filterelements. Vermeiden Sie eine Fehlausrichtung.
- Gehen Sie sicher, dass Sie nur qualitativ hochwertige Filter verwenden.

- 9** Montieren Sie die Innenraumfilter.




- 10** Installieren Sie den Gehäusedeckel des Innenraumfilters. Stellen Sie sicher, dass Sie dabei das Klicken hören, welches entsteht, wenn sich diese in der korrekten Position befindet.

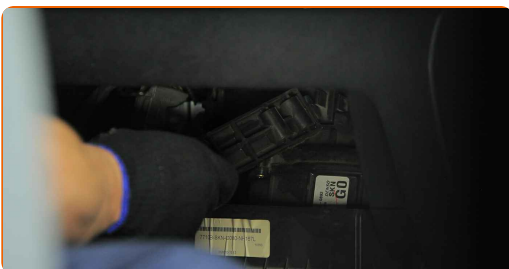

11

Bringen Sie das Sperrkabel (Kabelband) am Handschuhfachdeckel an.

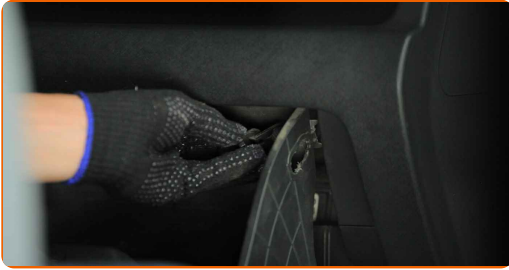

12

Schließen Sie das Handschuhfach.



13

Bringen Sie den Beifahrersitz in die ursprüngliche Position zurück.

14

Schalten Sie die Zündung ein.



15

Schalten Sie die Klimaanlage ein. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

16

Schalten Sie die Zündung ab.

**GUT GEMACHT!** 👍

**WEITERE TUTORIALS ANSEHEN**

## AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES  
EINKAUFEN



**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO**

**KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR HONDA-AUTOS**

**INNENRAUMFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL**



**WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR HONDA CR-V II-AUTOS**

**INNENRAUMFILTER FÜR HONDA-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN**

**INNENRAUMFILTER FÜR HONDA CR-V II-AUTOS: DIE  
BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE**

## **ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2022 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.