



Wie **HONDA Civic VII**
Hatchback (EU, EP, EV)

Innenraumfilter
wechseln - Schritt für
Schritt Anleitung

ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
 HONDA Civic VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 iS, HONDA Civic VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.6 i, HONDA Civic VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 i, HONDA Civic VII Hatchback (EU, EP, EV) 2.0 Type-R, HONDA Civic VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.7 CTDi, HONDA Civic VII Hatchback (EU, EP, EV) 2.0 i Sport

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: HONDA CR-V II (RD) 2.2 CTDi (RD9)

AUSTAUSCH: INNENRAUMFILTER – HONDA CIVIC VII
HATCHBACK (EU, EP, EV). LISTE DER WERKZEUGE, DIE
SIE BENÖTIGEN:



- Flacher Schraubendreher

[Werkzeuge kaufen](#)


**Austausch: Innenraumfilter – HONDA Civic VII Hatchback (EU, EP, EV).
AUTODOC-Experten empfehlen:**

- Ersetzen Sie den Innenraumfilter mindestens einmal alle sechs Monate, im Frühjahr und Herbst.
- Folgen Sie den Bedingungen, Empfehlungen und Anforderungen des zum Betrieb, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.
- Wenn die Luftströmung in der Kabine stark reduziert ist, ersetzen Sie den Filter vor einer geplanten Wartung.
- Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto – HONDA Civic VII Hatchback (EU, EP, EV) – sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.


FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:

1 Schieben Sie den Beifahrersitz komplett nach hinten.

2 Öffnen Sie das Handschuhfach.

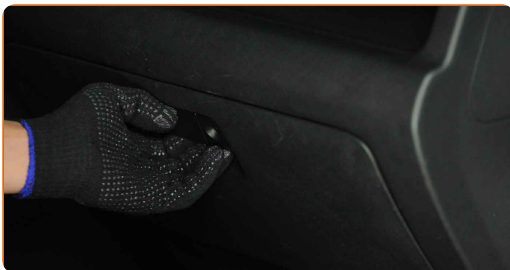

3 Lösen Sie das Sperrkabel (Kabelband) vom Handschuhfachdeckel. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

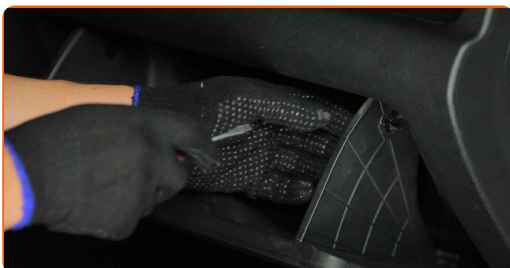

4

Entfernen Sie den Gehäusedeckel des Innenraumfilters.



5

Entfernen Sie die Innenraumfilter.



6

Entfernen Sie das Filterelement aus dem Filtergehäuse.



Austausch: Innenraumfilter – HONDA Civic VII Hatchback (EU, EP, EV). Tipp von AUTODOC:

- Versuchen Sie nicht, den Filter zu reinigen und wiederverwenden - es kann die Qualität der Luftreinigung im Inneren des Autos beeinflussen.

7

Das Kabinenfiltergehäuse und die Abdeckung reinigen.

- 8** Setzen Sie ein neues Filterelement in das Filtergehäuse. Stellen Sie sicher, dass die Filterkante dicht am Gehäuse ansitzt.




**Austausch: Innenraumfilter – HONDA Civic VII Hatchback (EU, EP, EV).
AUTODOC empfiehlt:**

- Folgen Sie der Richtung des Luftstropfpeils auf dem Filter.
- Austausch: Innenraumfilter – HONDA Civic VII Hatchback (EU, EP, EV). Achten Sie auf die richtige Positionierung des Filterelements. Vermeiden Sie eine Fehlausrichtung.
- Gehen Sie sicher, dass Sie nur qualitativ hochwertige Filter verwenden.

- 9** Montieren Sie die Innenraumfilter.




- 10** Installieren Sie den Gehäusedeckel des Innenraumfilters. Stellen Sie sicher, dass Sie dabei das Klicken hören, welches entsteht, wenn sich diese in der korrekten Position befindet.

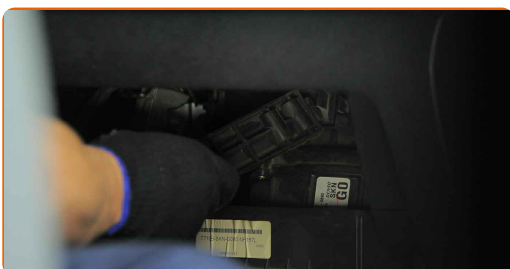


11

Bringen Sie das Sperrkabel (Kabelband) am Handschuhfachdeckel an.

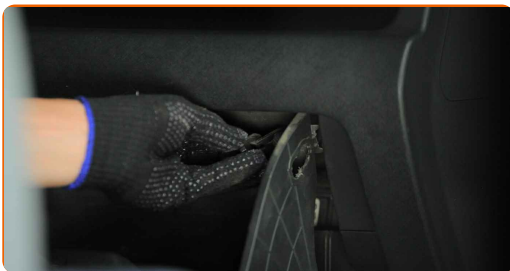

12

Schließen Sie das Handschuhfach.

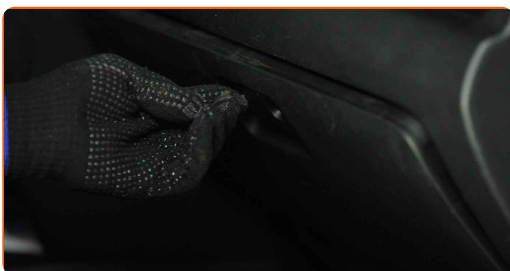

13

Bringen Sie den Beifahrersitz in die ursprüngliche Position zurück.

14

Schalten Sie die Zündung ein.

15

Schalten Sie die Klimaanlage ein. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

16

Schalten Sie die Zündung ab.

GUT GEMACHT! 👍

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES
EINKAUFEN

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

INNENRAUMFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2022 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.