



Luftfilter wechseln –  
Schritt-für-Schritt-  
Anleitung

## VIDEO-TUTORIAL



## BENÖTIGTE WERKZEUGE:



- Phillips-schraubendreher
- Torx-Schlüssel
- Torx-Bit
- Zierleistenkeil

**WERKZEUGE KAUFEN**

### Gründe für den Austausch des Motorluftfilters:

- Verlust der Motorleistung
- Eine staubige Fahrumgebung
- Routinewartung

1

Suchen Sie den Filter im Motorraum



### Bitte beachten Sie!

- Der Luftfilter ist in der Regel recht groß


2

In den meisten Fällen hat er ein eigenes separates Gehäuse



3

Sie finden das Gehäuse, indem Sie nach seinem Erkennungsmerkmal suchen, dem Luftschlauch, der immer daran befestigt ist

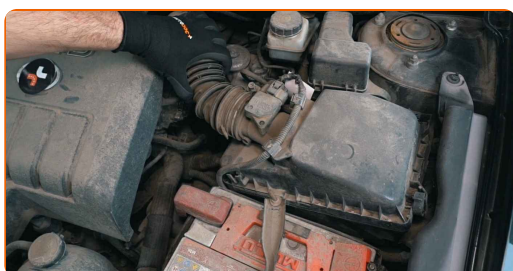

4 Informationen über die Position des Luftfilters finden Sie auch in Ihrem Fahrzeughandbuch


5 In manchen Fällen lässt sich der Luftfilter auch anhand der Markierungen auf der Gehäuseabdeckung erkennen




6 Die Gehäuseabdeckung kann mit Clips oder Schrauben befestigt sein




7 Entfernen Sie gegebenenfalls alle Teile, die den Zugang zu der Komponente blockieren

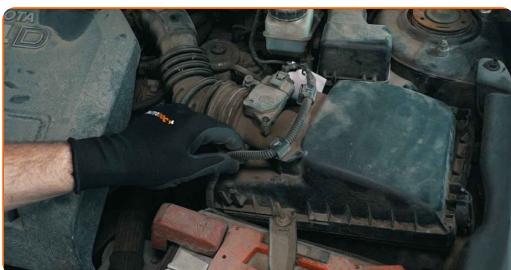


8 Sorgen Sie dafür, dass kein Schmutz in das Luftfiltergehäuse gelangt

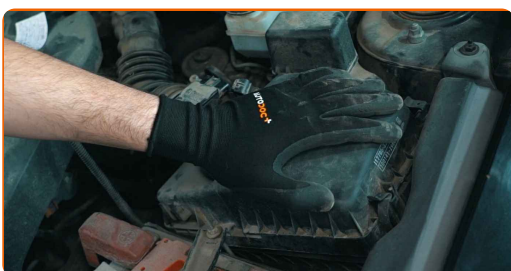


**9** Säubern Sie den Bereich um das Gehäuse

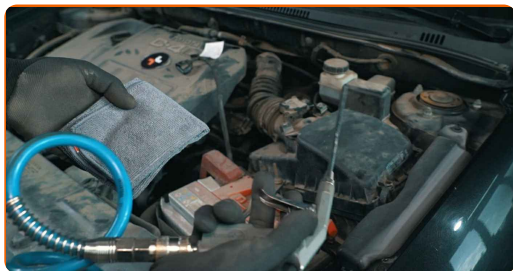


**10** Verwenden Sie dafür Druckluft oder ein sauberes Tuch

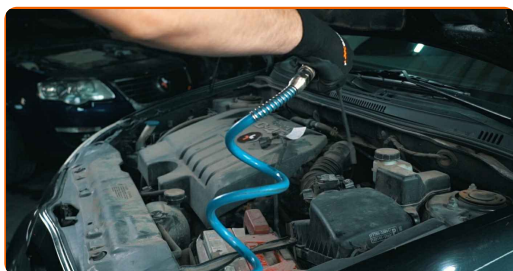

**11** Lösen Sie die Clips und heben Sie die Abdeckung ab

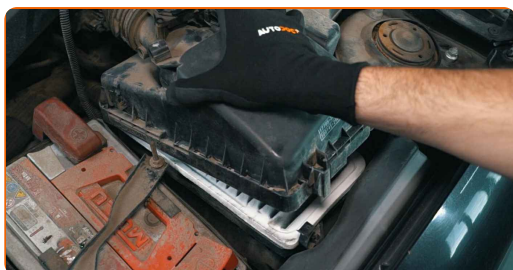

**12** Wenn die Abdeckung mit Schrauben befestigt ist, müssen Sie diese abschrauben. Verwenden Sie dafür das richtige Werkzeug

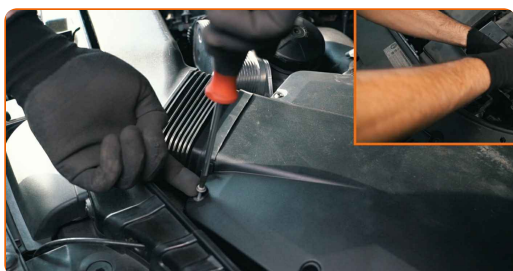


**13** Entfernen Sie die Abdeckung, drücken Sie den Filter nach oben und nehmen Sie ihn heraus






14

Bei manchen Fahrzeugen ist der Luftfilter an der Innenseite der Motorabdeckung befestigt

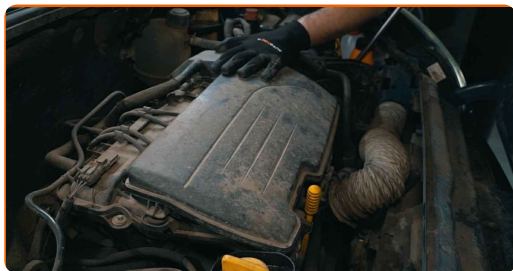

15

Decken Sie den Lufteinlass ab

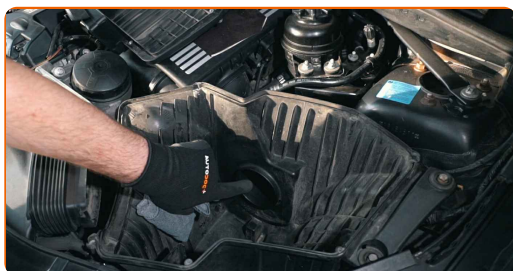

16

Reinigen Sie die Luftfilterabdeckung und das Gehäuse, damit kein Schmutz in das Ansaugsystem gelangt



17

Montieren Sie den neuen Luftfilter



18

Er sollte fest sitzen




**Wichtig!**

- Der neue Filter darf beim Einsetzen nicht gebogen werden

19

Bringen Sie die Luftfilterabdeckung wieder an und befestigen Sie sie

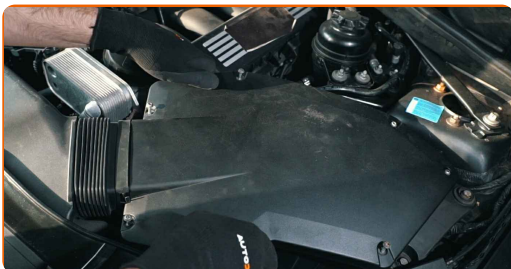

20

Bauen Sie alles in umgekehrter Reihenfolge wieder ein



**AUTODOC empfiehlt:**

- Achtung! Ziehen Sie die Befestigungselemente der Abdeckung über Kreuz fest

# AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

**MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES  
EINKAUFEN**



**EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO**

**LUFTFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL**

## **ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.