




Motorlager wechseln –  
Schritt-für-Schritt-  
Anleitung

**VIDEO-TUTORIAL**



**BENÖTIGTE WERKZEUGE:**

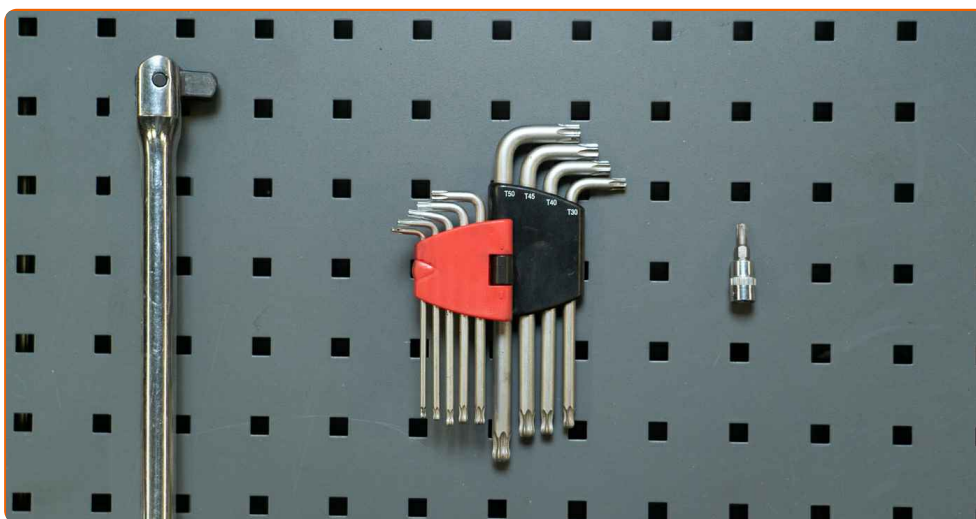


- Windeisen
- Unterstellheber
- Torx-Schlüssel
- Torx-Bit

**WERKZEUGE KAUFEN**

### Bitte beachten Sie!

- Dieses Teil hält den Motor an seinem Platz und dämpft die von ihm erzeugten Vibrationen
- Die Anzahl der Lager und ihre Lage hängen vom Motortyp ab

- 1** Um an das Lager heranzukommen, müssen Sie möglicherweise den Motorspritzschutz und einige Teile unter der Motorhaube abmontieren

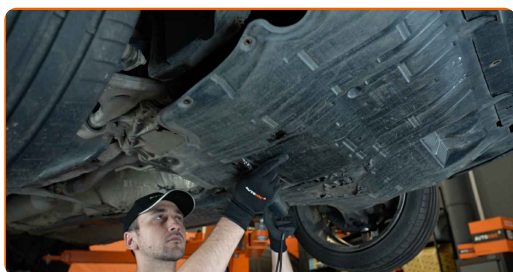

### Längsmotor

- Diese Bauart hat in der Regel drei Lager: eines auf jeder Seite des Motors und eines zur Befestigung des Getriebes

- 2** Heben Sie den Motor an, sodass das Lager ihn nicht mehr stützt




## Quermotor

- Diese Bauart hat in der Regel zwei haltende und ein stabilisierendes Lager

3

Lockern Sie nacheinander alle Schrauben und stellen Sie sicher, dass das Lager nicht belastet wird

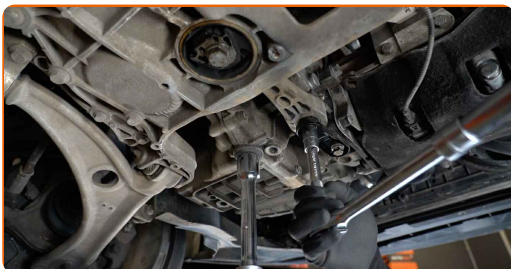


## Bitte beachten Sie!

- Die Vorgehensweise beim Austausch ist bei beiden Bauarten ähnlich


4

Schrauben Sie dann die Schrauben ab und entfernen Sie das defekte Autoteil

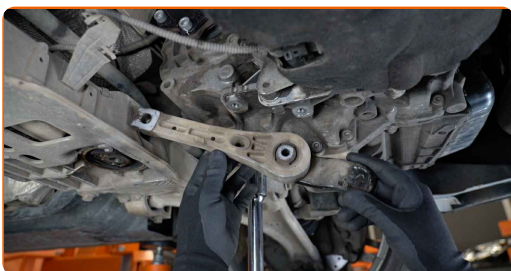

5

Reinigen Sie die Befestigungslöcher und bereiten Sie neue Schrauben vor

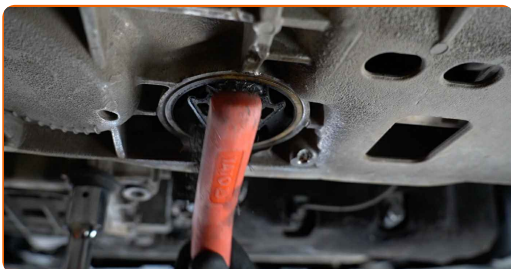


6

Setzen Sie ein neues Motorlager in die Aufnahme ein und befestigen Sie es




7

Ziehen Sie die Schrauben mit dem vom Hersteller empfohlenen Anzugsdrehmoment fest

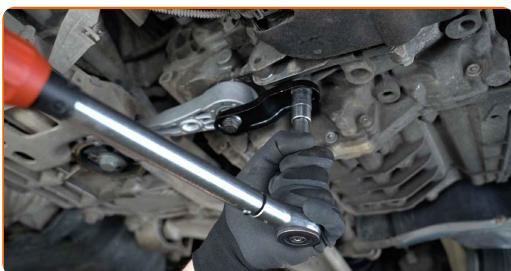


8

Senken Sie die Hebevorrichtung ab und entfernen Sie sie

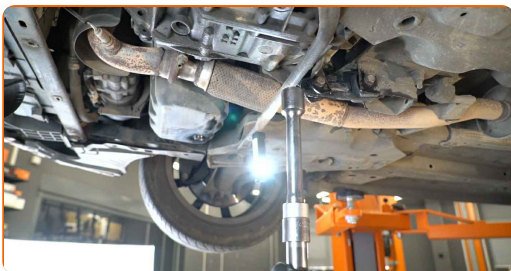

9

Bringen Sie alle Teile wieder an, die Sie zuvor abmontiert haben, um an das Lager heranzukommen

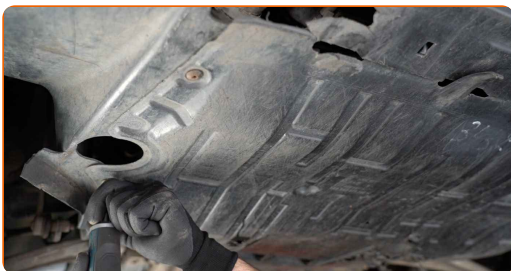

# AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

**MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES  
EINKAUFEN**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

 Download on the  
**App Store**

**Download**

**EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO**

**MOTORLAGER: EINE GROSSE AUSWAHL**

## **HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.