



Heckklappendämpfer
wechseln – Schritt-für-
Schritt-Anleitung

VIDEO-TUTORIAL



LEGEN SIE DIE ERFORDERLICHE AUSRÜSTUNG BEREIT:



- Neue Gasdruckdämpfer
- Saubere Lappen oder ein dickes Tuch
- WD-40
- Ein Schlitzschraubendreher

WERKZEUGE KAUFEN


AUTODOC empfiehlt:

- Sie müssen paarweise ausgetauscht werden


1 Die Gasdruckdämpfer der Heckklappe werden zum Anheben und Halten des Kofferraumdeckels benötigt




2 Fahrzeuge können mit einem oder zwei Gasdruckdämpfern ausgestattet sein

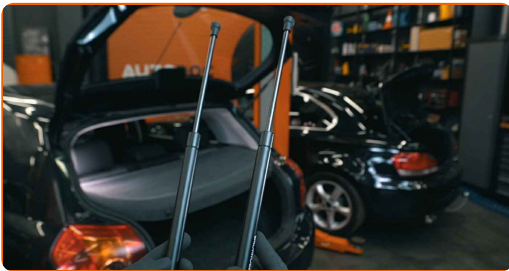


3 Gasdruckdämpfer sind mit Hochdruckgas gefüllt

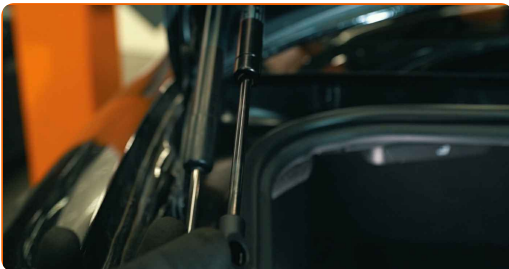

4 Das Gas hilft dabei, den Deckel anzuheben und zu halten

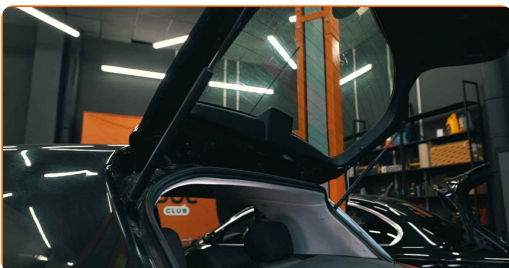


- 5 Die Teile erfüllen in der Regel nicht mehr ihre Funktion, wenn die Dichtungen verschlissen sind und das Gas entweicht

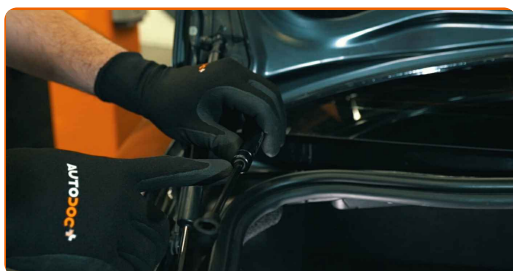

- 6 Das Design der Gasdruckdämpferbefestigungen von Heckklappen ist bei den meisten Fahrzeugen sehr ähnlich



- 7 Das Befestigungsteil verfügt über einen Metallclip. Hebeln Sie diesen mit einem Schlitzschraubendreher heraus

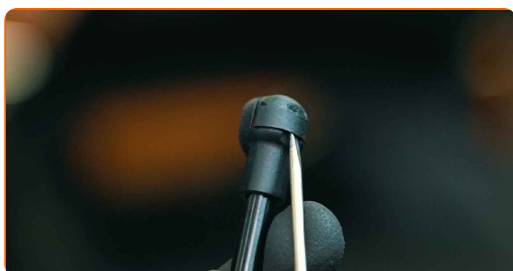


AUTODOC empfiehlt:

- Bevor Sie fortfahren, suchen Sie sich jemanden, der die Heckklappe während des Austauschs hochhalten kann
- Alternativ können Sie die Heckklappe auch mit irgendetwas abstützen


8

Halten Sie die Klappe mit einer Hand fest und hebeln Sie den Metallclip heraus

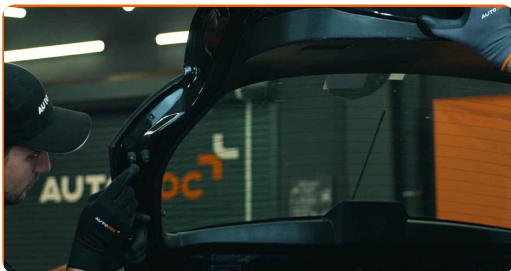

9

Ziehen Sie den Gasdruckdämpfer vom Kugelzapfen ab

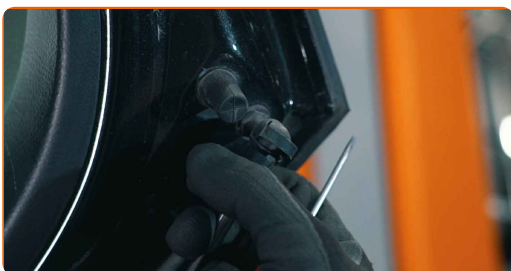

10

Wiederholen Sie den Vorgang mit dem unteren Endstück




11

Entfernen Sie den Dämpfer



12

Reinigen Sie die Anbauteile

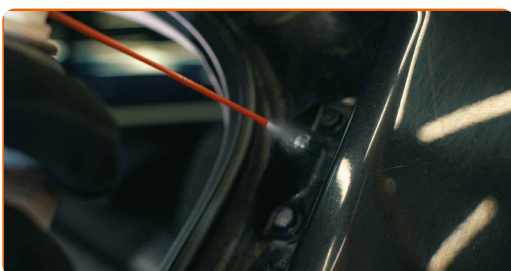

Wichtiger Hinweis!

- Die Innenseite der Kugelfpannen der neuen Gasdruckdämpfer sollte gut geschmiert sein
- Bauen Sie die neuen Teile genau an der vom Hersteller angegebenen Position ein


13

Bauen Sie den neuen Gasdruckdämpfer ein



14

Drücken Sie die Gasdruckdämpfer auf den Kugelzapfen

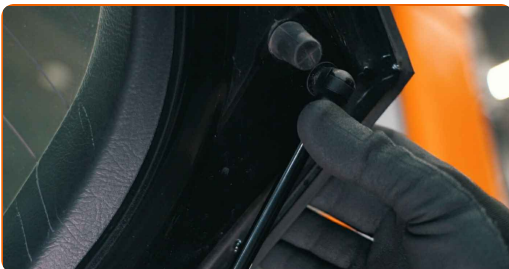


15

Wiederholen Sie den Vorgang mit dem zweiten Gasdruckdämpfer



16

Einige Gasdruckdämpfer sind mit Halterungen versehen

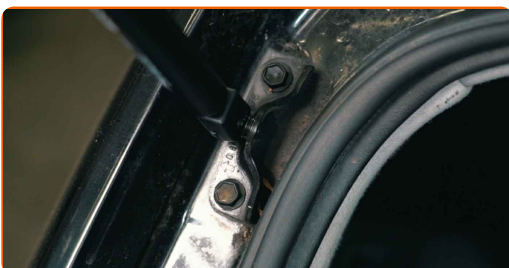

17

Diese werden mit Schrauben befestigt



Wichtig!

- Gehen Sie bei den Arbeiten mit den Teilen vorsichtig vor, um den Fahrzeuglack nicht zu beschädigen


18

Wenn der Kugelzapfen und die Kugelpfanne nicht in einer Linie liegen, drehen Sie das obere Endstück an der Stange des neuen Gasdruckdämpfers



19

Überprüfen Sie, ob die Gasdruckdämpfer ordnungsgemäß funktionieren

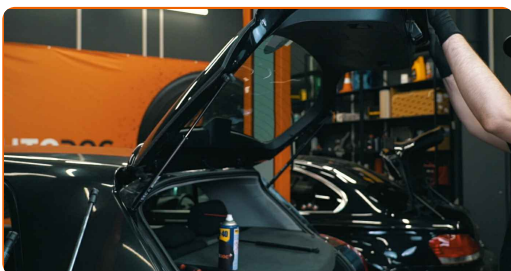

AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES EINKAUFEN



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

HECKKLAPPENDÄMPFER: EINE GROSSE AUSWAHL

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.