



Wie **Toyota Prius 2**
Innenraumfilter
wechseln - Schritt für
Schritt Anleitung

VIDEO-TUTORIAL



Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
 TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) 4.0, TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0
 4WD (GSJ15_), TOYOTA COROLLA Stufenheck (E15_) 1.6 VVT-i, TOYOTA SIENNA
 (MCL2_, GSL2_) 3.5 4WD (GSL25_), TOYOTA CELICA (ZZT23_) 1.8 16V VT-i, TOYOTA
 CELICA (ZZT23_) 1.8 16V TS, TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_) 2.4 (ACR30),
 TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_) 2.0 D-4D (CLR30_), TOYOTA Avensis Verso
 (_M2_) 2.0 (ACM20_), TOYOTA Avensis Verso (_M2_) 2.0 D (CLM20_), TOYOTA
 Camry Limousine (_V3_) 2.4 (ACV30_, ACV36), TOYOTA Camry Limousine (_V3_) 3.0
 (MCV30_), TOYOTA Yaris Schrägheck (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_), TOYOTA LAND
 CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) 3.0 D-4D, TOYOTA Yaris Schrägheck (_P1_) 1.3 (SCP12_),
 (+ 26)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Austausch: Innenraumfilter – Toyota Prius 2. AUTODOC-Experten empfehlen:

- Ersetzen Sie den Innenraumfilter mindestens einmal alle sechs Monate, im Frühjahr und Herbst.
- Folgen Sie den Bedingungen, Empfehlungen und Anforderungen des zum Betrieb, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.
- Wenn die Luftströmung in der Kabine stark reduziert ist, ersetzen Sie den Filter vor einer geplanten Wartung.
- Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto – Toyota Prius 2 – sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.

FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:


1

Öffnen Sie das Handschuhfach.



2

Lösen Sie das Sperrkabel (Kabelband) vom Handschuhfachdeckel.

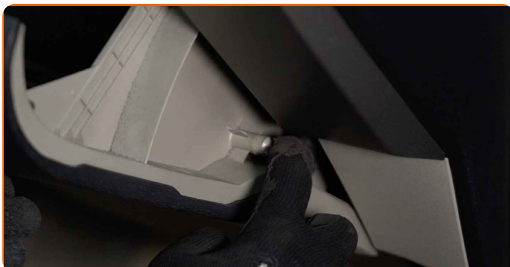


3

Lösen Sie die Befestigungsclips der Innenraumfilterabdeckung. Entfernen Sie den Gehäusedeckel des Innenraumfilters.



4

Entfernen Sie das Luftfiltergehäuse.

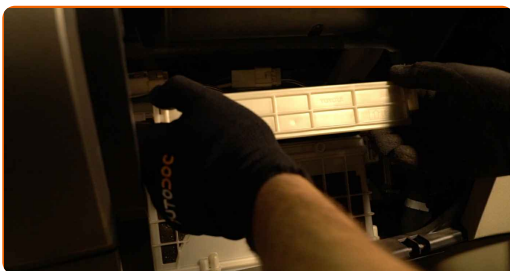

5


Entfernen Sie den Innenraumfilter.




Austausch: Innenraumfilter – Toyota Prius 2. Fachleute empfehlen:

- Versuchen Sie nicht, den Filter zu reinigen und wiederzuverwenden - es kann die Qualität der Luftreinigung im Inneren des Autos beeinflussen.

6 Das Kabinenfiltergehäuse und die Abdeckung reinigen.

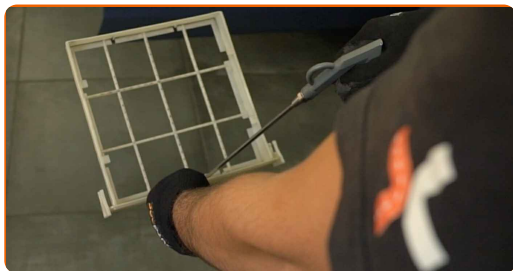

7 Setzen Sie ein neues Filterelement in das Filtergehäuse. Stellen Sie sicher, dass die Filterkante dicht am Gehäuse ansitzt.

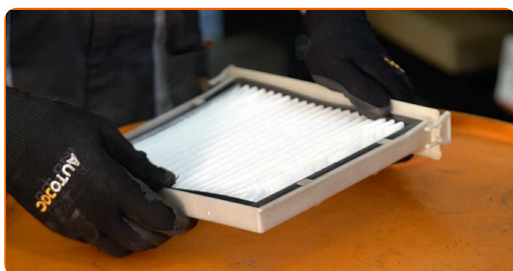

AUTODOC empfiehlt:


- Austausch: Innenraumfilter – Toyota Prius 2. Achten Sie auf die richtige Positionierung des Filterelements. Vermeiden Sie eine Fehlausrichtung.

8 Bringen Sie das Gehäuse des Innenraumfilters an.


Austausch: Innenraumfilter – Toyota Prius 2. Fachleute empfehlen:

- Folgen Sie der Richtung des Luftstrompfeils auf dem Filter.

- 9 Installieren Sie den Gehäusedeckel des Innenraumfilters. Stellen Sie sicher, dass Sie dabei das Klicken hören, welches entsteht, wenn sich diese in der korrekten Position befindet.

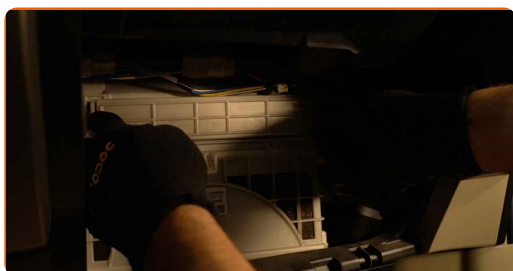

- 10 Bringen Sie das Sperrkabel (Kabelband) am Handschuhfachdeckel an.

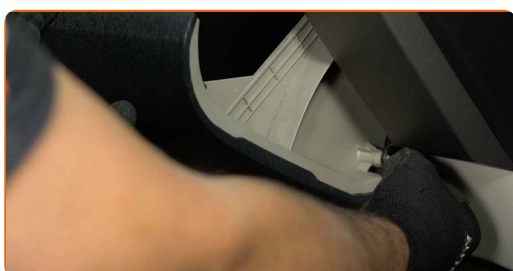

- 11 Schließen Sie das Handschuhfach.



- 12 Schalten Sie die Zündung ein.

- 13 Schalten Sie die Klimaanlage ein. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.



14

Schalten Sie die Zündung ab.

GUT GEMACHT! 

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES
EINKAUFEN



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR TOYOTA-AUTOS

INNENRAUMFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL

WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR TOYOTA PRIUS 2-AUTOS

**INNENRAUMFILTER FÜR TOYOTA-AUTOS: JETZT
ZUGREIFEN**

**INNENRAUMFILTER FÜR TOYOTA PRIUS 2-AUTOS: DIE
BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE**

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.