



Wie **SEAT Ibiza III**
Schrägheck (6L)
Scheibenwischer hinten
wechseln - Schritt für
Schritt Anleitung

ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
SEAT Ibiza III Schrägheck (6L) 1.2, SEAT Ibiza III Schrägheck (6L) 1.4 16V, SEAT Ibiza III Schrägheck (6L) 1.9 TDI, SEAT Ibiza III Schrägheck (6L) 1.9 SDI, SEAT Ibiza III Schrägheck (6L) 1.4 TDI, SEAT Ibiza III Schrägheck (6L) 1.8 T Cupra R, SEAT Ibiza III Schrägheck (6L) 1.8 T FR, SEAT Ibiza III Schrägheck (6L) 1.6, SEAT Ibiza III Schrägheck (6L) 1.9 TDI Cupra R, SEAT Ibiza III Schrägheck (6L) 1.2 12V, SEAT Ibiza III Schrägheck (6L) 1.6 16V, SEAT Ibiza III Schrägheck (6L) 2.0, SEAT Ibiza III Schrägheck (6L) 1.9 TDI Joya Racer

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: AUDI A3 Schrägheck (8L1) 1.8

AUTODOC empfiehlt:

- **Achtung!** Schalten Sie den Motor vor Beginn der Arbeiten ab – SEAT Ibiza III Schrägheck (6L).

FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:


1

Bereiten Sie die neuen Scheibenwischer vor.




2

Ziehen Sie den Wischerarm von der Glasoberfläche bis zum Anschlag weg.

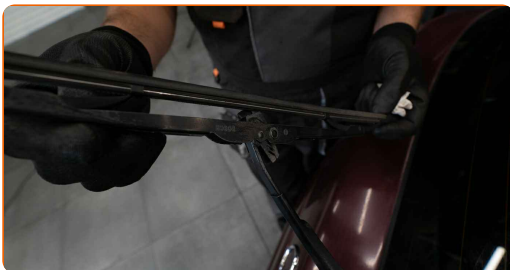

3

Drücken Sie auf die Klemme. Entfernen Sie das Wischblatt vom Wischerarm.

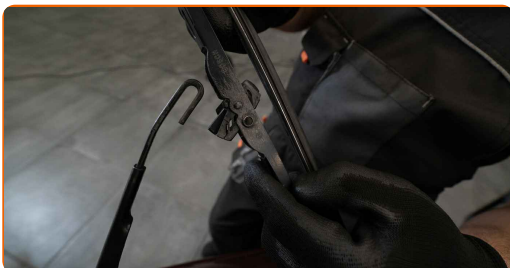

Austausch: Scheibenwischer – SEAT Ibiza III Schrägheck (6L). Tipp:

- Wenn Sie Wischblätter austauschen, treffen Sie Vorkehrungen, um zu verhindern, dass der federbelastete Wischerarm gegen die Scheibe schlägt.

4

Montieren Sie das neue Wischblatt und drücken Sie den Wischerarm vorsichtig runter auf die Scheibe.



Austausch: Scheibenwischer – SEAT Ibiza III Schrägheck (6L). Tipp von AUTODOC-Experten:

- Berühren Sie das Wischerblatt nicht an der Arbeitsgummikante, um eine Beschädigung der Graphitbeschichtung zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass die Klagen-Gummistreifen fest am Glas entlang der gesamten Länge passt.

5

Schalten Sie die Zündung ein.

6

Ziehen Sie den Scheibenwischer-Hebel in die nach unten gerichtete Position.

7

Nach der Installation überprüfen Sie die Leistung der Scheibenwischer. Die Blätter sollten sich nicht schneiden oder gegen die Windschutzscheibendichtung stoßen.

GUT GEMACHT! 

[WEITERE TUTORIALS ANSEHEN](#)

AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

**MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES
EINKAUFEN**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

 **Download on the
App Store**

Download

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

SCHEIBENWISCHER: EINE GROSSE AUSWAHL

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.