



Wie **TOYOTA Hiace IV**
Bus (_H1_, _H2_)
Scheibenwischer hinten
wechseln - Schritt für
Schritt Anleitung

ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:

TOYOTA Hiace IV Bus (_H1_, _H2_) 2.4 D (LXH12_, LXH22_), TOYOTA Hiace IV Bus (_H1_, _H2_) 2.4 TD, TOYOTA Hiace IV Bus (_H1_, _H2_) 2.4, TOYOTA Hiace IV Bus (_H1_, _H2_) 2.4 D, TOYOTA Hiace IV Bus (_H1_, _H2_) 2.4 4WD, TOYOTA Hiace IV Bus (_H1_, _H2_) 2.7, TOYOTA Hiace IV Bus (_H1_, _H2_) 2.4 TD 4WD, TOYOTA Hiace IV Bus (_H1_, _H2_) 2.7 4WD, TOYOTA Hiace IV Bus (_H1_, _H2_) 2.4 D (LXH12_), TOYOTA Hiace IV Bus (_H1_, _H2_) 2.5 D-4D (KLH12_), TOYOTA Hiace IV Bus (_H1_, _H2_) 2.5 D-4D (KLH22_), TOYOTA Hiace IV Bus (_H1_, _H2_) 2.7 (RCH13_, RCH23_), TOYOTA Hiace IV Bus (_H1_, _H2_) 2.7 4WD (RCH19_), TOYOTA Hiace IV Bus (_H1_, _H2_) 2.5 D-4D 4WD (KLH18_)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) 3.0 D-4D

AUSTAUSCH: SCHEIBENWISCHER – TOYOTA HIACE IV
BUS (_H1_, _H2_). WERKZEUGE, DIE SIE EVENTUELL
BENÖTIGEN:



- Flacher Schraubendreher


[Werkzeuge kaufen](#)

AUTODOC empfiehlt:

- Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto – TOYOTA Hiace IV Bus (_H1_, _H2_) – sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.

FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:

1 Bereiten Sie die neuen Scheibenwischer vor.

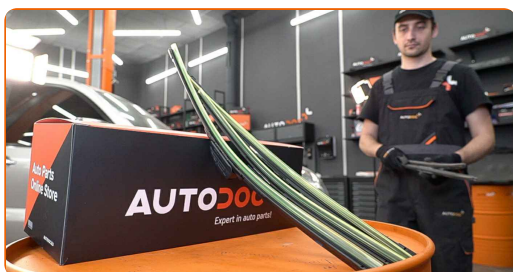

2 Ziehen Sie den Wischerarm von der Glasoberfläche bis zum Anschlag weg.



3 Drücken Sie auf die Klemme. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.



4

Entfernen Sie das Wischblatt vom Wischerarm.



Austausch: Scheibenwischer – TOYOTA Hiace IV Bus (_H1_, _H2_). Tipp von AUTODOC-Experten:

- Wenn Sie Wischblätter austauschen, treffen Sie Vorkehrungen, um zu verhindern, dass der federbelastete Wischerarm gegen die Scheibe schlägt.

5

Montieren Sie das neue Wischblatt und drücken Sie den Wischerarm vorsichtig runter auf die Scheibe.



Austausch: Scheibenwischer – TOYOTA Hiace IV Bus (_H1_, _H2_). AUTODOC empfiehlt:

- Berühren Sie das Wischerblatt nicht an der Arbeitsgummikante, um eine Beschädigung der Graphitbeschichtung zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass die Klingen-Gummistreifen fest am Glas entlang der gesamten Länge passt.

6

Schalten Sie die Zündung ein.

7

Nach der Installation überprüfen Sie die Leistung der Scheibenwischer.

GUT GEMACHT! 

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES EINKAUFEN



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

SCHEIBENWISCHER: EINE GROSSE AUSWAHL

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.