



Wie **Toyota Yaris P1**  
Luftfilter wechseln -  
Schritt für Schritt  
Anleitung

**VIDEO-TUTORIAL**



**Wichtig!**

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:  
 TOYOTA Urban Cruiser (\_P1\_) 1.33 (NSP110\_), TOYOTA Yaris Schrägheck (\_P13\_) 1.3 (NSP130\_), TOYOTA Verso S (\_P12\_) 1.33 (NSP120\_), TOYOTA Yaris Schrägheck (\_P9\_) 1.33 VVT-i (NSP90\_), TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.3, TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.5, TOYOTA Yaris Schrägheck (\_P1\_) 1.5 (NCP13\_), TOYOTA bB I (NCP3\_) 1.5 (NCP3\_), TOYOTA Echo Limousine (\_P1\_) 1.5 (NCP12\_), TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.5 4WD (NCP21\_), TOYOTA bB I (NCP3\_) 1.3 (NCP30\_)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

AUSTAUSCH: LUFTFILTER – TOYOTA YARIS P1.  
WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN WERDEN:



- Flacher Schraubendreher
- Phillips-Schraubendreher
- Kotflügelschoner


**WERKZEUGE KAUFEN**

**Austausch: Luftfilter – Toyota Yaris P1. AUTODOC empfiehlt:**

- Folgen Sie den Bedingungen, Empfehlungen und Anforderungen des zum Betrieb, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.


**AUSTAUSCH: LUFTFILTER – TOYOTA YARIS P1. EMPFOHLENE ABFOLGE DER ARBEITSSCHRITTE:**

**1** Öffnen Sie die Motorhaube.

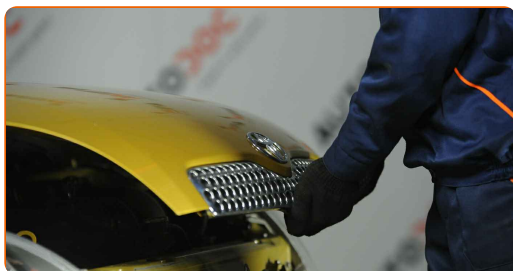

**2** Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

**3** Lösen Sie die Luftansaugschlauchklemme. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

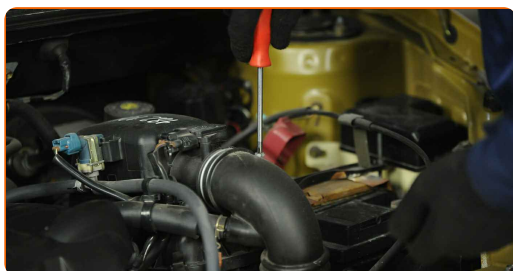


**4** Trennen Sie das Luftansaugrohr vom Luftfilter-Gehäuse.



5

Ziehen Sie den Stecker des Luftmassenmessers ab. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

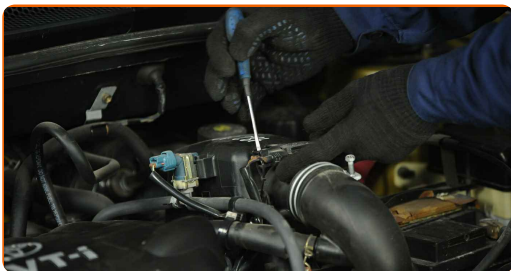

6

Schieben Sie die Klammern des Filtergehäuses ab.



7

Nehmen Sie den Filterdeckel ab.



8

Entfernen Sie das Filterelement aus dem Filtergehäuse.



9

Reinigen Sie die Abdeckung und das Gehäuse des Luftfilters.

**Austausch: Luftfilter – Toyota Yaris P1. Tipp:**

- Bevor Sie die Abdeckung und das Gehäuse des Luftfilters reinigen, decken Sie die Lüftungsrohrteile, den Luftmassensensor (falls vorhanden) und das Drosselventil mit einem sauberen Tuch ab.


- 10** Setzen Sie ein neues Filterelement in das Filtergehäuse. Stellen Sie sicher, dass die Filterkante dicht am Gehäuse ansitzt.



**AUTODOC empfiehlt:**


- Austausch: Luftfilter – Toyota Yaris P1. Achten Sie auf die richtige Positionierung des Filterelements. Vermeiden Sie eine Fehlausrichtung.
- Gehen Sie sicher, dass Sie nur qualitativ hochwertige Filter verwenden.
- Stellen Sie während des Einbaus sicher, dass Sie Staub und Schmutz daran hindern, in das Luftfilter-Gehäuse zu gelangen.

- 11** Setzen Sie die Luftfilterabdeckung ein. Befestigen Sie diese.

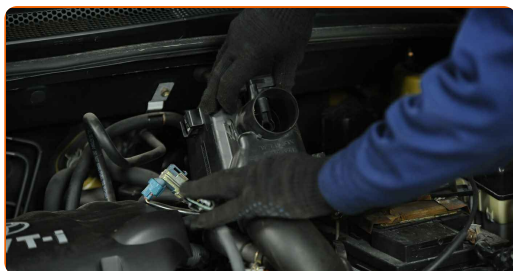

12

Lassen Sie die Halteklammern des Luftfiltergehäusedeckels einrasten.

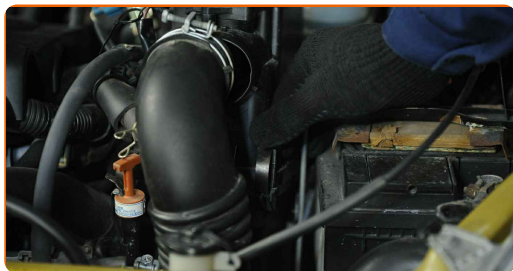


13

Schließen Sie den Luftmassenmesser an.




14

Verbinden Sie das Luftansaugrohr mit dem Luftfilter-Gehäuse.

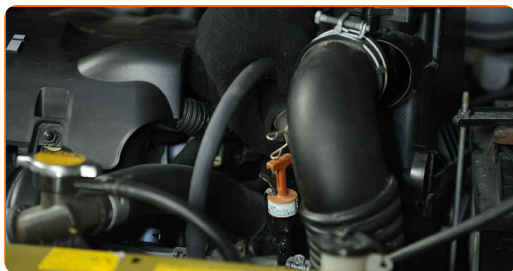

15

Ziehen Sie die Klemme am Luftansaugschlauch fest. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

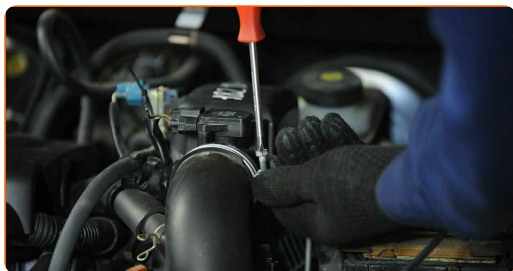

16

Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung. Schließen Sie die Haube.



**GUT GEMACHT!** 

**WEITERE TUTORIALS ANSEHEN**



# AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES  
EINKAUFEN



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO**

**KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR TOYOTA-AUTOS**

**LUFTFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL**

**WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR TOYOTA YARIS P1-AUTOS**

**LUFTFILTER FÜR TOYOTA-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN**

**LUFTFILTER FÜR TOYOTA YARIS P1-AUTOS: DIE BESTEN  
SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE**

## **HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.