



Wie **Citroen C3 1**  
Keilriemen wechseln -  
Schritt für Schritt  
Anleitung


## VIDEO-TUTORIAL

**ⓘ Wichtig!**

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:  
CITROËN ZX Schrägheck (N2) 1.9 D, CITROËN ZX Schrägheck (N2) 1.9 TD, CITROËN ZX Kombi (N2) 1.9 D, CITROËN ZX Kombi (N2) 1.9 TD, CITROËN Jumper I Bus (230) 1.9 TD, CITROËN Jumpy I MPV 1.9 TD, CITROËN Jumpy I MPV 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First I Kastenwagen (M) 1.8 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First I Kastenwagen (M) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First I (MF, GJK, GFK) 1.9 D, CITROËN Jumper I Bus (230) 1.9 TD 4x4, CITROËN Xsara Schrägheck (N1) 1.9 TD, CITROËN Xsara Schrägheck (N1) 1.8 D, CITROËN Xsara Kombi (N2) 1.8 D, CITROËN Xsara Kombi (N2) 1.9 D, (+ 34)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

**AUSTAUSCH: KEILRIEMEN – CITROEN C3 1.  
WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:**

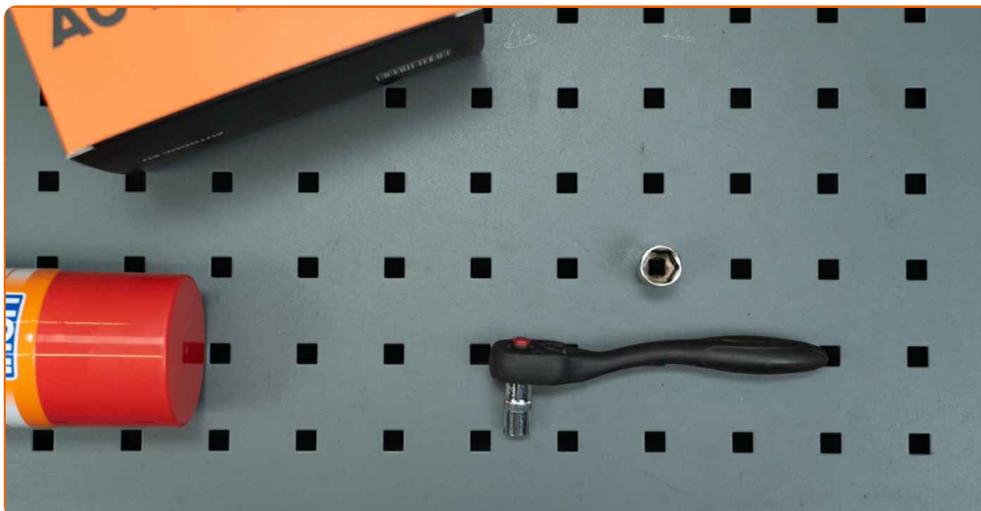

- Allzweck-Reinigungsspray
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 10
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 13
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 22
- Ratschenschlüssel
- Kotflügelschoner
- Unterlegkeil

**WERKZEUGE KAUFEN**

**Austausch: Keilriemen – Citroen C3 1. AUTODOC-Experten empfehlen:**

- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

**AUSTAUSCH: KEILRIEMEN – CITROEN C3 1. GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:**

**1** Öffnen Sie die Haube.



**2** Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.



**3** Sichern Sie die Räder mit Hilfe von Unterlegkeilen.

**4** Heben Sie das Auto unter Verwendung eines Wagenhebers an oder platzieren Sie über einer Werkstattgrube.



**5** Reinigen Sie die Spannerhalterung des Keilrippenriemens. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.

- 6** Lockern Sie den Spannarm des Keilrippenriemens. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 13. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



- 7** Ziehen Sie die Spannrolle des Keilrippenriemens beiseite. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



- 8** Entfernen Sie den Keilrippenriemen.



**Austausch: Keilriemen – Citroen C3 1. AUTODOC empfiehlt:**


- Überprüfen Sie den Zustand der Spannrolle und der Umlenkrolle. Ersetzen Sie sie, falls notwendig.

- 9** Bringen Sie den Keilrippenriemen an.



**10**

Bringen Sie die Spannrolle zurück in ihre ursprüngliche Position. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

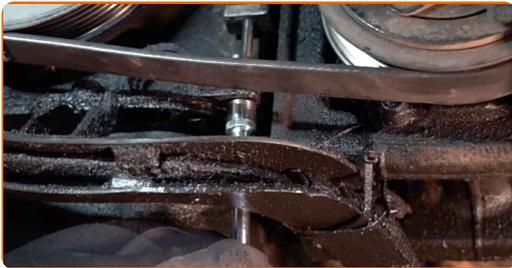

**11**

Ziehen Sie den Spannarm des Keilrippenriemens an. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 13. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 19 Nm Drehmoment fest.



**12**

Drehen Sie die Kurbelwellenriemenscheibe. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 22. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



**Austausch: Keilriemen – Citroen C3 1. Tipp von AUTODOC:**

- Stellen Sie sicher, dass der Keilrippenriemen ordentlich angezogen ist.

**13**

Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

**14**

Den Motor abstellen.

**15**

Senken Sie das Auto ab.

**16**

Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

**17**

Schließen Sie die Haube.

**18**

Entfernen Sie den Wagenheber sowie die Unterlegkeile.

**GUT GEMACHT!** **WEITERE TUTORIALS ANSEHEN**

# AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES  
EINKAUFEN



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO**

**KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR CITROEN-AUTOS**

**KEILRIEMEN: EINE GROSSE AUSWAHL**

**WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR CITROEN C3 1-AUTOS**

**KEILRIEMEN FÜR CITROEN-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN**

**KEILRIEMEN FÜR CITROEN C3 1-AUTOS: DIE BESTEN  
SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE**

## **ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2022 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.