



Wie **Mercedes W245**
Scheibenwischer hinten
wechseln - Schritt für
Schritt Anleitung

VIDEO-TUTORIAL



Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
 MERCEDES-BENZ R-Klasse (W251, V251) R 350 CDI 4-matic (251.023, 251.123),
 MERCEDES-BENZ A-Klasse (W169) E-CELL (169.090), MERCEDES-BENZ R-Klasse
 (W251, V251) R 350 CGI 4-matic (251.057, 251.157), MERCEDES-BENZ ML-Klasse
 (W166) ML 500 4-matic (166.073), MERCEDES-BENZ A-Klasse (W169) A 200 CDI
 (169.308, 169.008), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212) E 350 (212.256),
 MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212) E 63 AMG (212.274), MERCEDES-BENZ
 E-Klasse T-modell (S212) E 350 CDI (212.223), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell
 (S212) E 350 CDI 4-matic (212.293), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212) E
 500 4-matic (212.291), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212) E 500 (212.273),
 MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212) E 350 (212.259), MERCEDES-BENZ E-
 Klasse T-modell (S212) E 350 4-matic (212.288, 212.287), MERCEDES-BENZ GLK
 (X204) 350 3.5 (204.956), MERCEDES-BENZ GLK (X204) 350 3.5 4-matic (204.988), (+
 113)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

AUTODOC empfiehlt:

- Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto – Mercedes W245 – sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.

FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:


1

Bereiten Sie die neuen Scheibenwischer vor.



2

Ziehen Sie den Wischerarm von der Glasoberfläche bis zum Anschlag weg.

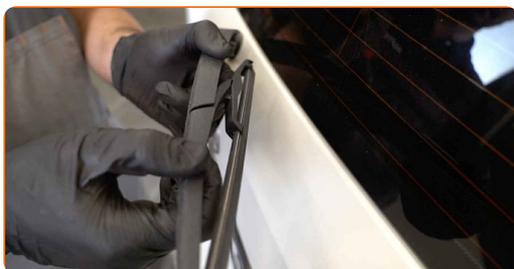

3

Drücken Sie auf die Klemme.



4

Entfernen Sie das Wischblatt vom Wischerarm.



Austausch: Scheibenwischer – Mercedes W245. AUTODOC empfiehlt:

- Wenn Sie Wischblätter austauschen, treffen Sie Vorkehrungen, um zu verhindern, dass der federbelastete Wischerarm gegen die Scheibe schlägt.

5

Montieren Sie das neue Wischblatt und drücken Sie den Wischerarm vorsichtig runter auf die Scheibe.



Austausch: Scheibenwischer – Mercedes W245. AUTODOC-Experten empfehlen:

- Berühren Sie das Wischerblatt nicht an der Arbeitsgummikante, um eine Beschädigung der Graphitbeschichtung zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass die Klängen-Gummistreifen fest am Glas entlang der gesamten Länge passt.

6

Schalten Sie die Zündung ein.

7

Nach der Installation überprüfen Sie die Leistung der Scheibenwischer.



GUT GEMACHT! 👍

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES
EINKAUFEN

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR MERCEDES -AUTOS

SCHEIBENWISCHER: EINE GROSSE AUSWAHL

WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR MERCEDES W245-AUTOS

**SCHEIBENWISCHER FÜR MERCEDES-AUTOS: JETZT
ZUGREIFEN**

**SCHEIBENWISCHER FÜR MERCEDES W245-AUTOS: DIE
BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE**

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2021 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.