



Wie **FORD Mondeo Mk3**  
**Schrägheck (B5Y)**  
Luftfilter wechseln -  
Schritt für Schritt  
Anleitung

## ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug


### **Wichtig!**

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:  
 FORD Mondeo Mk3 Schrägheck (B5Y) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 Schrägheck (B5Y) 2.0 16V, FORD Mondeo Mk3 Schrägheck (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD Mondeo Mk3 Schrägheck (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD Mondeo Mk3 Schrägheck (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD Mondeo Mk3 Schrägheck (B5Y) 2.0 TDCi, FORD Mondeo Mk3 Schrägheck (B5Y) ST220, FORD Mondeo Mk3 Schrägheck (B5Y) 1.8 SCi, FORD Mondeo Mk3 Schrägheck (B5Y) 2.2 TDCi, FORD Mondeo Mk3 Schrägheck (B5Y) 3.0 V6 24V

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: FORD Mondeo Mk3 Limousine (B4Y) 2.0 16V

AUSTAUSCH: LUFTFILTER – FORD MONDEO MK3  
SCHRÄGHECK (B5Y). WERKZEUGE, DIE SIE EVENTUELL  
BENÖTIGEN:

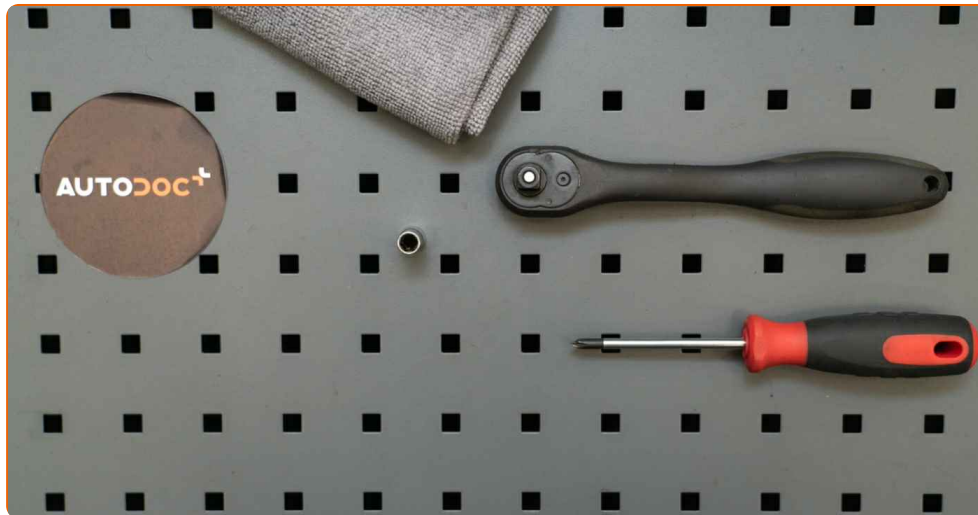

- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 7
- Ratschenschlüssel
- Phillips-schraubendreher
- Mikrofaser Handtuch
- Kotflügelschoner


**Werkzeuge kaufen**

Austausch: Luftfilter – FORD Mondeo Mk3 Schrägheck (B5Y). AUTODOC empfiehlt:

- Folgen Sie den Bedingungen, Empfehlungen und Anforderungen des zum Betrieb, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

## AUSTAUSCH: LUFTFILTER – FORD MONDEO MK3 SCHRÄGHECK (B5Y). EMPFOHLENE ABFOLGE DER ARBEITSSCHRITTE:

- 1 Öffnen Sie die Haube.
- 2 Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.
- 3 Lösen Sie die Befestigungsschrauben der Luftfilter-Abdeckung. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

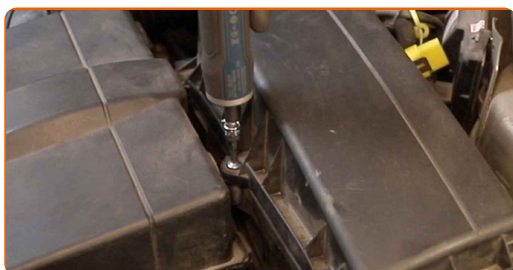


- 4 Lockern Sie die Befestigungsklemme, die das Luftkanal-Gehäuse mit dem Luftfilter-Gehäuse verbindet. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 7. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



5

Trennen Sie das Luftkanal-Gehäuse vom Luftfilter-Gehäuse.

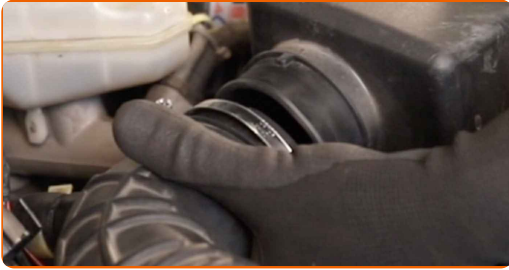

6

Nehmen Sie den Filterdeckel ab.




### AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Luftfilter – FORD Mondeo Mk3 Schrägheck (B5Y). Wenden Sie bei der Demontage des Teils keine übermäßige Kraft an, da es dadurch beschädigt werden könnte.

7

Bedecken Sie den Luftansaugschlauch mit einem Mikrofaser Tuch, um zu vermeiden, dass Staub und Schmutz in das System gelangen.

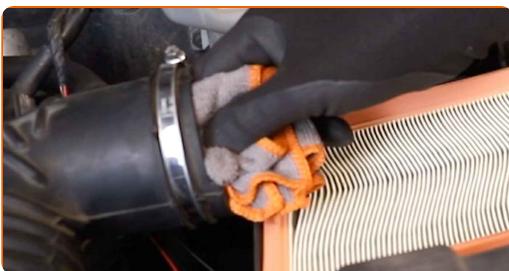

8

Entfernen Sie das Filterelement aus dem Filtergehäuse.



9

Reinigen Sie die Abdeckung und das Gehäuse des Luftfilters.



Austausch: Luftfilter – FORD Mondeo Mk3 Schrägheck (B5Y). AUTODOC-Experten empfehlen:

- Bevor Sie die Abdeckung und das Gehäuse des Luftfilters reinigen, decken Sie die Lüftungsrohrteile, den Luftmassensensor (falls vorhanden) und das Drosselventil mit einem sauberen Tuch ab.

10

Setzen Sie ein neues Filterelement in das Filtergehäuse. Stellen Sie sicher, dass die Filterkante dicht am Gehäuse ansitzt.




AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Luftfilter – FORD Mondeo Mk3 Schrägheck (B5Y). Achten Sie auf die richtige Positionierung des Filterelements. Vermeiden Sie eine Fehlausrichtung.
- Gehen Sie sicher, dass Sie nur qualitativ hochwertige Filter verwenden.
- Stellen Sie während des Einbaus sicher, dass Sie Staub und Schmutz daran hindern, in das Luftfilter-Gehäuse zu gelangen.

11

Entfernen Sie das Mikrofaser Tuch vom Luftansaugschlauch.

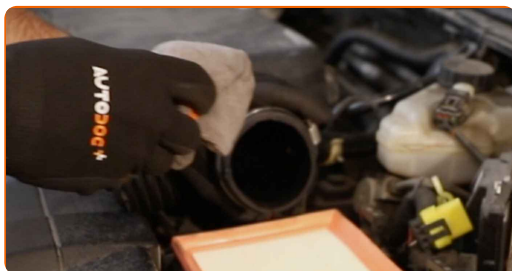


12

Bringen Sie das Luftkanal-Gehäuse an.



13

Setzen Sie die Luftfilterabdeckung ein. Befestigen Sie diese.

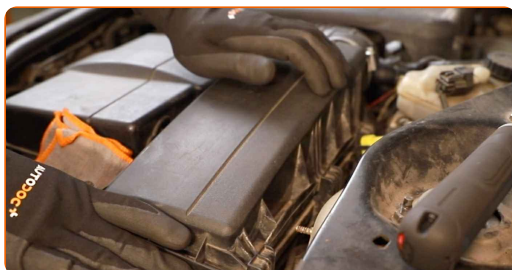




AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Luftfilter – FORD Mondeo Mk3 Schrägheck (B5Y). Um eine Beschädigung des Teils bei der Montage zu vermeiden, wenden Sie keine übermäßige Kraft an.


14

Schrauben Sie die Befestigungsklemme ein, die das Luftkanal-Gehäuse mit dem Luftfilter-Gehäuse verbindet. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 7. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

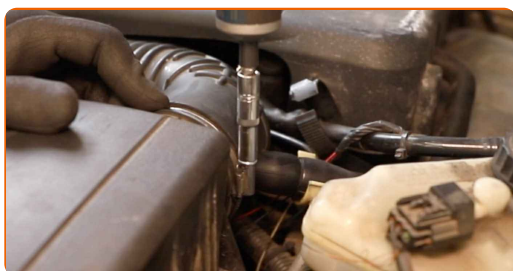

15

Drehen Sie die Befestigungsschrauben der Luftfilter-Abdeckung ein. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

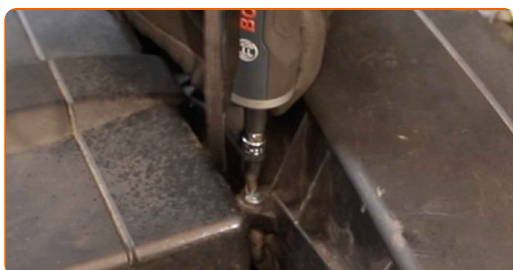

16

Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

17

Schließen Sie die Haube.

**GUT GEMACHT!** 👍

**WEITERE TUTORIALS ANSEHEN**



## AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES  
EINKAUFEN

**EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO**

**LUFTFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL**

### **ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2022 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.