



Wie **Seat Leon 1M1**
Fensterheber vorne
wechseln - Schritt für
Schritt Anleitung

VIDEO-TUTORIAL



Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
 SEAT Toledo II Limousine (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Limousine (1M2) 1.8 20V, SEAT Toledo II Limousine (1M2) 2.3 V5, SEAT Toledo II Limousine (1M2) 1.9 TDI, SEAT Leon Schrägheck (1M1) 1.6, SEAT Leon Schrägheck (1M1) 1.9 TDI, SEAT Leon Schrägheck (1M1) 1.4 16V, SEAT Leon Schrägheck (1M1) 1.8 20V T, SEAT Leon Schrägheck (1M1) 1.9 SDI, SEAT Leon Schrägheck (1M1) 1.8 20V T 4, SEAT Toledo II Limousine (1M2) 1.4 16V, SEAT Leon Schrägheck (1M1) 1.6 16 V, SEAT Leon Schrägheck (1M1) 2.8 Cupra 4, SEAT Toledo II Limousine (1M2) 1.6 16V, SEAT Toledo II Limousine (1M2) 2.3 V5 20V, (+ 5)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

**AUSTAUSCH: FENSTERHEBER – SEAT LEON 1M1.
WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:**



- Elektronikspray
- Drehmomentschlüssel
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 8
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 10
- Torx-Bit T30
- XZN-Bit-Stecknuss Nr. 8
- Ratschenschlüssel
- Phillips-Schraubendreher
- Zierleistenkeil
- Lösehebel
- Malerband

WERKZEUGE KAUFEN

Austausch: Fensterheber – Seat Leon 1M1. Tipp von AUTODOC-Experten:

- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: FENSTERHEBER – SEAT LEON 1M1. FÜHREN SIE DIE FOLGENDEN SCHRITTE DURCH:

1

Öffnen Sie die Autotür.



2

Lösen Sie die Türgriffverkleidung. Verwenden Sie einen Zierleistenkeil.



AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Fensterheber – Seat Leon 1M1. Um eine Beschädigung des Teils bei der Demontage zu vermeiden, wenden Sie keine übermäßige Kraft an.


3

Schrauben Sie die Befestigungen der Türinnenverkleidungen ab. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.



4

Bauen Sie die Türinnenverkleidung aus. Verwenden Sie einen Zierleistenkeil.

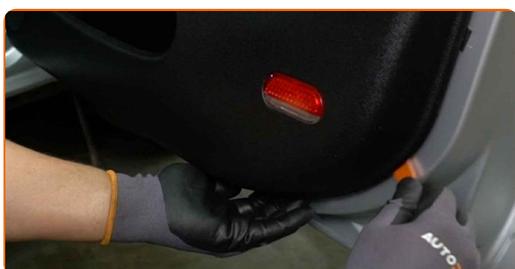

Austausch: Fensterheber – Seat Leon 1M1. AUTODOC empfiehlt:

- Wenden Sie bei der Entfernung des Teils keine übermäßige Kraft an, da Sie es sonst beschädigen könnten.

5

Lösen Sie das Kabel des Stellmotors des Türschlosses.



6

Trennen Sie den Glühlampen-Steckverbinder.



7 Ziehen Sie den Stecker des Lautsprechers ab.



8 Entfernen Sie die Abdeckungen der Befestigungen des Fensterhebers. Verwenden Sie einen Zierleistenkeil.



9 Schalten Sie die Zündung ein.

10 Lassen Sie das Fensterglas herunter.



Austausch: Fensterheber – Seat Leon 1M1. Fachleute empfehlen:

- Lassen Sie das Fensterglas weiter herunter, bis die Befestigungen sichtbar werden.

11 Schalten Sie die Zündung ab.

12

Lösen Sie den Stecker des Fensterheberschaltermoduls.



13

Schrauben Sie die Befestigungen des Fensterglases ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



AUTODOC empfiehlt:

- Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie das Glas wenn Sie die Befestigungen abschrauben.

14

Fahren Sie das Fensterglas bis ganz nach oben hoch und sichern Sie es mit Malerband am Türrahmen.



Austausch: Fensterheber – Seat Leon 1M1. Tipp von AUTODOC-Experten:

- Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie das Glas wenn Sie es hochfahren.

15 Ziehen Sie den Stecker des Schalters für den elektrisch verstellbaren Außenspiegel.



16 Ziehen Sie den Stecker des Lautsprechers ab.




17 Lösen Sie den Steckverbinder des elektrischen Fensterhebers.



18 Lösen Sie den Kabelbaum des elektrischen Fensterhebers. Verwenden Sie einen Lösehebel, um die Clips zu entfernen.



19 Entfernen Sie die Abdeckungen der Türverkleidung. Verwenden Sie einen Zierleistenkeil.

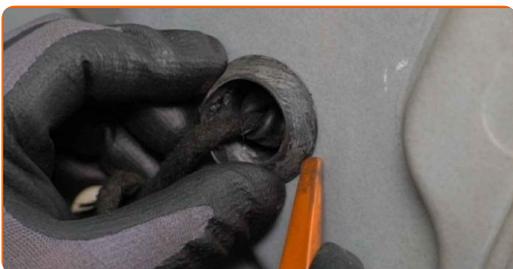

- 20** Schrauben Sie die Befestigungen des Türblechs ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.




- 21** Schrauben Sie die Befestigungen des Türschlosses ab. Benutzen Sie den XZN #8. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



- 22** Entfernen Sie das Türblech gemeinsam mit dem Fensterhebergestänge.



- 23** Lösen Sie den Steckverbinder des Türschlosses.

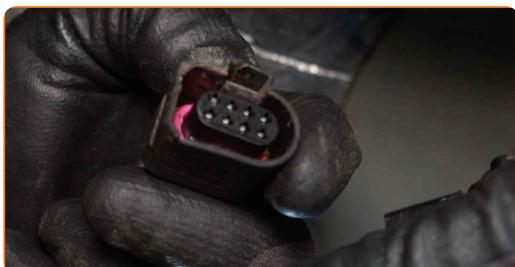

24 Entfernen Sie die Abdeckungen der Befestigungen des Fensterhebers. Verwenden Sie einen Zierleistenkeil.



25 Bauen Sie die Abdeckungen auf die Befestigungen des Fensterhebers ein.

26 Schrauben Sie die Befestigungen des Motors des elektrischen Fensterhebers ab. Verwenden Sie den Torx T30. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



27 Entfernen Sie den Motor des elektrischen Fensterhebers.



28 Bauen Sie den Motor des elektrischen Fensterhebers ein.



- 29** Schrauben Sie die Befestigungen des Motors des elektrischen Fensterhebers ein. Verwenden Sie den Torx T30. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



- 30** Schrauben Sie die Befestigungselemente des Lautsprechers ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 8. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



- 31** Nehmen Sie den Lautsprecher ab.



- 32** Setzen Sie den Lautsprecher ein.



- 33** Schrauben Sie die Befestigungselemente des Lautsprechers ein. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 8. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



- 34** Entfernen Sie die Steckeraufnahme.



- 35** Bringen Sie die Steckeraufnahme an der neuen Türverkleidung an.



- 36** Bauen Sie das Türblech gemeinsam mit dem Fensterhebergestänge ein.



- 37** Behandeln Sie den Stecker des Türschlosses. Verwenden Sie dielektrisches Fett.



38

Bringen Sie den Steckverbinder des Türschlosses wieder an.



39

Schrauben Sie die Befestigungen des Türblechs ein. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



40

Setzen Sie die Abdeckungen der Türverkleidung ein.

41

Behandeln Sie den Stecker des elektrischen Fensterhebermoduls. Verwenden Sie dielektrisches Fett.



42

Bringen Sie den Steckverbinder des elektrischen Fensterhebers an.

43

Behandeln Sie die Stecker der Lautsprecher mit einem Kontaktspray. Verwenden Sie dielektrisches Fett.



- 44** Behandeln Sie den Steckverbinder des elektrischen Fensterheberschalters. Verwenden Sie dielektrisches Fett.



- 45** Behandeln Sie den Stecker des Fensterheberschaltermoduls mit einem Kontaktspray. Verwenden Sie dielektrisches Fett.

- 46** Schließen Sie den Steckverbinder des Spiegelverstellers an der Tür wieder an.



- 47** Stecken Sie den Lautsprecherstecker ein.

- 48** Behandeln Sie den Glühlampenstecker mit einem Kontaktspray. Verwenden Sie dielektrisches Fett.



- 49** Schrauben Sie die Befestigungselemente des Türschlosses ein. Benutzen Sie den XZN #8. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



50

Schrauben Sie die Befestigungen des Türschlosses fest. Benutzen Sie den XZN #8. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 20 Nm Drehmoment fest.



51

Schrauben Sie die Befestigungen des Türblechs fest. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 8 Nm Drehmoment fest.



52

Bringen Sie den Kabelbaum des elektrischen Fensterhebers an.



53

Entfernen Sie das Malerband.



54 Lassen Sie das Fensterglas herunter und bauen Sie es in seinen Montagesitz im Fensterhebermechanismus ein.



Austausch: Fensterheber – Seat Leon 1M1. AUTODOC-Experten empfehlen:

- Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie das Glas wenn Sie es herunterlassen.

55 Schrauben Sie die Befestigungen des Fensterglases ein. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



AUTODOC empfiehlt:

- Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie das Glas wenn Sie die Befestigungen einschrauben.

- 56** Schrauben Sie die Befestigungen des Fensterglases fest. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 6 Nm Drehmoment fest.



Austausch: Fensterheber – Seat Leon 1M1. Tipp von AUTODOC:

- Wenden Sie nicht zu viel Kraft beim Festschrauben der Befestigungen an. Ein zu starkes Anziehen kann das Glas beschädigen.

- 57** Bauen Sie die Abdeckungen auf die Befestigungen des Fensterhebers ein.



- 58** Bringen Sie das Kabel des Stellmotors des Türschlosses an.



- 59** Bringen Sie den Glühlampen-Steckverbinder an.



60

Stecken Sie den Stecker des Fensterheberschaltermoduls ein.



61

Stecken Sie den Lautsprecherstecker ein.



62

Bauen Sie die Türinnenverkleidung wieder ein.




63

Schrauben Sie die Befestigungen der Türinnenverkleidung ein. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.



64

Bringen Sie die Türgriffverkleidung an.

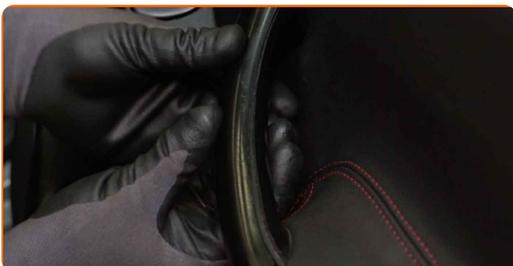

65

Schalten Sie die Zündung ein.

**66**

Überprüfen Sie, ob der Fensterheber richtig funktioniert.

**67**

Schalten Sie die Zündung ab.

68

Schließen Sie die Autotür.

**GUT GEMACHT!** **WEITERE TUTORIALS ANSEHEN**

AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES
EINKAUFEN



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR SEAT-AUTOS

FENSTERHEBER: EINE GROSSE AUSWAHL

WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR SEAT LEON 1M1-AUTOS

FENSTERHEBER FÜR SEAT-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

**FENSTERHEBER FÜR SEAT LEON 1M1-AUTOS: DIE BESTEN
SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE**

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2022 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.