



Wie **MERCEDES-BENZ G-**  
**Klasse SUV Cabrio**  
**(W463)**

Scheinwerferlampen  
wechseln - Schritt für  
Schritt Anleitung

## ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

### **Wichtig!**

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:  
 MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV Cabrio (W463) G 300 TD (463.308), MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV Cabrio (W463) 230 G 2.3 (463.204), MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV Cabrio (W463) 320 G 3.2 (463.208), MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV Cabrio (W463) 350 G 3.5 Turbo Diesel (463.300), MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV Cabrio (W463) 300 GD (463.307), MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV Cabrio (W463) 300 G 3.0 (463.207), MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV Cabrio (W463) G 320 (463.209, 463.250), MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV Cabrio (W463) G 500 (463), MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV Cabrio (W463) G 350 CDI, MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV Cabrio (W463) G 400 CDI (463.309), MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV Cabrio (W463) G 320 CDI (463.303), MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV Cabrio (W463) 200 GE 2.0 (463.200), MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV Cabrio (W463) G 500 (463.202), MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV Cabrio (W463) 200 G 2.0 (463.200), MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV Cabrio (W463) G 350 CDI (463.306), (+ 1)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung auf der Grundlage des Wechsels von diesem Autoteil an einem baugleichen Fahrzeug erstellt wurde.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

AUSTAUSCH: SCHEINWERFERLAMPEN – MERCEDES-  
BENZ G-KLASSE SUV CABRIO (W463). LISTE DER  
WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:



• Dielektrikfett

• Kotflügelschoner

**Werkzeuge kaufen**

**Austausch: Scheinwerferlampen – MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV Cabrio (W463). Fachleute empfehlen:**

- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

**AUSTAUSCH: SCHEINWERFERLAMPEN – MERCEDES-BENZ G-KLASSE SUV CABRIO (W463). FÜHREN SIE DIE FOLGENDEN SCHRITTE DURCH:**

**1** Öffnen Sie die Motorhaube.

**2** Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.


**3** Entfernen Sie die hintere Scheinwerferabdeckung.



**Bitte beachten Sie!**

- Der Ablauf des Austauschs ist für die linken und rechten Scheinwerferglühlampen identisch.

**4** Ziehen Sie den Stecker des Nebelscheinwerfers ab.

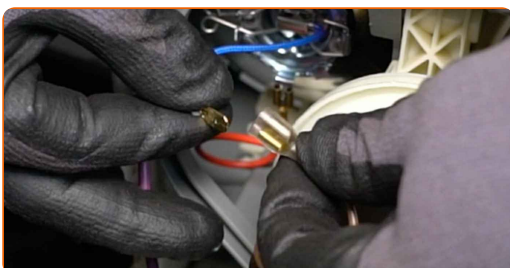

**5** Ziehen Sie die Halteklammer der Nebelscheinwerferlampe beiseite.



**6** Entfernen Sie die Nebelscheinwerferlampe.



**7** Ziehen Sie den Stecker der Ablend- und Fernlichtlampe ab.




**8** Ziehen Sie die Halteklammer der Ablend- und Fernlichtlampe beiseite.



**9** Entfernen Sie die Ablend- und Fernlichtlampe.




**10** Lösen Sie die Fassung der Blinkerlampe, indem Sie sie um ca. 30° drehen.

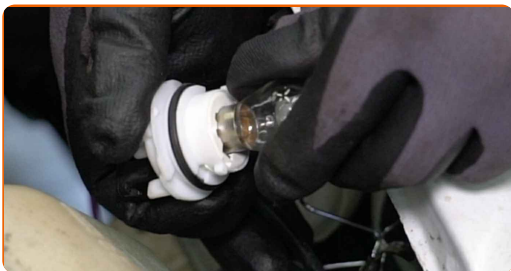

**11** Entfernen Sie die Blinkerlampe.




**12** Behandeln Sie die Lampenstecker. Verwenden Sie dielektrisches Fett.

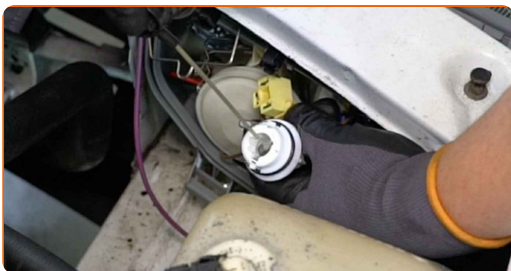

**13** Setzen Sie eine neue Blinkerlampe in die Fassung ein.



**14** Setzen Sie die Fassung der Blinkerlampe ein, indem Sie sie um ca. 30° drehen.

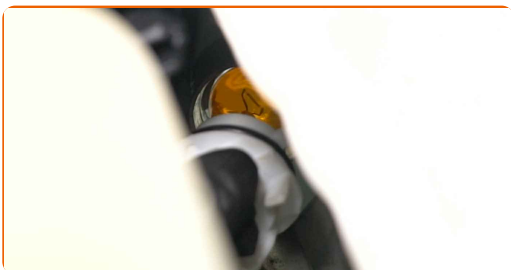


**15** Setzen Sie eine neue Ablend- und Fernlichtlampe ein.



**Austausch: Scheinwerferlampen – MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV Cabrio (W463). AUTODOC empfiehlt:**

- Vermeiden Sie es, das Glühlampenglas zu berühren. Die hinterlassenen Fingerabdrücke könnten zu einer Fehlfunktion führen.


**16** Drücken Sie die Halteklammer der Ablend- und Fernlichtlampe nach unten und lassen Sie sie einrasten.

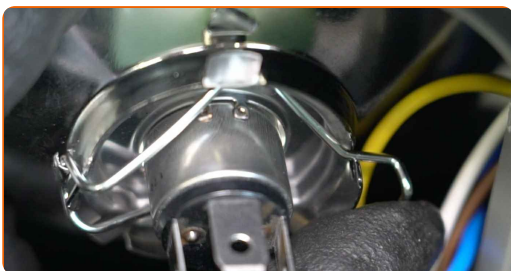

**17** Schließen Sie den Stecker der Ablend- und Fernlichtlampe an.



**18** Setzen Sie eine neue Nebelscheinwerferlampe ein.

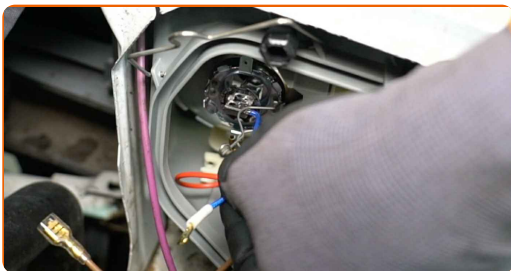



**AUTODOC empfiehlt:**

- Vermeiden Sie es, das Glühlampenglas zu berühren. Die hinterlassenen Fingerabdrücke könnten zu einer Fehlfunktion führen.


**19**

Drücken Sie die Halteklammer der Nebelscheinwerferlampe nach unten und lassen Sie sie einrasten.




**20**

Schließen Sie den Stecker der Nebelscheinwerferlampe an.

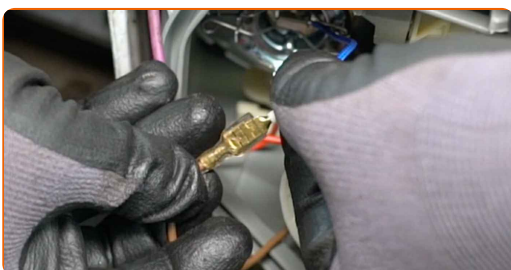

**21**

Bauen Sie die hintere Scheinwerferabdeckung ein und befestigen Sie diese.

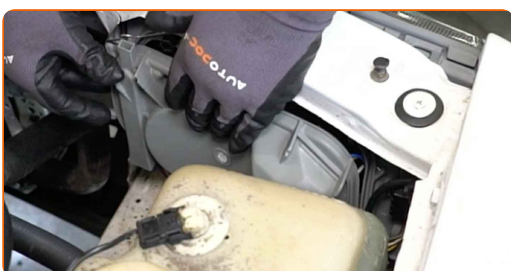

**22**

Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.


**23**

Schließen Sie die Motorhaube.

**24**

Öffnen Sie den Kofferraum.


**25** Drehen Sie die Drehriegel des Lampenträgers gegen den Uhrzeigersinn um ca. 90°, um ihn zu lösen.

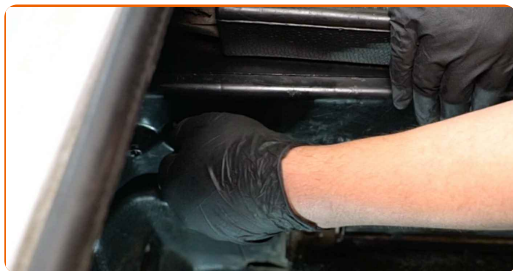


**26** Entfernen Sie gemeinsam mit der Birne die Birnenhalterung.




**27** Entfernen Sie die alten Glühlampen.

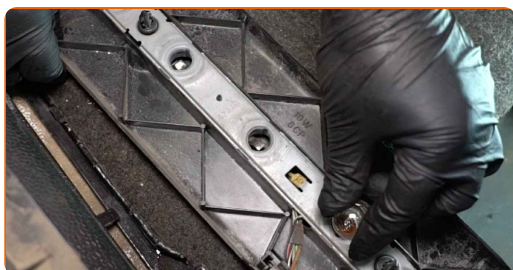

**28** Behandeln Sie die Lampenfassungen auf dem Träger. Verwenden Sie dielektrisches Fett.

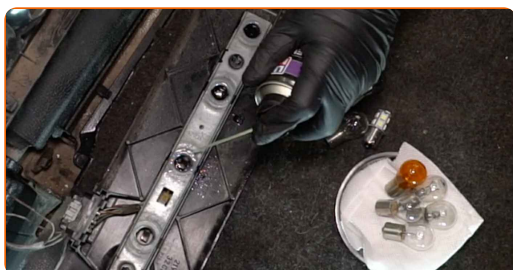


**29** Setzen Sie die neuen Glühlampen in die Fassungen auf dem Lampenträger ein.

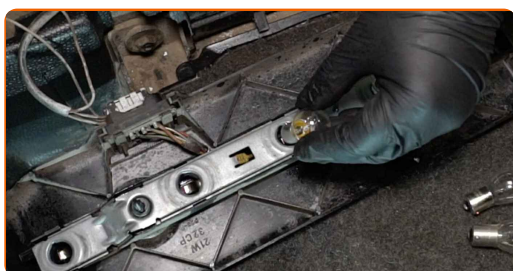

30

Bauen Sie gemeinsam mit der Birne die Birnenhalterung ein.

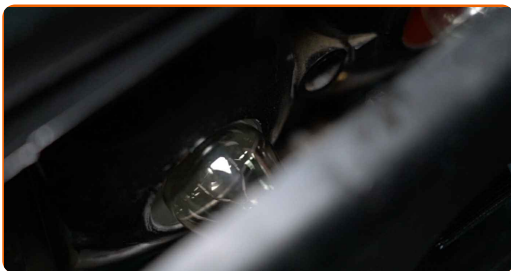

31

Befestigen und verriegeln Sie den Lampenträger, indem Sie die Drehriegel im Uhrzeigersinn um ca. 90° drehen.



32

Schließen Sie den Kofferraum.

33

Schalten Sie die Lichter ein, um zu prüfen, ob die neuen Glühlampen funktionieren.

**GUT GEMACHT!** 

**WEITERE TUTORIALS ANSEHEN**

# AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

**MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES  
EINKAUFEN**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO**

**HAUPTSCHINWERFERGLÜHLAMPE: EINE GROSSE  
AUSWAHL**

## **ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.