



Wie **Mercedes W201**  
Scheinwerfer wechseln -  
Schritt für Schritt  
Anleitung

## VIDEO-TUTORIAL

**ⓘ Wichtig!**

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:  
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), (+ 3)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

**AUSTAUSCH: SCHEINWERFER – MERCEDES W201.  
WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:**



- Dielektrikfett
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 10
- Ratschenschlüssel
- Phillips-schraubendreher
- Kotflügelschoner

**WERKZEUGE KAUFEN**


**Austausch: Scheinwerfer – Mercedes W201. AUTODOC-Experten empfehlen:**

- Das Austausch-Verfahren ist bei dem rechten und linken Scheinwerfer identisch.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

**AUSTAUSCH: SCHEINWERFER – MERCEDES W201. GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:**


1

Öffnen Sie die Motorhaube.

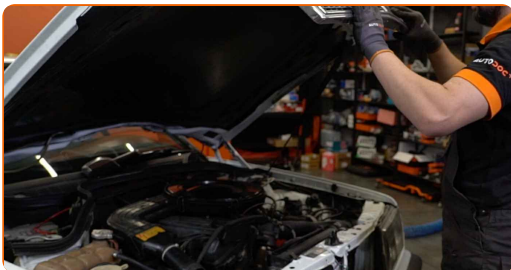


2

Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

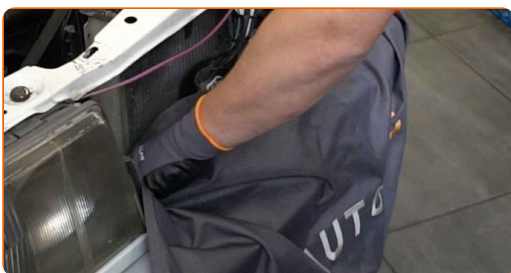


3

Schrauben Sie die Befestigungsschraube der Scheinwerferleiste ab. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

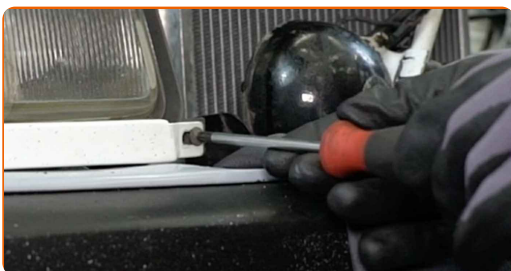

4

Entfernen Sie die Befestigungsschraube.

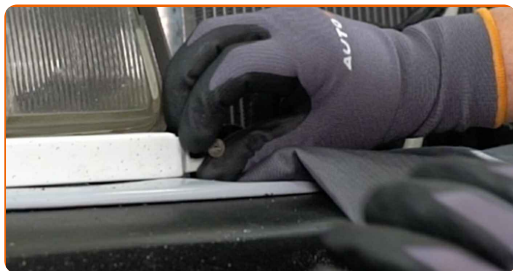

5

Entfernen Sie die Scheinwerferleiste.




6

Schrauben Sie die oberen Befestigungsschrauben des Scheinwerfers ab. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.



7

Entfernen Sie die Befestigungsschrauben.

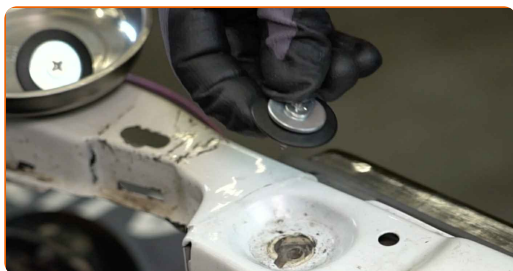

8

Schrauben Sie die untere Befestigungsschraube des Scheinwerfers ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



**9** Ziehen Sie den Stecker vom Blinker ab.



**10** Ziehen Sie den Stecker des Scheinwerfers ab.




**11** Entfernen Sie den Scheinwerfer.



**12** Behandeln Sie den Stecker des Blinkers. Verwenden Sie dielektrisches Fett.



**13** Reinigen Sie den Stecker des Scheinwerfers. Verwenden Sie dielektrisches Fett.

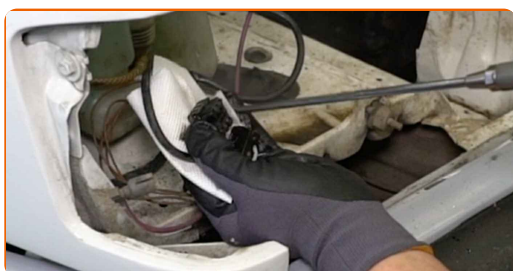


**14** Schrauben Sie die Rändelmutter vom Blinker ab.




**15** Entfernen Sie das Blinklicht.



**16** Montieren Sie den Blinker an dem neuen Scheinwerfer.

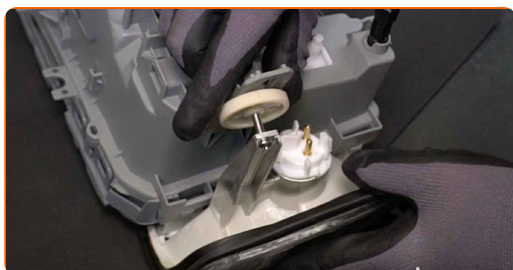

**17** Schrauben Sie die Rändelmutter des Blinkers auf.

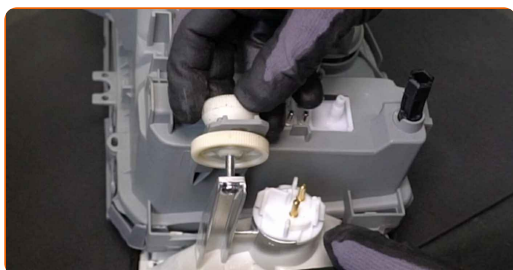

**18** Entfernen Sie die hintere Abdeckung des neuen Scheinwerfers.



**19** Ziehen Sie die Halteklammer der Ablend- und Fernlichtlampe beiseite.




**20** Setzen Sie die Ablend- und Fernlichtlampe ein.




**Austausch: Scheinwerfer – Mercedes W201. Tipp:**

- Vermeiden Sie es, das Glühlampenglas zu berühren. Die hinterlassenen Fingerabdrücke könnten zu einer Fehlfunktion führen.

**21** Drücken Sie die Halteklammer der Ablend- und Fernlichtlampe nach unten und lassen Sie sie einrasten.

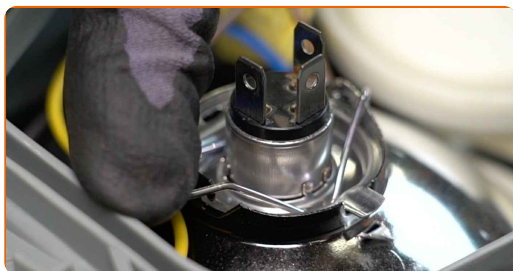

**22** Schließen Sie den Stecker der Ablend- und Fernlichtlampe an.

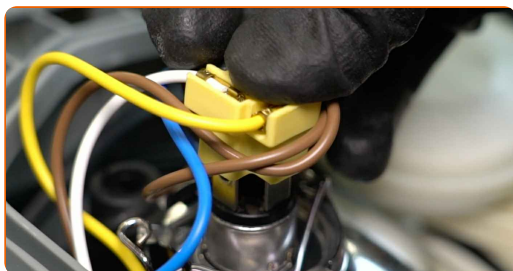




**23** Setzen Sie die Standlichtlampe ein.



**24** Ziehen Sie die Halteklammer der Nebelscheinwerferlampe beiseite.



**25** Setzen Sie die Nebelscheinwerferlampe ein.

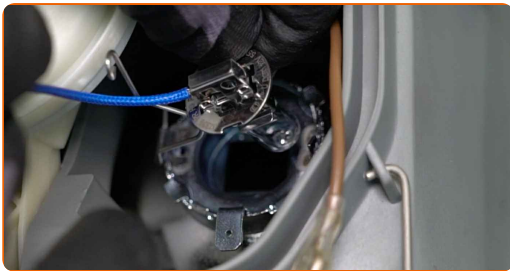

**AUTODOC empfiehlt:**


- Vermeiden Sie es, das Glühlampenglas zu berühren. Die hinterlassenen Fingerabdrücke könnten zu einer Fehlfunktion führen.

**26** Drücken Sie die Halteklammer der Nebelscheinwerferlampe nach unten und lassen Sie sie einrasten.



27

Schließen Sie den Stecker der Nebelscheinwerferlampe an.

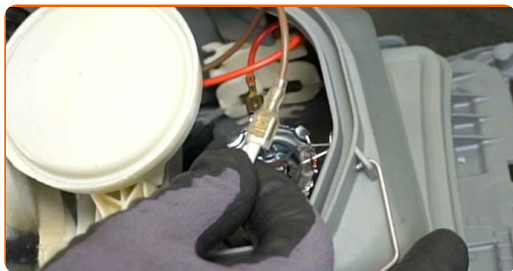

28

Bauen Sie die hintere Scheinwerferabdeckung ein und befestigen Sie diese.



29

Bauen Sie den Scheinwerfer ein.



30

Schließen Sie den Stecker des Scheinwerfers an.




31


Schließen Sie den Stecker des Blinkers an.




**32** Bringen Sie die Befestigungsschrauben an.

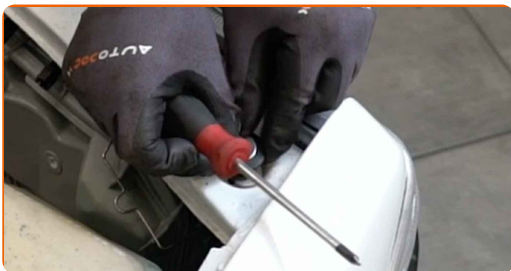

**33** Schrauben Sie die oberen Befestigungsschrauben des Scheinwerfers ein. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

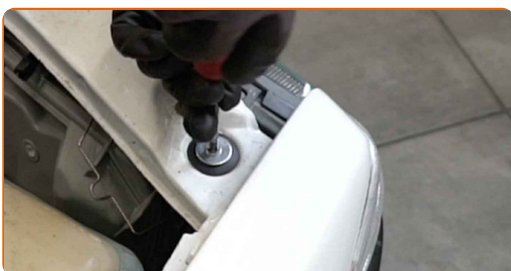


**34** Schrauben Sie die untere Befestigungsschraube des Scheinwerfers ein. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

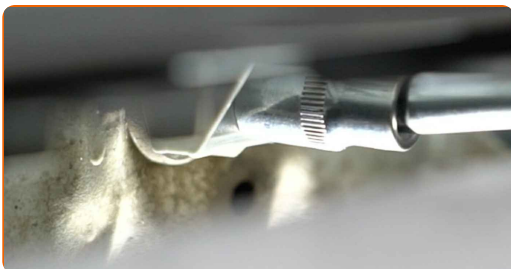

**35** Montieren Sie die Scheinwerferleiste.




**36** Bringen Sie die Befestigungsschraube an.

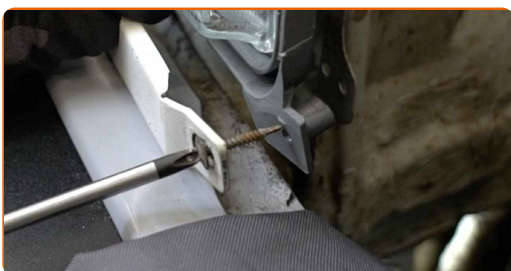

37

Schrauben Sie die Befestigungsschraube der Scheinwerferleiste ein. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

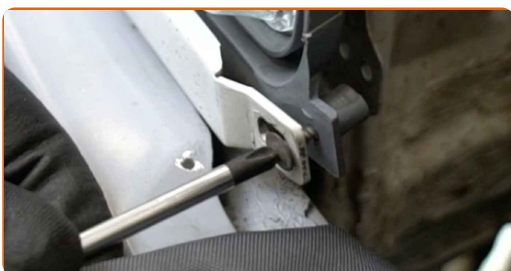

38

Prüfen Sie, ob der neue Scheinwerfer ordnungsgemäß funktioniert.

### Austausch: Scheinwerfer – Mercedes W201. AUTODOC empfiehlt:

- Passen Sie gegebenenfalls die Position des Scheinwerfers und die Strahlrichtung an.

39

Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.



40

Schließen Sie die Motorhaube.



**GUT GEMACHT!** 

**WEITERE TUTORIALS ANSEHEN**

# AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES  
EINKAUFEN



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO**

**KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR MERCEDES-AUTOS**

**SCHEINWERFER: EINE GROSSE AUSWAHL**

**WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR MERCEDES W201-AUTOS**

**SCHEINWERFER FÜR MERCEDES-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN**

**SCHEINWERFER FÜR MERCEDES W201-AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE**

## **ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.