



Wie **MERCEDES-BENZ**  
**SPRINTER 3-t**

**Pritsche/Fahrgestell**  
**(910)** Scheibenwischer  
vorne wechseln - Schritt  
für Schritt Anleitung

## ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

### **Wichtig!**

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:  
 MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (910) 211 CDI (910.121, 910.123), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (910) 214 CDI (910.121, 910.123), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (910) 211 CDI RWD (907.123, 907.221, 907.223), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (910) 214 CDI RWD (907.221, 907.223), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (910) 216 CDI RWD (907.221, 907.223), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (910) 211 CDI RWD (907.221, 907.223), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (910) 215 CDI RWD (907.221, 907.223), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (910) 217 CDI RWD (907.221, 907.223)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W210) E 200 (210.035)

AUSTAUSCH: SCHEIBENWISCHER – MERCEDES-BENZ  
SPRINTER 3-T PRITSCHEN/FAHRGESTELL (910).  
WERKZEUGE, DIE SIE EVENTUELL BENÖTIGEN:



- Flacher Schraubendreher

[Werkzeuge kaufen](#)


**Austausch: Scheibenwischer – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t  
Pritsche/Fahrgestell (910). AUTODOC-Experten empfehlen:**

- Ersetzen Sie die vorderen Wischerblätter immer zusammen. Dies wird eine effiziente und gleichmäßige Reinigung der Windschutzscheibe sicherstellen.
- Verwechseln Sie nicht die Wischerblätter der Fahrer- und Beifahrerseite.
- Der Vorgang des Austauschs für beide Wischerblätter ist identisch.
- Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (910) – sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.

**FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:**

**1**

Bereiten Sie die neuen Scheibenwischer vor.

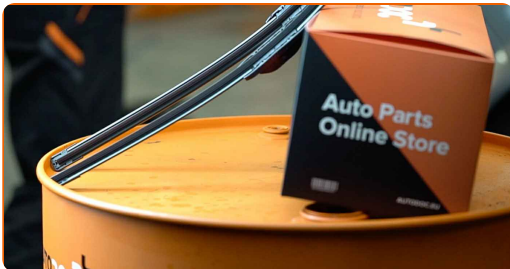

**2**

Ziehen Sie den Wischerarm von der Glasoberfläche bis zum Anschlag weg.



3

Drücken Sie auf die Klemme. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.



4

Entfernen Sie das Wischblatt vom Wischerarm.



**Austausch: Scheibenwischer – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t  
Pritsche/Fahrgestell (910). Tipp von AUTODOC:**

- Wenn Sie Wischblätter austauschen, treffen Sie Vorkehrungen, um zu verhindern, dass der federbelastete Wischerarm gegen die Scheibe schlägt.

5

Montieren Sie das neue Wischblatt und drücken Sie den Wischerarm vorsichtig runter auf die Scheibe. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.



### Austausch: Scheibenwischer – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (910). Fachleute empfehlen:

- Berühren Sie das Wischerblatt nicht an der Arbeitsgummikante, um eine Beschädigung der Graphitbeschichtung zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass die Klappen-Gummistreifen fest am Glas entlang der gesamten Länge passt.

6

Schalten Sie die Zündung ein.

7

Nach der Installation überprüfen Sie die Leistung der Scheibenwischer. Die Blätter sollten sich nicht schneiden oder gegen die Windschutzscheibendichtung stoßen.

## GUT GEMACHT!

[WEITERE TUTORIALS ANSEHEN](#)

# AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

**MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES  
EINKAUFEN**



**EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO**

**SCHEIBENWISCHER: EINE GROSSE AUSWAHL**

## **ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.