


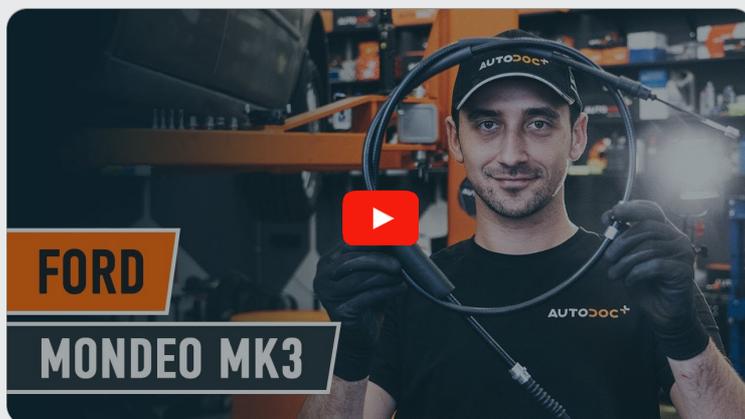

Wie **Ford Mondeo Mk3** **Limousine**

Handbremsseil wechseln
- Schritt für Schritt
Anleitung


VIDEO-TUTORIAL

**i Wichtig!**

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) ST220, FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) ST220, (+ 6)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

**AUSTAUSCH: HANDBREMSSSEL – FORD MONDEO MK3
LIMOUSINE. WERKZEUGE, DIE SIE EVENTUELL
BENÖTIGEN:**

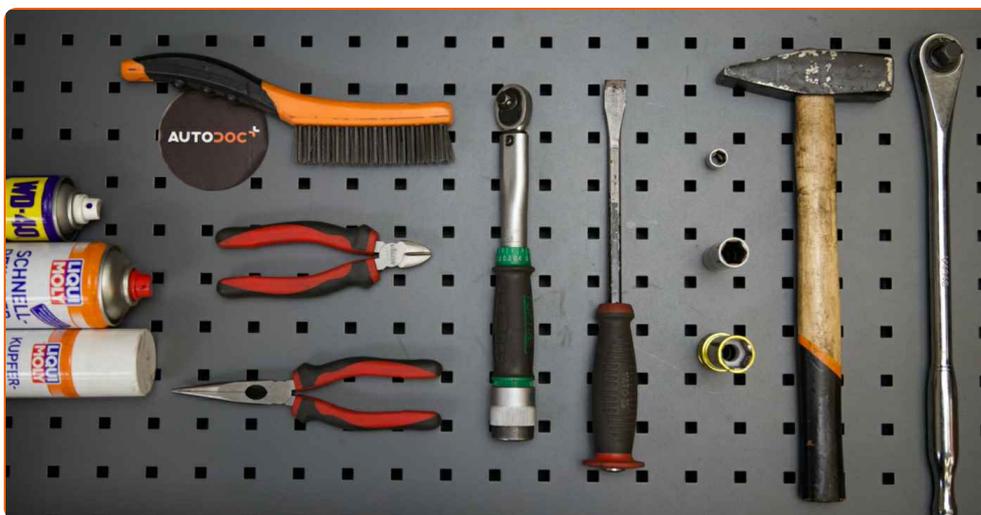

- WD-40-Spray
- Bremsenreiniger
- Kupferpaste
- Drehmomentschlüssel
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 10
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 16
- Impact-Nuss für Felgen Nr. 19
- Ratschenschlüssel
- Drahtschneider
- Hammer
- Rundzangen
- Brechstange
- Hydraulischer Getriebeheber
- Unterlegkeil

WERKZEUGE KAUFEN

Austausch: Handbremsseil – Ford Mondeo Mk3 Limousine. Tipp von AUTODOC:

- Tauschen Sie die Handbremsseile paarweise aus.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: HANDBREMSSEIL – FORD MONDEO MK3 LIMOUSINE. GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:

1 Sichern Sie die Räder mit Hilfe von Unterlegkeilen.

2 Lösen Sie die Radhalterungsschrauben. Verwenden Sie eine Schlagnuss für Felgen # 19.



3 Heben Sie die Rückseite des Autos und sichern auf Stützen.



4 Schrauben Sie die Radbolzen heraus.



AUTODOC empfiehlt:

- Wichtiger Hinweis! Halten Sie das Rad fest, während Sie die Befestigungsschrauben herauschrauben. Ford Mondeo Mk3 Limousine

5

Nehmen Sie das Rad ab.



6

Trennen Sie das Feststellbremsseil vom Bremssattel. Verwenden Sie eine Kneifzange. Benutzen Sie ein Brecheisen.




7

Entfernen Sie die Handbremsseile von der Karosserie. Benutzen Sie einen Hammer. Benutzen Sie ein Brecheisen.



8

Nehmen Sie den Schalldämpfer aus der Halterung. Benutzen Sie ein Brecheisen.

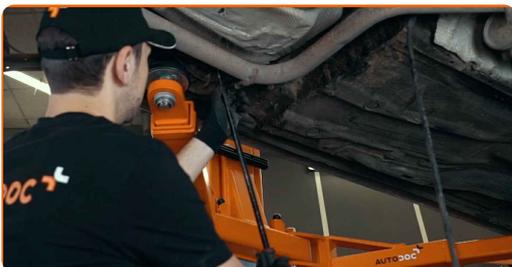

9

Stützen Sie den Schalldämpfer ab. Benutzen Sie einen hydraulischen Getriebeheber.



10

Nehmen Sie den Schalldämpfer aus der Halterung. Benutzen Sie ein Brecheisen.



11

Senken Sie den hydraulischen Getriebeheber um 10–15 cm.



12

Schrauben Sie die Befestigungen des Abgas-Hitzeschildes ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



13

Entfernen Sie das Abgas-Hitzeschild.



14

Reinigen Sie die Befestigung des Handbremsseils. Benutzen Sie WD-40-Spray.



15

Lockern Sie das Feststellbremsseil. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 16. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



16

Entfernen Sie das Handbremsseil. Verwenden Sie eine Rundzange.



17

Entfernen Sie das Handbremsseil.



18

Installieren Sie ein neues Handbremsseil.



19 Sichern Sie das Handbremskabel.

20 Bauen Sie das Handbremsseil in die Karosserie ein.



21 Das Kabel der Feststellbremse in die Bremssattelhalterung einbauen. Verwenden Sie eine Kneifzange. Benutzen Sie ein Brecheisen.



22 Stellen Sie die Spannung des Feststellbremsseils ein. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 16. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



23 Installieren Sie das Abgas-Hitzeschild.



- 24** Schrauben Sie die Befestigungen des Abgas-Hitzeschildes an. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



- 25** Behandeln Sie die Befestigungen des Schalldämpfers. Benutzen Sie WD-40-Spray.



- 26** Heben Sie den hydraulischen Getriebeheber um 10–15 cm an.



- 27** Befestigen Sie den Schalldämpfer in der Halterung.



- 28** Entfernen Sie die Stütze unter dem Schalldämpfer.



AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Handbremsseil – Ford Mondeo Mk3 Limousine. Senken Sie den Getriebeheber langsam und ruckfrei ab, um eine Beschädigung der Komponenten und Vorrichtungen zu vermeiden.

29 Behandeln Sie die Oberfläche, an der die Bremsscheibe die Felge berührt. Benutzen Sie ein Kupferschmiermittel.



30 Die Bremsscheibenoberfläche reinigen. Benutzen Sie einen Bremsenreiniger.



AUTODOC empfiehlt:

- Warten Sie einige Minuten nachdem Sie das Spray aufgebracht haben.

31 Bringen Sie das Rad an.



AUTODOC empfiehlt:

- **Achtung!** Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie das Rad fest, während Sie die Befestigungsschrauben am Auto einschrauben. Ford Mondeo Mk3 Limousine


32

Schrauben Sie die Radbolzen fest. Verwenden Sie eine Schlagnuss für Felgen # 19.



33

Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an. Verwenden Sie eine Schlagnuss für Felgen # 19. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 90 Nm Drehmoment fest.

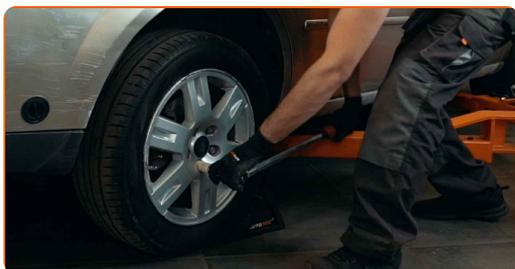

34

Entfernen Sie den Wagenheber sowie die Unterlegkeile.



GUT GEMACHT! 

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES
EINKAUFEN



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR FORD-AUTOS

HANDBREMSSSEL: EINE GROSSE AUSWAHL

**WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR FORD MONDEO MK3
LIMOUSINE-AUTOS**

HANDBREMSSEIL FÜR FORD-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

**HANDBREMSSEIL FÜR FORD MONDEO MK3 LIMOUSINE-
AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE**

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2022 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.