



Wie **Ford Mondeo Mk3**
Limousine Keilriemen
wechseln - Schritt für
Schritt Anleitung

VIDEO-TUTORIAL



ⓘ Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
 FORD Mondeo Mk3 Limousine (B4Y) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 Schrägheck (B5Y) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 Kombi (BWY) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 Schrägheck (B5Y) 2.0 16V, FORD Mondeo Mk3 Kombi (BWY) 2.0 16V, FORD Mondeo Mk3 Schrägheck (B5Y) 1.8 SCi, FORD Mondeo Mk3 Kombi (BWY) 1.8 SCi, FORD Mondeo Mk3 Limousine (B4Y) 1.8 SCi, FORD Fiesta Mk5 Schrägheck (JH1, JD1, JH3, JD3) ST150

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

AUSTAUSCH: KEILRIEMEN – FORD MONDEO MK3
LIMOUSINE. WERKZEUGE, DIE SIE EVENTUELL
BENÖTIGEN:



- Ring-Gabelschlüssel Nr. 15

- Kotflügelschoner

WERKZEUGE KAUFEN


Austausch: Keilriemen – Ford Mondeo Mk3 Limousine. AUTODOC empfiehlt:

- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: KEILRIEMEN – FORD MONDEO MK3 LIMOUSINE. EMPFOHLENE ABFOLGE DER ARBEITSSCHRITTE:


1

Öffnen Sie die Haube.

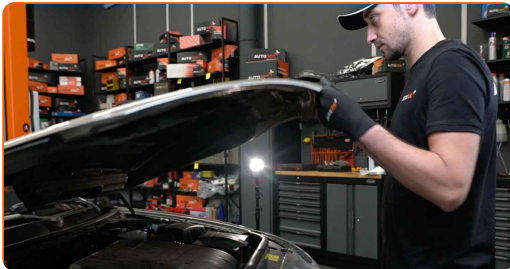

2

Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

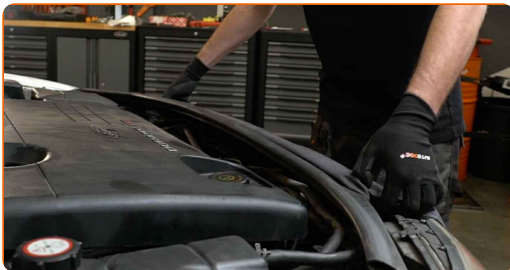

3

Heben Sie das Auto unter Verwendung eines Wagenhebers an oder platzieren Sie über einer Werkstattgrube.



4

Ziehen Sie die Spannrolle des Keilrippenriemens beiseite. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 15.



5

Entfernen Sie den Keilrippenriemen.



6

Bringen Sie die Spannrolle zurück in ihre ursprüngliche Position.




Austausch: Keilriemen – Ford Mondeo Mk3 Limousine. Tipp:

- Überprüfen Sie den Zustand der Spannrolle und der Umlenkrolle. Ersetzen Sie sie, falls notwendig.


7

Bringen Sie den Keilrippenriemen an.

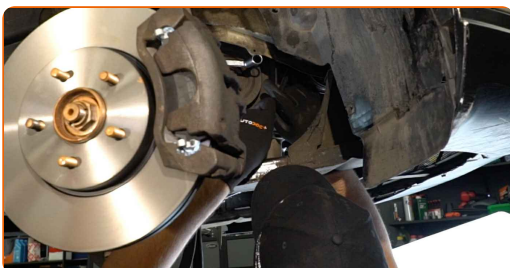

8 Ziehen Sie die Spannrolle des Keilrippenriemens beiseite. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 15.


9 Legen Sie den Keilrippenriemen auf die Kurbelwellenriemenscheibe.

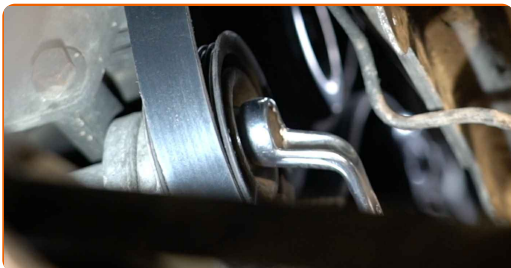


Austausch: Keilriemen – Ford Mondeo Mk3 Limousine. Tipp von AUTODOC-Experten:

- Stellen Sie sicher, dass der Keilrippenriemen bei allen Rollen eng aufliegt.
- Stellen Sie sicher, dass der Keilrippenriemen ordentlich angezogen ist.

10 Bringen Sie die Spannrolle zurück in ihre ursprüngliche Position.

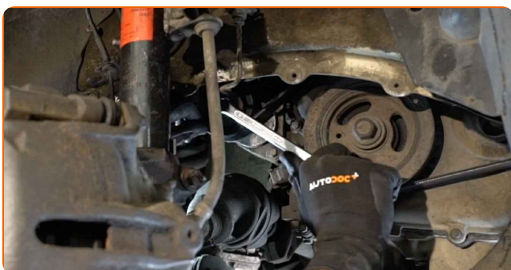

11 Senken Sie das Auto ab.

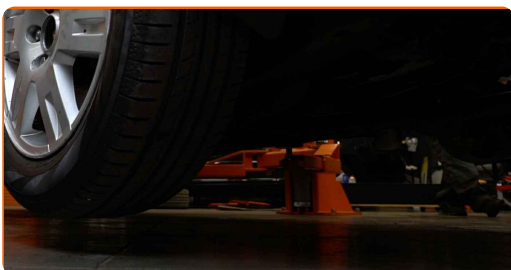

12

Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.




13

Den Motor abstellen.


14

Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

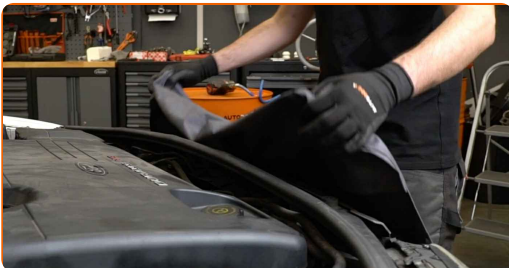

15

Schließen Sie die Haube.

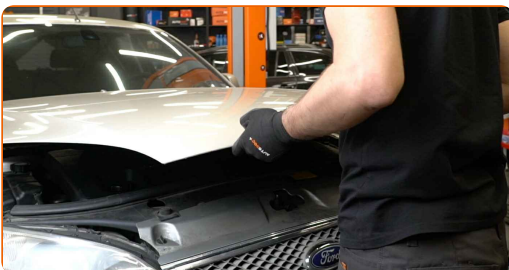

GUT GEMACHT! 

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES
EINKAUFEN



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR FORD-AUTOS

KEILRIEMEN: EINE GROSSE AUSWAHL

**WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR FORD MONDEO MK3
LIMOUSINE-AUTOS**

KEILRIEMEN FÜR FORD-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

**KEILRIEMEN FÜR FORD MONDEO MK3 LIMOUSINE-AUTOS:
DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE**

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2022 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.