



Wie **PEUGEOT Partner**  
**Origin Kastenwagen**  
**(G\_)** Bremsbacken hinten  
wechseln - Schritt für  
Schritt Anleitung

## ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug


### Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:  
PEUGEOT Partner Origin Kastenwagen (G\_) 1.6 HDi 75, PEUGEOT Partner Origin Kastenwagen (G\_) Electric, PEUGEOT Partner Origin Kastenwagen (G\_) 1.6, PEUGEOT Partner Origin Kastenwagen (G\_) 1.9 D, PEUGEOT Partner Origin Kastenwagen (G\_) 1.4

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: CITROËN Berlingo / Berlingo First Kastenwagen (M\_) 1.9 D

**AUSTAUSCH: BREMSBACKEN – PEUGEOT PARTNER  
ORIGIN KASTENWAGEN (G\_). LISTE DER WERKZEUGE,  
DIE SIE BENÖTIGEN:**

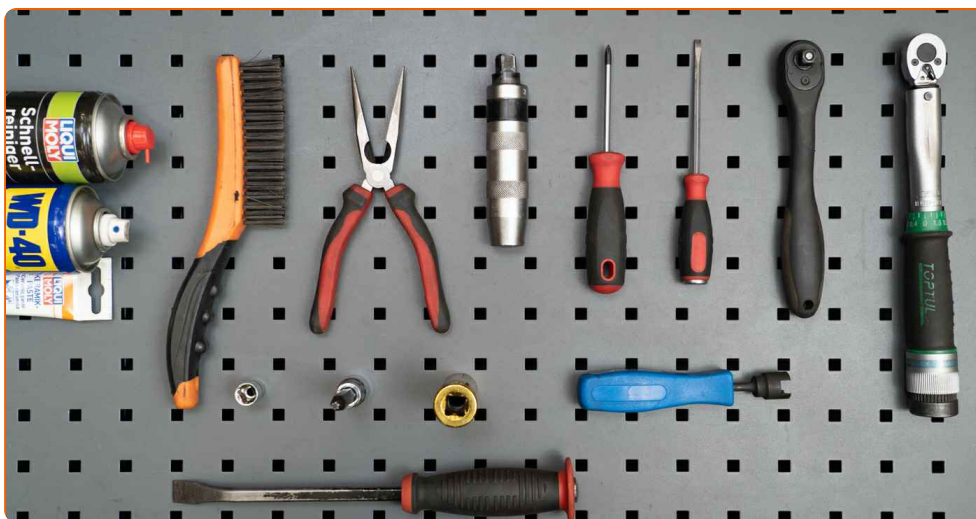

- Drahtbürste
- WD-40-Spray
- Bremsenreiniger
- Keramikfett
- Drehmomentschlüssel
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 12
- Torx-Bit T30
- Impact-Nuss für Felgen Nr. 19
- Ratschenschlüssel
- Bremsfeder-Montagewerkzeug
- Flacher Schraubendreher
- Phillips-schraubendreher
- Schlagschraubenzieher
- Spitzzange
- Schraubzwinde
- Brechstange
- Unterlegkeil

**Werkzeuge kaufen**

**Austausch: Bremsbacken – PEUGEOT Partner Origin Kastenwagen (G\_). Tipp von AUTODOC-Experten:**

- Ersetzen Sie Bremsbacken als Satz auf einer Achse. Dadurch wird effizientes Bremsen gewährleistet.
- Das Austauschverfahren ist für Bremsbacken auf derselben Achse identisch.
- Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto – PEUGEOT Partner Origin Kastenwagen (G\_) – sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.


**FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:**

**1**

Sichern Sie die Räder mit Hilfe von Unterlegkeilen.

**2**

Lösen Sie die Radhalterungsschrauben. Verwenden Sie eine Schlagnuss für Felgen # 19.

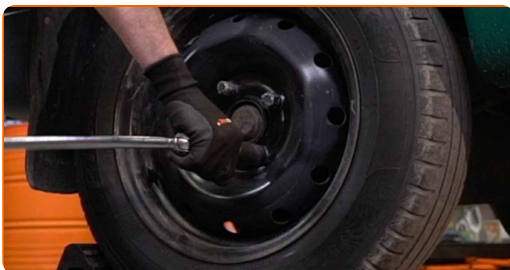

**3**

Heben Sie das Auto an.

**Austausch: Bremsbacken – PEUGEOT Partner Origin Kastenwagen (G\_). Tipp:**

- Wenn Sie einen Wagenheber verwenden, achten Sie darauf, dass er auf einer geraden Fläche ohne Unebenheiten steht.
- Stützen Sie das Fahrzeug zusätzlich mit Unterstellböcken ab.

4

Schrauben Sie die Radbolzen heraus.



**AUTODOC empfiehlt:**

- Achtung! Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie das Rad fest, während Sie die Befestigungsschrauben herausschrauben. PEUGEOT Partner Origin Kastenwagen (G\_)


5

Nehmen Sie das Rad ab.



6


Reinigen Sie die Bremstrommelbefestigungen. Benutzen Sie eine Drahtbürste. Benutzen Sie WD-40-Spray.

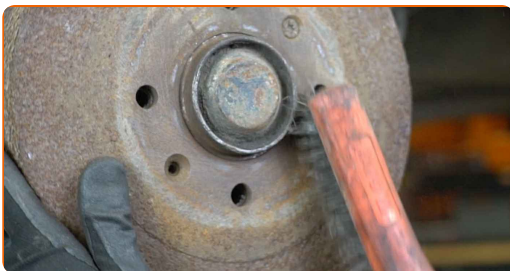


- 7** Schrauben Sie die Bremstrommelbefestigungen ab. Verwenden Sie den Torx T30. Verwenden Sie einen Schlagschrauber.




- 8** Entfernen Sie die Befestigungsschrauben.

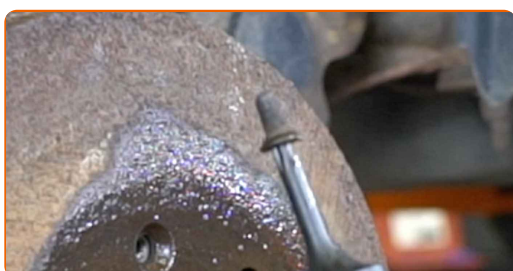

- 9** Schrauben Sie die Befestigungen der Mittelkonsole ab und entfernen Sie sie. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

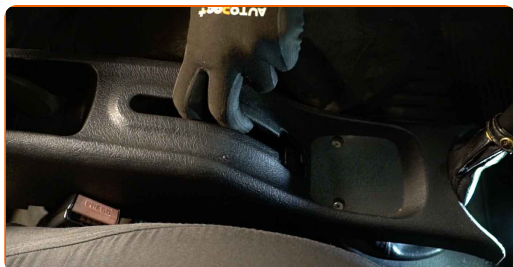

- 10** Lösen Sie die Einstellmutter des Feststellbremseils. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 12. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

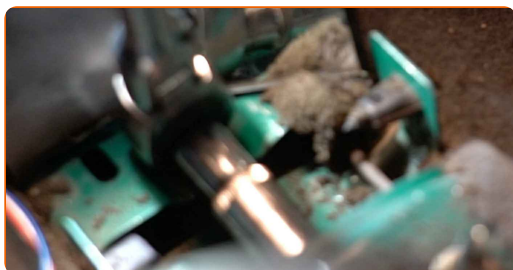


11

Entfernen Sie die Bremstrommel. Benutzen Sie ein Brecheisen.



12

Reinigen Sie die Befestigungen der Bremsbacken. Benutzen Sie eine Drahtbürste. Benutzen Sie einen Bremsenreiniger.

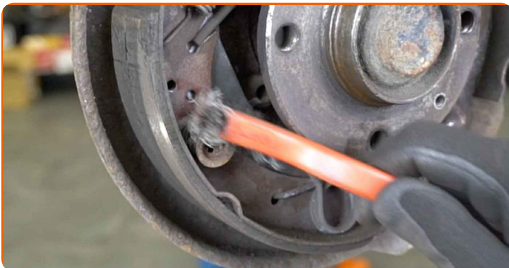


**AUTODOC empfiehlt:**

- Austausch: Bremsbacken – PEUGEOT Partner Origin Kastenwagen (G\_). Lassen Sie einige Minuten nach dem Auftragen des Sprays verstreichen.

13


Entfernen Sie die untere Rückstellfeder der Bremsbacken. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

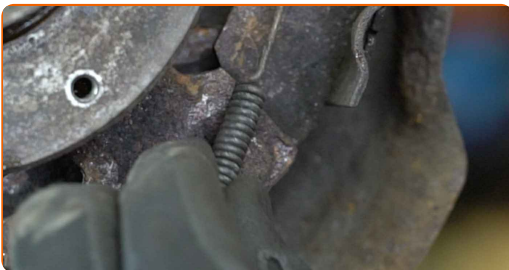




14

Entfernen Sie die seitliche Haltefeder. Verwenden Sie eine Spitzzange.

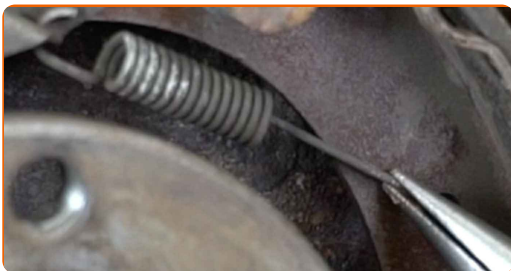


15

Entfernen Sie den Einstellhebel.

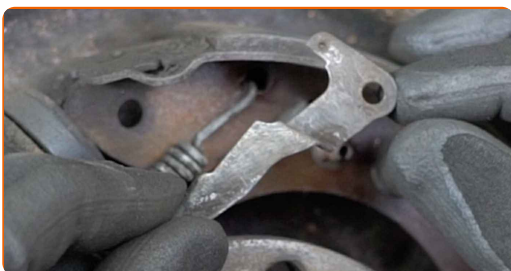


16

Lösen Sie den Nachsteller der Bremsbacken. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

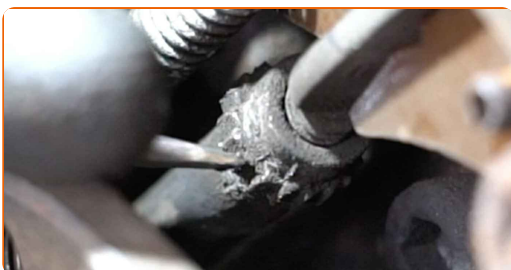


17

Entfernen Sie die obere Rückholfeder der Bremsbacken. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

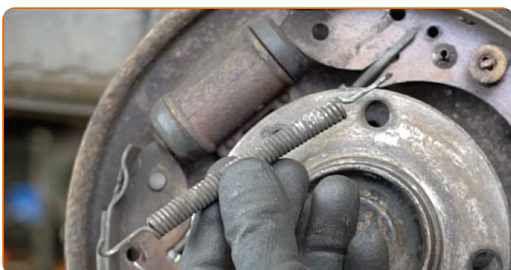


18

Entfernen Sie die Halterung der Trommelbremsbacken. Verwenden Sie ein Bremsfeder-Montagewerkzeug.

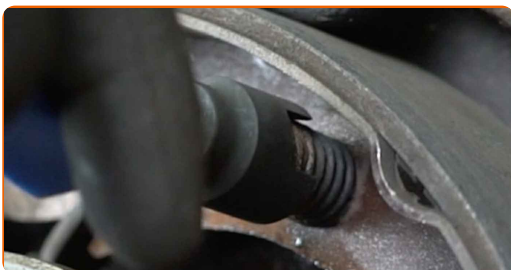





**19** Entfernen Sie die rechte Bremsbacke.

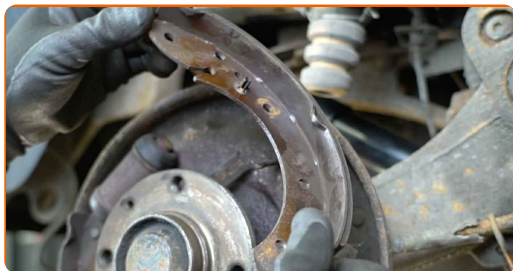


**20** Entfernen Sie den Backensteller.

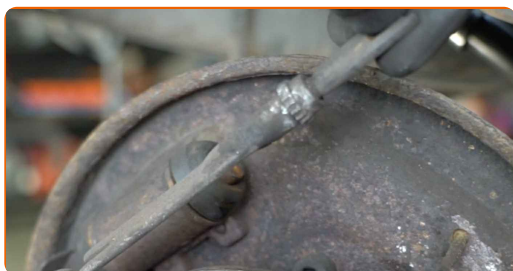

**21** Entfernen Sie die Feststellbremsen-Haltefeder der linken Bremsbacke. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

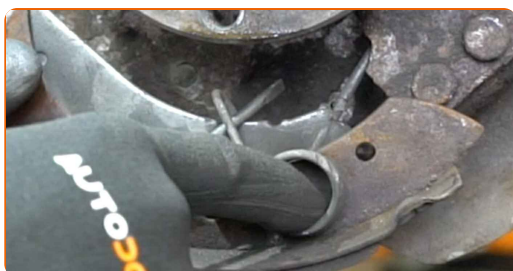

**22** Trennen Sie das Handbremskabel.

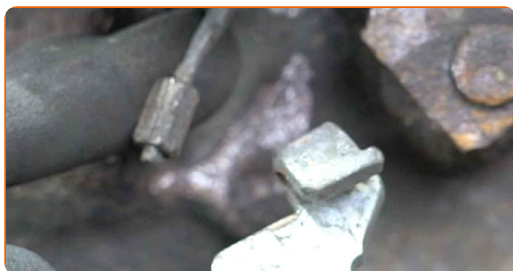

**23** Entfernen Sie die linke Bremsbacke.



24

Reinigen Sie die Montagesitze der Bremsbacken. Benutzen Sie eine Drahtbürste. Benutzen Sie einen Bremsenreiniger.



**Austausch: Bremsbacken – PEUGEOT Partner Origin Kastenwagen (G\_). Tipp von AUTODOC-Experten:**

- Warten Sie einige Minuten nachdem Sie das Spray aufgebracht haben.


25

Entfernen Sie die Einstellbuchse von der alten, rechts gelegenen Bremsbacke und installieren Sie sie auf der neuen. Verwenden Sie einen Schraubstock.




26

Verbinden Sie das Feststellbremskabel mit dem Feststellbremshebel.

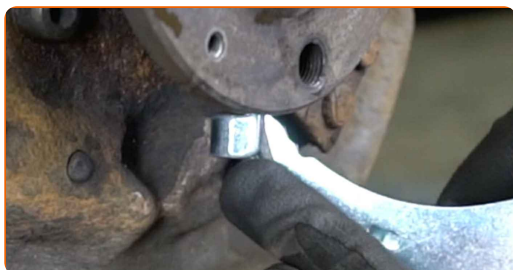


27


Installieren Sie eine neue linke Bremsbacke.

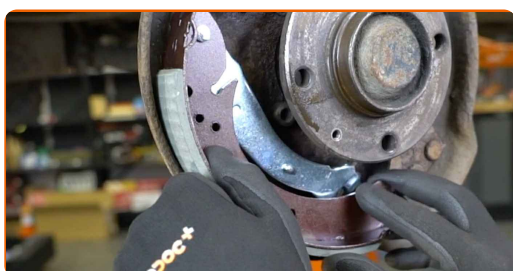


**28** Installieren Sie die Halterung der Trommelbremsbacken. Verwenden Sie ein Werkzeug für Bremsträgerfedern.

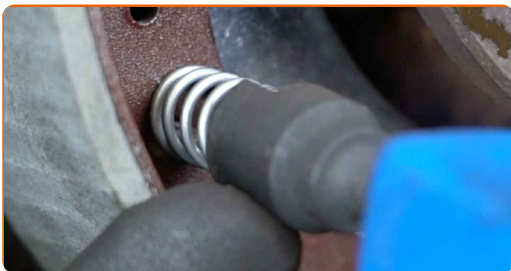


**29** Bauen den Backensteller ein.

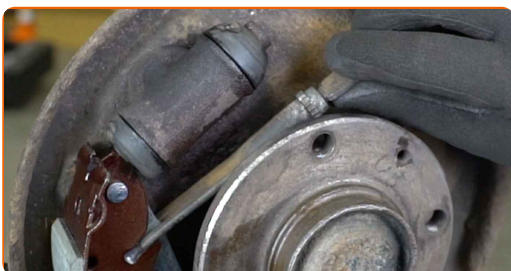


**30** Installieren Sie eine neue rechte Bremsbacke.

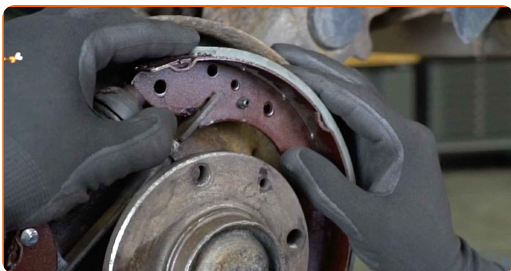

**31** Bauen Sie die obere Rückholfeder ein. Benutzen Sie ein Brecheisen.

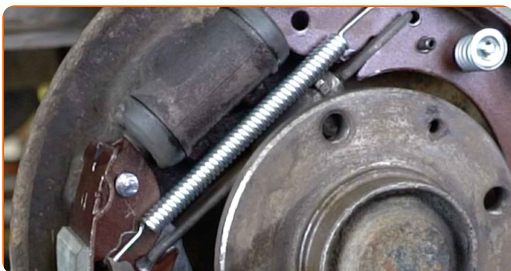

**32** Montieren Sie den Einstellhebel.

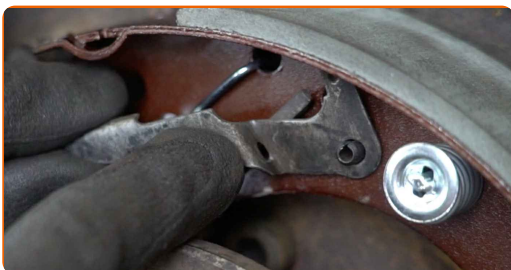


**33** Bauen Sie die Niederhaltefeder ein. Verwenden Sie eine Spitzzange.




**34** Bauen Sie die untere Rückstellfeder ein. Benutzen Sie ein Brecheisen.




**35** Installieren Sie die Feststellbremsen-Haltefeder der linken Bremsbacke.

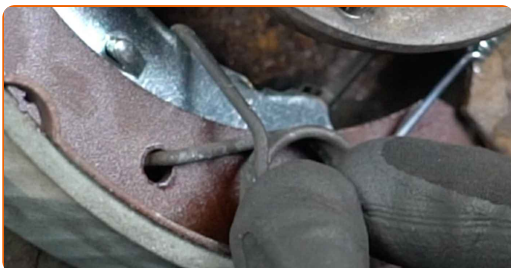

**36** Reinigen Sie die Nabe. Benutzen Sie eine Drahtbürste.

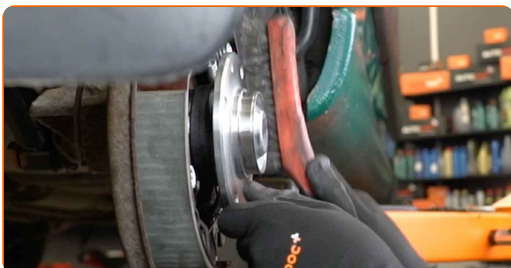


**37** Behandeln Sie die Kontaktfläche. Verwenden Sie Keramikfett.

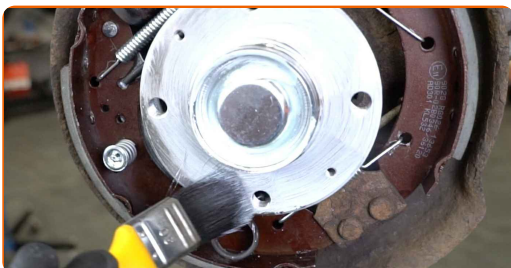



38

Justieren Sie den Nachsteller der Bremsbacken nach. Benutzen Sie ein Brecheisen.

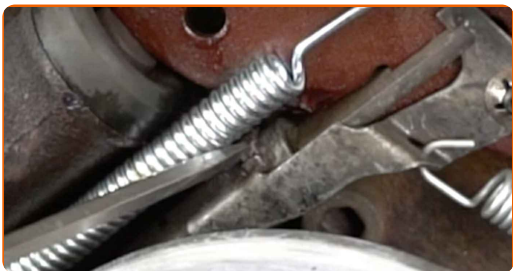

39

Installieren Sie eine Bremstrommel.



40

Bringen Sie die Befestigungsschrauben an.




41

Ziehen Sie die Bremstrommelbefestigungen an. Verwenden Sie den Torx T30. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 10 Nm Drehmoment fest.



42

Behandeln Sie die Oberfläche, an der die Radfelge die Bremstrommel berührt. Verwenden Sie Keramikfett.

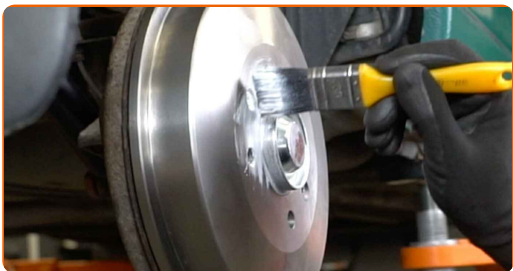

43

Bringen Sie das Rad an.




**AUTODOC empfiehlt:**

- Achtung! Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie das Rad fest, während Sie die Befestigungsschrauben am Auto einschrauben. PEUGEOT Partner Origin Kastenwagen (G\_)

44

Schrauben Sie die Radbolzen fest. Verwenden Sie eine Schlagnuss für Felgen # 19.

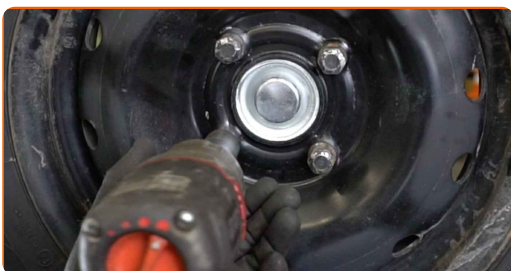


**AUTODOC empfiehlt:**

- Ohne das Starten des Motors drücken Sie das Bremspedal mehrmals, bis Sie signifikanten Widerstand spüren.


45

Passen Sie die Einstellmutter des Handbremsseils an. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 12. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

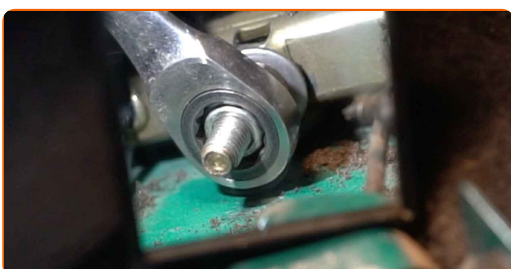


46

Installieren Sie die Mittelkonsole und schrauben Sie ihre Befestigungen an. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

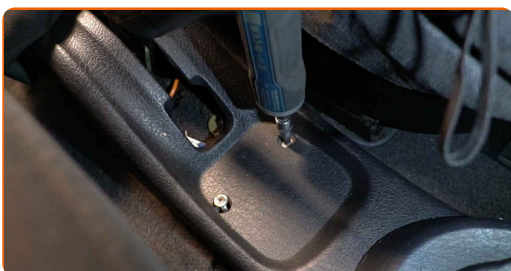

47

Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an. Verwenden Sie eine Schlagnuss für Felgen # 19. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 90 Nm Drehmoment fest.

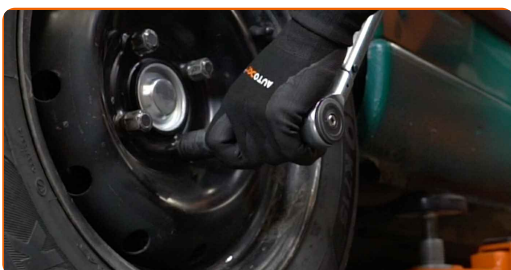

48

Entfernen Sie den Wagenheber sowie die Unterlegkeile.



**GUT GEMACHT!** 

**WEITERE TUTORIALS ANSEHEN**



# AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

**MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES  
EINKAUFEN**



**EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO**

**BREMSBACKEN: EINE GROSSE AUSWAHL**

## **ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.