



Wie **RENAULT Master II Bus** Luftfilter wechseln -
Schritt für Schritt
Anleitung

ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:

RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.5 D, RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.8 dTI, RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.2 dCI 90, RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II Bus (JD) 1.9 dCi 80

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: RENAULT MASTER II Kasten (FD) 2.2 dCI 90

AUSTAUSCH: LUFTFILTER – RENAULT MASTER II BUS.
WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN WERDEN:



- Mikrofasertuch
- Kotflügelschoner

[Werkzeuge kaufen](#)

Austausch: Luftfilter – RENAULT Master II Bus. AUTODOC empfiehlt:

- Beachten Sie die vom Hersteller angegebenen Wartungsintervalle, Empfehlungen und Anforderungen für die Verwendung des Teils.
- Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto – RENAULT Master II Bus – sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.

FÜHREN SIE DEN AUSTAUSCH IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:

- 1 Öffnen Sie die Motorhaube.
- 2 Verwenden Sie einen Kotflügelschoner, um Schäden am Lack und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.
- 3 Lösen Sie die Halteklemmern der Luftfilterabdeckung.

- 4 Entfernen Sie die Luftfilterabdeckung.


- 5** Stopfen Sie den Ansaugschlauch mit einem Mikrofasertuch ab, um zu vermeiden, dass Staub und Schmutz in das Luftfilter-System gelangen.



- 6** Entfernen Sie den Filtereinsatz aus dem Filtergehäuse.



- 7** Reinigen Sie die Luftfilterabdeckung und das Luftfiltergehäuse.



- 8** Setzen Sie einen neuen Filtereinsatz in das Filtergehäuse ein.



Austausch: Luftfilter – RENAULT Master II Bus. Fachleute empfehlen:

- Stellen Sie während des Einsetzens sicher, dass kein Staub und Schmutz in das Luftfiltergehäuse gelangen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie nur qualitativ hochwertige Filter verwenden.

9

Entfernen Sie das Mikrofasertuch aus dem Ansaugschlauch.



10

Setzen Sie die Luftfilterabdeckung wieder auf.



11

Lassen Sie die Halteklemmen der Luftfilterabdeckung einrasten.



12

Entfernen Sie den Kotflügelschoner.

13


Schließen Sie die Motorhaube.

GUT GEMACHT! 

[WEITERE TUTORIALS ANSEHEN](#)

AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES EINKAUFEN

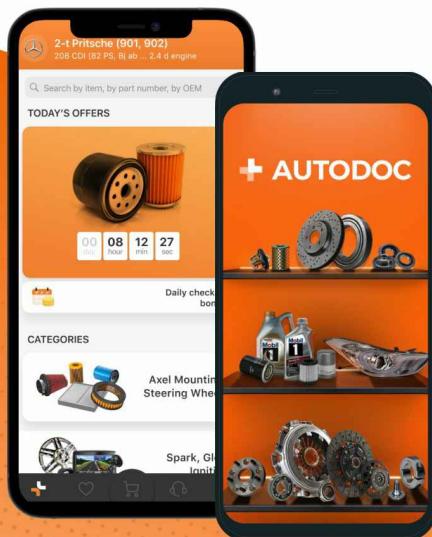

AUTODOC

GET IT ON  Google Play

 Download on the App Store

Download

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

LUFTFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2025 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.