



Wie **VW California  
Westfalia T4 Bus (7DJ,  
7DK, 70J)** Luftfilter  
wechseln - Schritt für  
Schritt Anleitung

## ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

### **Wichtig!**


Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:

VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) 2.5 TDI, VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) 2.8 VR6, VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) 1.9 TD, VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) 2.5

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: VW Transporter IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

**AUSTAUSCH: LUFTFILTER – VW CALIFORNIA  
WESTFALIA T4 BUS (7DJ, 7DK, 70J). LISTE DER  
WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:**

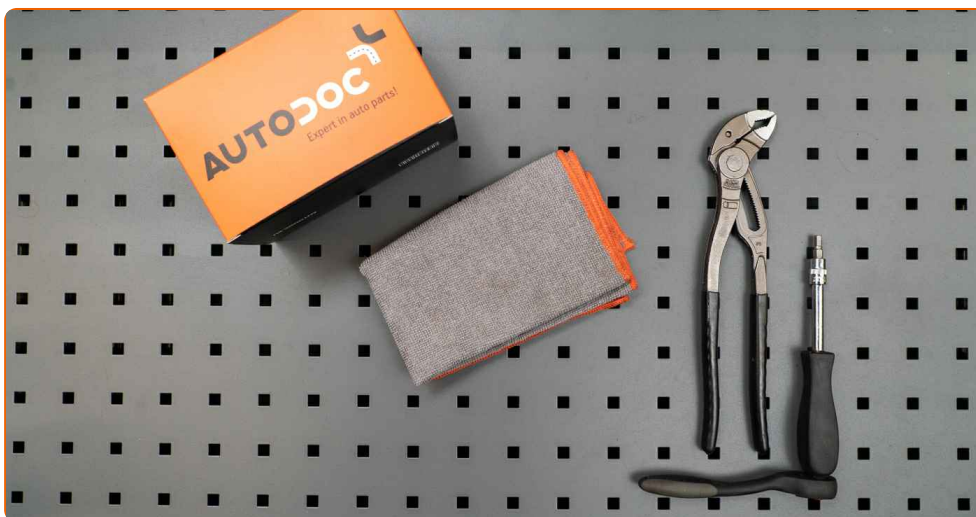

- Sechskant-Bit Nr. H5
- Mikrofaser Handtuch
- Wasserpumpenzange
- Kotflügelschoner


**Werkzeuge kaufen**

**Austausch: Luftfilter – VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J). Tipp:**


- Folgen Sie den Bedingungen, Empfehlungen und Anforderungen des zum Betrieb, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.
- Achtung! Schalten Sie den Motor vor Beginn der Arbeiten ab – VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J).

**FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:**

- 1 Öffnen Sie die Motorhaube.
- 2 Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.
- 3 Lösen Sie die Befestigungsclips der Innenraumfilterabdeckung. Entfernen Sie den Gehäusedeckel des Innenraumfilters.

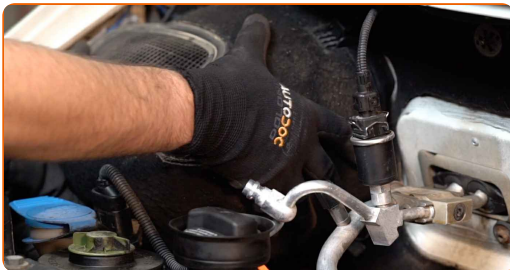

- 4 Entfernen Sie das Luftfiltergehäuse.

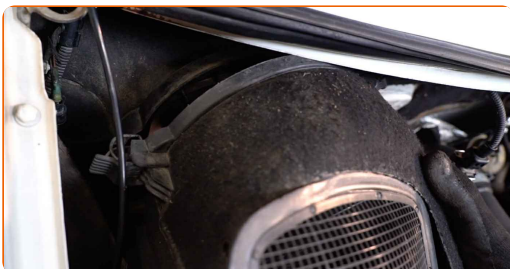


**5** Ziehen Sie den Stecker des Luftmassenmessers ab.



**6** Lösen Sie den Vorratsbehälter der Servolenkung.




**7** Lösen Sie die Klemme und entfernen Sie den Einlassluftschlauch aus dem Filtergehäuse. Verwenden Sie eine Wasserpumpenzange.

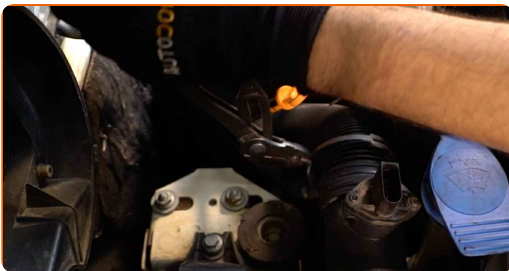


**8** Lösen Sie die Befestigungsclips der Luftfilterabdeckung.




**9** Schrauben Sie die Filtergehäuse-Befestigungsbolzen ab. Verwenden Sie Inbusschlüssel Nr. H5.

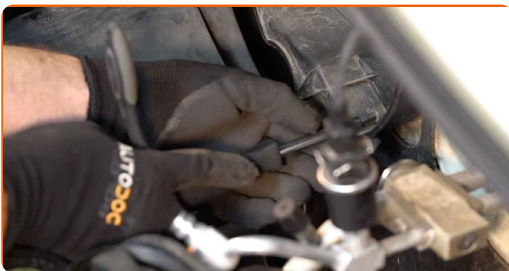

**10** Nehmen Sie den Filterdeckel ab.

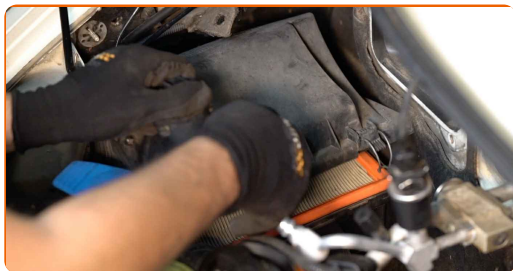

**11** Entfernen Sie das Filterelement aus dem Filtergehäuse.

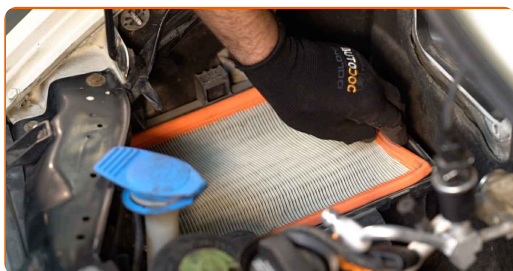

**12** Bedecken Sie den Luftansaugschlauch mit einem Mikrofasertuch, um zu vermeiden, dass Staub und Schmutz in das System gelangen.


**13** Reinigen Sie die Abdeckung und das Gehäuse des Luftfilters.



**Austausch: Luftfilter – VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J). Tipp:**

- Bevor Sie die Abdeckung und das Gehäuse des Luftfilters reinigen, decken Sie die Lüftungsrohrteile, den Luftmassensensor (falls vorhanden) und das Drosselventil mit einem sauberen Tuch ab.


- 14** Setzen Sie ein neues Filterelement in das Filtergehäuse. Stellen Sie sicher, dass die Filterkante dicht am Gehäuse ansitzt.

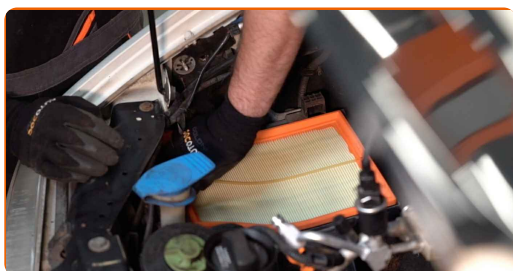


**AUTODOC empfiehlt:**

- Austausch: Luftfilter – VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J). Achten Sie auf die richtige Positionierung des Filterelements. Vermeiden Sie eine Fehlausrichtung.
- Gehen Sie sicher, dass Sie nur qualitativ hochwertige Filter verwenden.
- Stellen Sie während des Einbaus sicher, dass Sie Staub und Schmutz daran hindern, in das Luftfilter-Gehäuse zu gelangen.


- 15** Setzen Sie die Luftfilterabdeckung ein. Befestigen Sie diese.

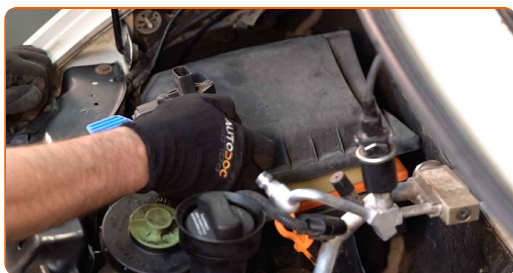


- 16** Klicken Sie die Clips der Luftfilterabdeckung ein.

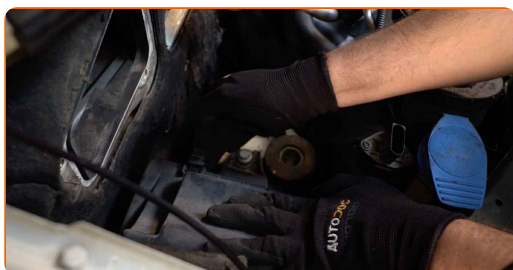


**17** Befestigen Sie den Luftansaugschlauch am Luftfiltergehäuse. Ziehen Sie die Kraftstofffilterklemme fest an.

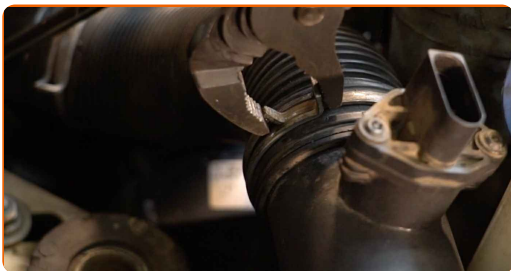


**18** Bringen Sie den Vorratsbehälter der Servolenkung an.

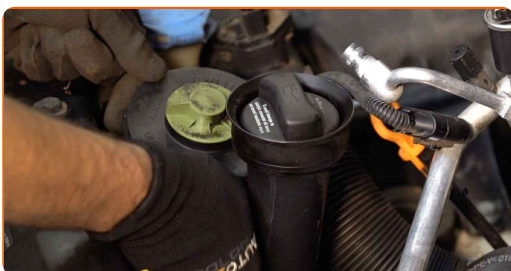


**19** Schließen Sie den Luftmassenmesser an.

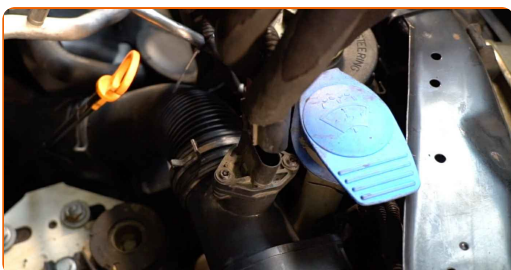

**20** Bringen Sie das Gehäuse des Innenraumfilters an.

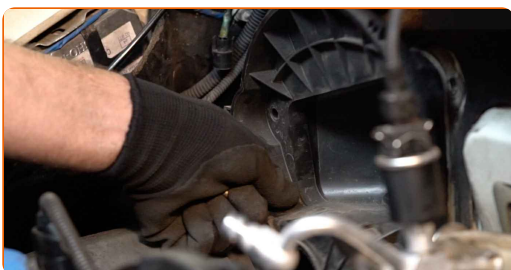


**21** Schrauben Sie die Filtergehäuse-Befestigungsbolzen an. Verwenden Sie Inbusschlüssel Nr. H5.

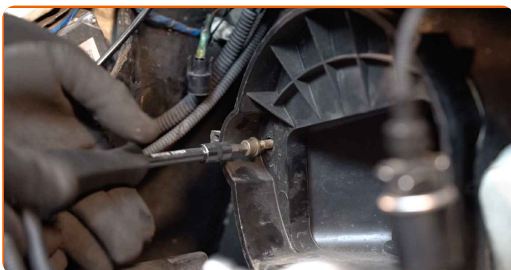



22

Installieren sie den gehäusedeckel des innenraumfilters. Stellen Sie sicher, dass Sie dabei das Klicken hören, welches entsteht, wenn sich diese in der korrekten Position befindet.

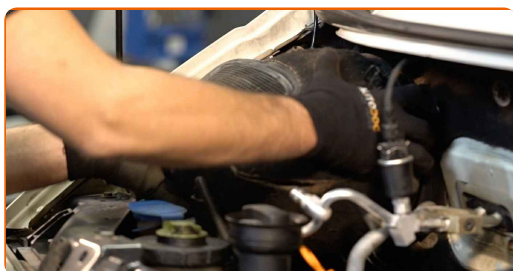

23

Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

24

Schließen Sie die Haube.

**GUT GEMACHT!** 

**WEITERE TUTORIALS ANSEHEN**

# AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

**MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES  
EINKAUFEN**



**EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO**

**LUFTFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL**

## **ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2022 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.