

Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:



Ersetzen Sie die Bremsscheiben am Auto Honda CR-V III im Komplett-Set für jede Achse. Unabhängig vom Zustand von Komponenten. Dadurch wird sogar das Bremsen sichergestellt.

1

Platzieren Sie Keilblöcke unter den Vorderrädern.

2



Lösen Sie die Radhalterungsschrauben

3


Heben Sie die Rückseite des Autos und sichern auf Stützen.

4



Entfernen Sie die Hinterräder .

5.1

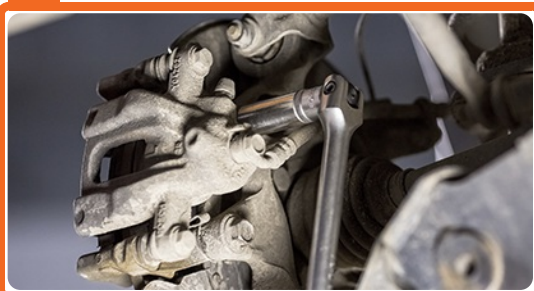

Schrauben Sie die Befestigung des Bremssattels ab

5.2



6



Entfernen Sie den Bremssattel.

i AutoDoc empfiehlt:

Binden Sie die Zange an die Aufhängung oder an den Körper mit einem Draht, ohne den Bremsschlauch zu trennen, um eine Entspannung des Bremssystems zu verhindern.

Drücken Sie das Bremspedal nicht nachdem die Bremsbeläge entfernt wurden. Dies wird zum Kolbenabfall des Bremszylinder, zum Bremsfluidaustritt und zur Systemdruckentlastung führen.

7.1



Lösen Sie die Bremsscheiben-Befestigungsschrauben und entfernen sie diese.

7.2



8.1



Sollte der Bremsrotorsersatz irgendwelche Probleme herbeiführen, ist es nötig, die Bremsbacken wie folgt zurückziehen: 1. Ziehen Sie den Stecker der Einstellschrauben heraus; 2. Richten Sie das Loch mit dem Einstellschieber durch das Drehen des Bremsrotors aus. 3. Drehen Sie den Einsteller mit einem Schlitzschraubendreher bis zum Anschlag nach unten. Dadurch werden die Bremsbacken auf das Maximum zurückgezogen.

8.2




8.3



i AutoDoc empfiehlt:

Reinigen Sie die Nabe und geben Sie Hochtemperaturfett auf die Sitzfläche der Scheibe.

9.1

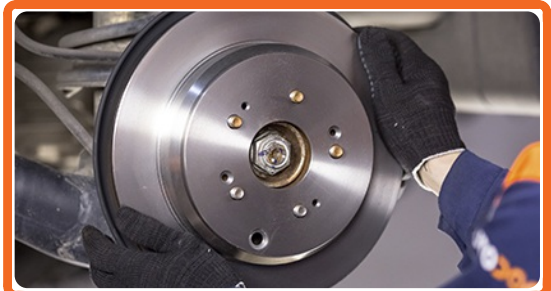

Installieren Sie den neuen Bremsbelag auf der Nabe und ziehen Sie die Schrauben an.

9.2



10.1



Setzen Sie einen richtigen Abstand zwischen dem Bremsrotor und den Feststellbremsbacken ein. Drehen Sie das Einstellrad bis der Bremsrotor geblockt wird. Dann drehen Sie das Sternrad mit {6} Klicks in die andere Richtung.

10.2



11.1



Installieren Sie den Bremssattel und fixieren Sie diesen.

11.2



11.3



12



Bringen Sie das Rad an

13



Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an.

i AutoDoc empfiehlt:

Prüfen Sie den Bremsflüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter und füllen Sie ggf. nach.



Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war

▶ [Video Tutorial](#)

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres Honda CR-V III auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.

🛒 [AutoDoc online](#)

Höchste Qualität für Bremssscheiben für Ihren Honda CR-V III sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.

AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

HOCHWERTIGE AUTOTEILE



HONDA



BREMSSCHEIBEN



HONDA CR-V III



BREMSSCHEIBEN FÜR HONDA



BREMSSCHEIBEN FÜR HONDA CR-V III



i Haftungsausschluss

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN:

