



Wie **Peugeot 208 1**  
Zündkerzen wechseln -  
Schritt für Schritt  
Anleitung

## VIDEO-TUTORIAL

**i Wichtig!**

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:  
PEUGEOT 208 I Schrägheck (CA\_, CC\_) 1.0, PEUGEOT 301 Limousine 1.2 VTi 72,  
PEUGEOT 208 Kombi (CU\_) 1.2 VTi, PEUGEOT 308 II Schrägheck 1.2 VTi 72,  
PEUGEOT 108 Schrägheck 1.2, PEUGEOT 301 Limousine 1.2 VTi 82, PEUGEOT 208 I  
Schrägheck (CA\_, CC\_) 1.2 GPL, PEUGEOT 208 I Schrägheck (CA\_, CC\_) 1.2, PEUGEOT  
208 I Schrägheck (CA\_, CC\_) 1.2 PureTech 82, PEUGEOT 208 Kombi (CU\_) 1.2  
PureTech 82, PEUGEOT 301 Limousine 1.2 PureTech 82, PEUGEOT 208 Kastenwagen  
(CR\_) 1.2 PureTech 82

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

**AUSTAUSCH: ZÜNDKERZEN – PEUGEOT 208 1.  
WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN WERDEN:**



- Elektronikspray
- Hochtemperatur-Zündkerzenfett
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 8
- Zündkerzennuss Nr. 16
- Drehmomentschlüssel
- Flacher Schraubendreher
- Kotflügelschoner

**WERKZEUGE KAUFEN**


**Austausch: Zündkerzen – Peugeot 208 1. AUTODOC empfiehlt:**

- Der Austauschprozess ist für alle Zündkerzen identisch.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

**AUSTAUSCH: ZÜNDKERZEN – PEUGEOT 208 1. EMPFOHLENE ABFOLGE DER ARBEITSSCHRITTE:**


1

Öffnen Sie die Haube.

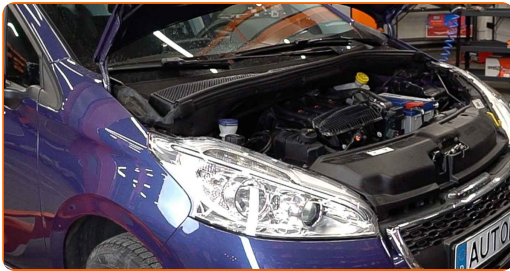


2

Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

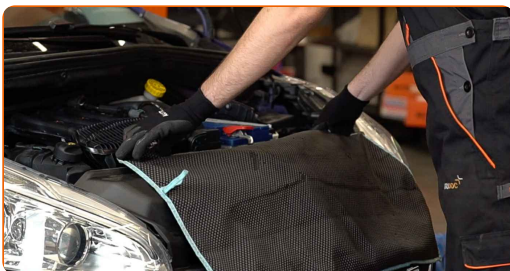

3

Lösen Sie die Steckverbindung von den Zündspulen. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

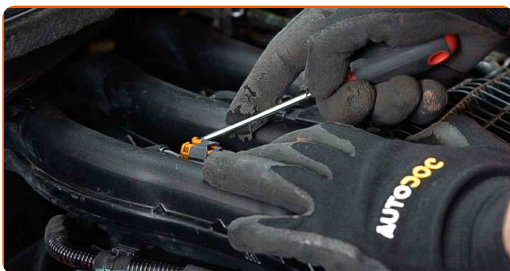


4

Schrauben Sie die Zündspulenklammer ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 8.



5

Nehmen Sie die Zündspulen aus den Zündkerzenbohrungen.

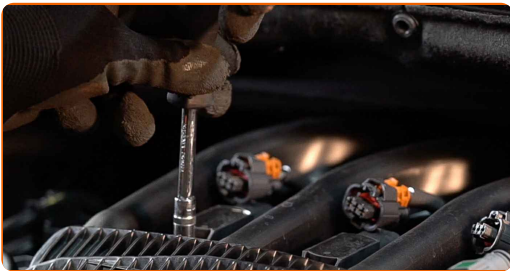


**Austausch: Zündkerzen – Peugeot 208 1. Fachleute empfehlen:**

- Denken Sie an die Abfolge der Schritte zum Ausbau der Zündspule.


6

Entfernen Sie Schmutz, Staub und Ablagerungen von den Zündkerzenbohrung.

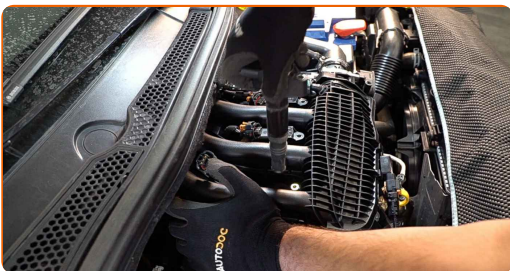

7


Schrauben Sie die Zündkerzen heraus. Verwenden Sie die Zündkerzennuss # 16.

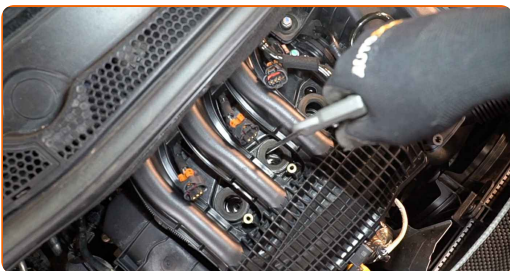




8

Nehmen Sie die Zündkerzen heraus.

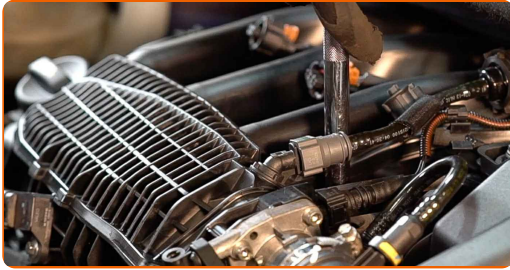


9

Tragen Sie eine dünne Schicht eines speziellen Hochtemperatur-Anti-Seize-Schmiermittels auf das Gewinde der neuen Zündkerzen auf.

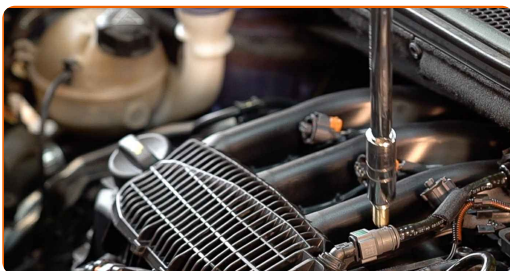


10

Bauen Sie die neuen Zündkerzen in deren Montagebohrungen ein.

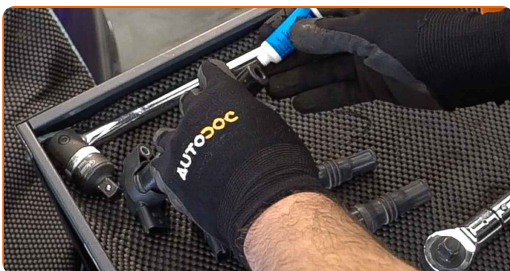

11

Schrauben Sie die neuen Zündkerzen an und ziehen Sie diese fest. Verwenden Sie die Zündkerzennuss # 16. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 22 Nm Drehmoment fest.

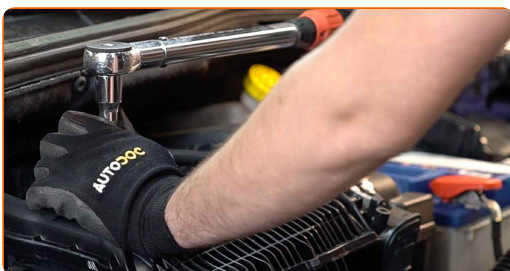

**Austausch: Zündkerzen – Peugeot 208 1. Tipp von AUTODOC-Experten:**

- Ziehen Sie die Kerzen nicht mit übermässiger Kraft an. Überschreitungen des Anzugmoments können den Gewindeanschluss beschädigen.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie mit einem Zündkerzenschlüssel arbeiten. Die Schrägstellung kann zu Schäden an der Gewindeverbindung führen.

**12**

Bringen Sie die Zündspulen an den Zündkerzenbohrungen an. Stellen Sie sicher, dass Sie dabei das Klicken hören, welches entsteht, wenn sich diese in der korrekten Position befindet.




**AUTODOC empfiehlt:**

- Austausch: Zündkerzen – Peugeot 208 1. Befolgen Sie die Montageschritte.

**13**

Ziehen Sie die Befestigungen der Zündspulen fest. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 8.

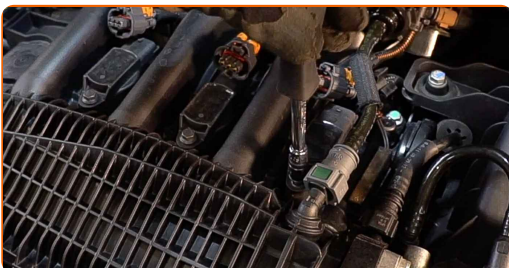


- 14** Behandeln Sie den Zündspulenanschluss mit einem Elektronispray. Das Spray wird die elektrischen Kontakte vor Korrosion und Oxidation schützen und den Kontaktwiderstand reduzieren.




- 15** Schließen Sie die Stecker der Zündspulen an. Stellen Sie sicher, dass Sie dabei das Klicken hören, welches entsteht, wenn sich diese in der korrekten Position befindet.



- 16** Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

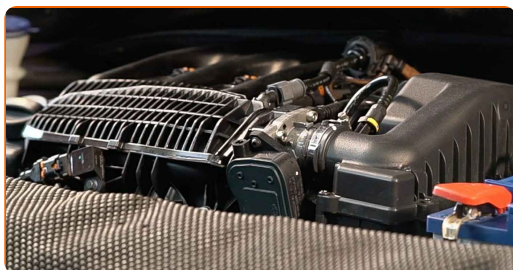

- 17** Den Motor abstellen.

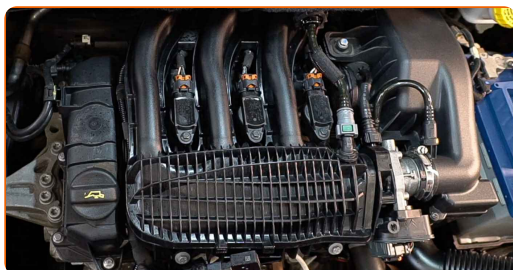



18

Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.



19

Schließen Sie die Haube.



**GUT GEMACHT!** 

**WEITERE TUTORIALS ANSEHEN**

# AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES  
EINKAUFEN



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO**

**KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR PEUGEOT -AUTOS**

**ZÜNDKERZEN: EINE GROSSE AUSWAHL**

**WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR PEUGEOT 208 1-AUTOS**

**ZÜNDKERZEN FÜR PEUGEOT-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN**

**ZÜNDKERZEN FÜR PEUGEOT 208 1-AUTOS: DIE BESTEN  
SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE**

## **ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.