



Wie **BMW E36**  
Ventildeckeldichtung  
wechseln - Schritt für  
Schritt Anleitung


## VIDEO-TUTORIAL

** Wichtig!**

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:  
BMW 3 Limousine (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 5 Limousine (E34) 520i 2.0 24V, BMW 5 Touring (E34) 520i 2.0, BMW 3 Cabrio (E36) 320i 2.0, BMW 3 Touring (E36) 320i 2.0, BMW 3 Touring (E36) 328i 2.8, BMW 3 Limousine (E36) 328i 2.8, BMW 3 Coupe (E36) 328i 2.8, BMW 3 Cabrio (E36) 328i 2.8, BMW 5 Limousine (E39) 523i 2.5, BMW 3 Cabrio (E36) 323i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 323i 2.5, BMW 7 (E38) 728i / iL 2.8

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

**AUSTAUSCH: VENTILDECKELDICHTUNG – BMW E36.  
WERKZEUGE, DIE SIE EVENTUELL BENÖTIGEN:**

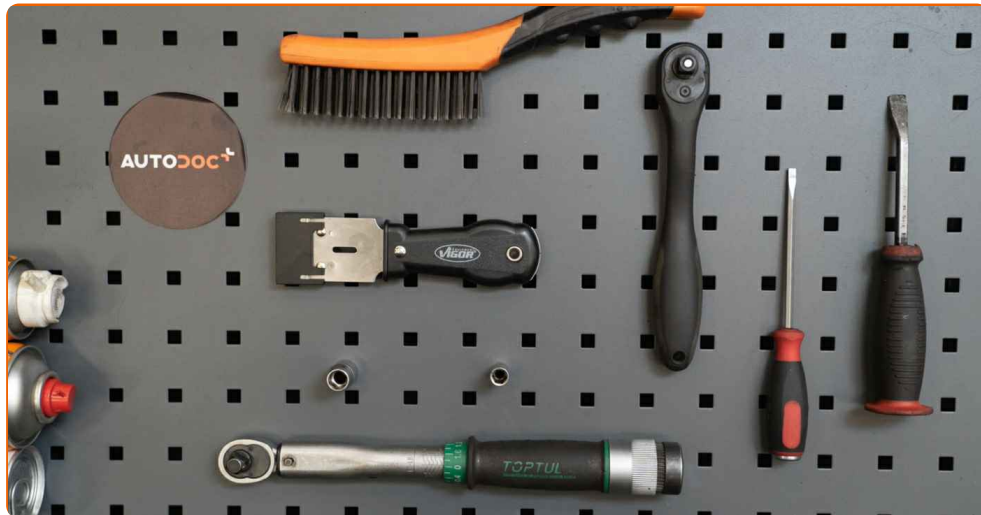

- Allzweck-Reinigungsspray
- Elektronikspray
- Dichtstoff
- Drehmomentschlüssel
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 8
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 10
- Ratschenschlüssel
- Dichtungsschaber
- Flacher Schraubendreher
- Brechstange
- Kotflügelschoner

**WERKZEUGE KAUFEN**

**Austausch: Ventildeckeldichtung – BMW E36. AUTODOC-Experten empfehlen:**

- Tauschen Sie die Dichtung jedes mal aus, wenn der Ventildeckel abgenommen wird.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

**AUSTAUSCH: VENTILDECKELDICHTUNG – BMW E36. GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:**


**1** Öffnen Sie die Haube.




**2** Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.



**3** Schrauben Sie das Verbindungsteil der Motorhaube ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

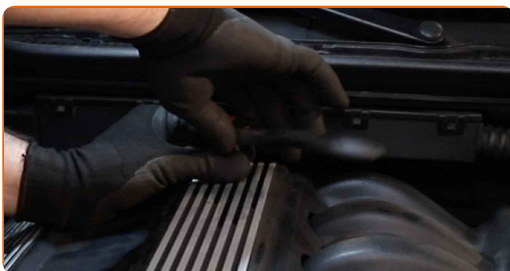

**4** Entfernen Sie die Motorabdeckung.

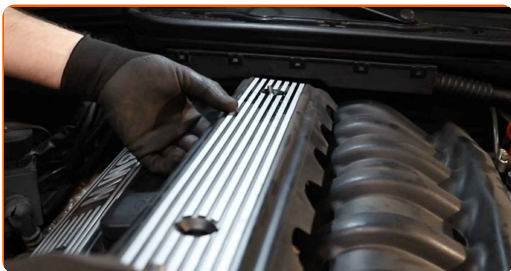

**AUTODOC empfiehlt:**

- Austausch: Ventildeckeldichtung – BMW E36. Wenden Sie bei der Demontage des Teils keine übermäßige Kraft an, da es dadurch beschädigt werden könnte.


**5** Schrauben Sie das Verbindungsteil der Motorhaube ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.



**6** Schrauben Sie die Öleinfüllschraube ab.




**7** Entfernen Sie die Öleinfüllschraube.

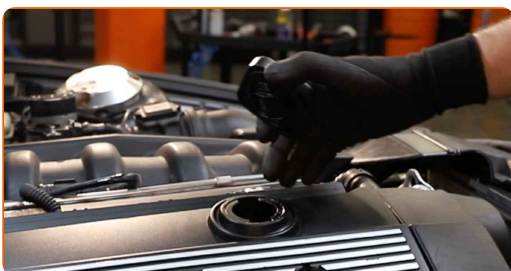

8

Entfernen Sie die Motorabdeckung.

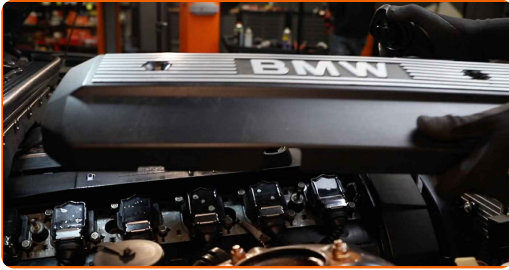

**AUTODOC empfiehlt:**

- Austausch: Ventildeckeldichtung – BMW E36. Um eine Beschädigung des Teils bei der Demontage zu vermeiden, wenden Sie keine übermäßige Kraft an.

9

Installieren Sie den Öleinfülldeckel.



10

Befestigen Sie den Deckel des Öleinfüllstutzens.



11


Lösen Sie die Steckverbindung von den Zündspulen. Benutzen Sie ein Brecheisen.



- 12** Schrauben Sie die Befestigungsschrauben der Zündspulen ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.




- 13** Nehmen Sie die Zündspulen aus den Zündkerzenbohrungen.

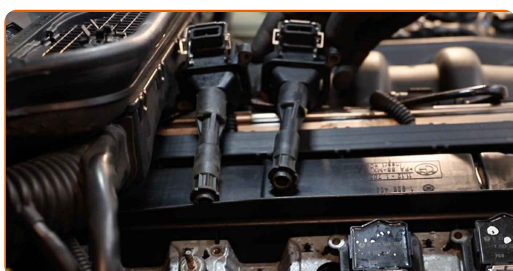


**Austausch: Ventildeckeldichtung – BMW E36. Tipp von AUTODOC:**

- Denken Sie an die Abfolge der Schritte zum Ausbau der Zündspule.

- 14** Schrauben Sie das Verbindungselement des Karosserie-Terminals (Erdung) der Zündspulen ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 8. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

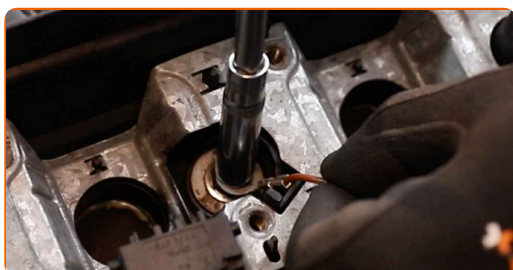


- 15** Heben Sie ein wenig die Verkabelung der Zündspulen an und legen Sie sie zur Seite. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

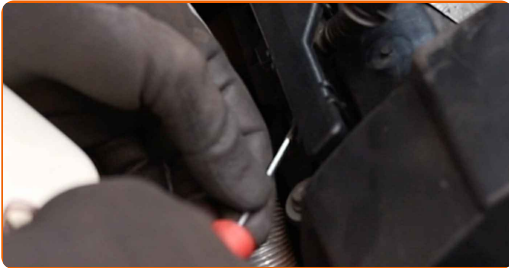


- 16** Entfernen Sie Schmutz, Staub und Ablagerungen von den Zündkerzenbohrung.



- 17** Entfernen Sie den Kurbelgehäuse-Entlüftungsschlauch.

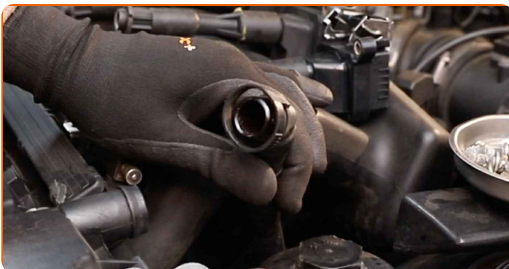

- 18** Schrauben Sie das Verbindungselement des Karosserie-Terminals (Erdung) der Zündspulen ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 8. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

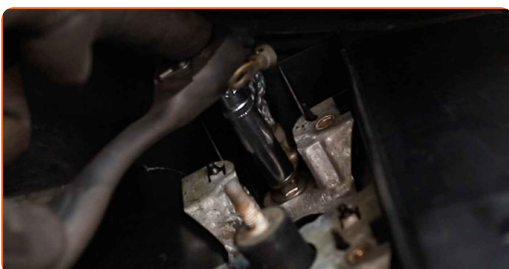




19

Schrauben Sie die Befestigungselemente des Motorventildeckels ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



20

Entfernen Sie den Motorventildeckel.

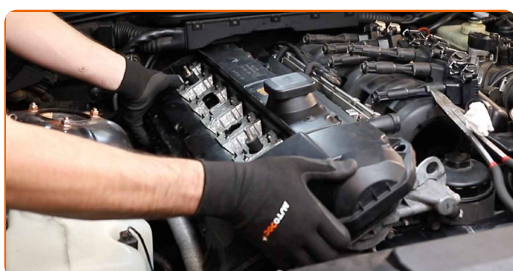


**AUTODOC empfiehlt:**

- Austausch: Ventildeckeldichtung – BMW E36. Wenden Sie bei der Demontage des Teils keine übermäßige Kraft an, da es dadurch beschädigt werden könnte.
- Geben Sie Acht, dass kein Staub oder Schmutz in den Motor gelangt.

21

Entfernen Sie die Ventildeckeldichtung. Verwenden Sie einen Dichtungsschaber.

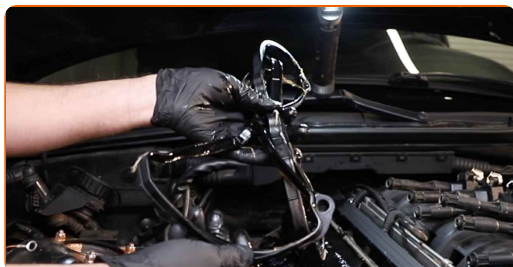


- 22** Reinigen Sie den Montagesitz des Motorventildeckels. Verwenden Sie einen Dichtungsschaber. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.




**Austausch: Ventildeckeldichtung – BMW E36. Tipp:**

- Geben Sie Acht, dass kein Staub oder Schmutz in den Motor gelangt.


- 23** Setzen Sie die Motorventildeckeldichtung ein.

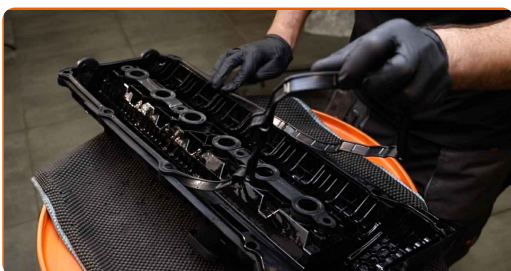

- 24** Behandeln Sie den Montagesitz des Motorventildeckels. Verwenden Sie ein Dichtmittel.

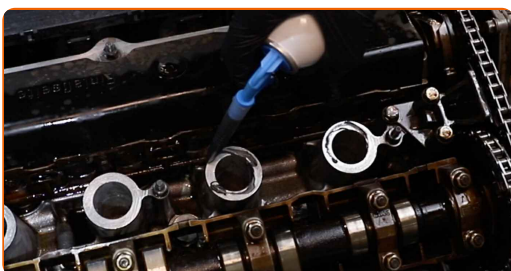

- 25** Installieren Sie den Motorventildeckel.

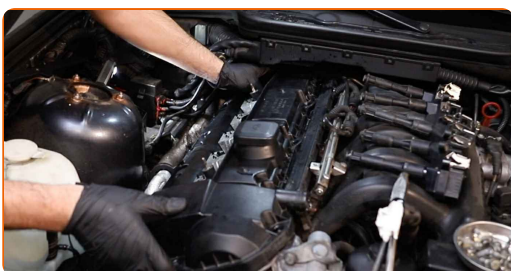

**AUTODOC empfiehlt:**

- Austausch: Ventildeckeldichtung – BMW E36. Um eine Beschädigung des Teils bei der Montage zu vermeiden, wenden Sie keine übermäßige Kraft an.


**26**

Säubern Sie die Ventildeckelbefestigungen. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.



**27**

Ziehen Sie die Befestigungselemente des Motorventildeckels fest. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 15 Nm Drehmoment fest.

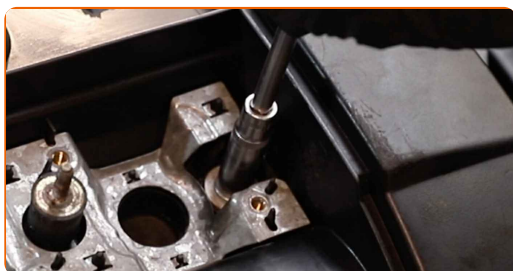


**Austausch: Ventildeckeldichtung – BMW E36. AUTODOC-Experten empfehlen:**

- Ziehen Sie die Befestigungselemente in der Reihenfolge an, die in dem Diagramm im Fahrzeughandbuch angegeben ist.


- 28** Ziehen Sie das Karrosserie-Terminal (Erdung) der Zündspülen an. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 8. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



- 29** Installieren Sie den KGE-Schlauch.

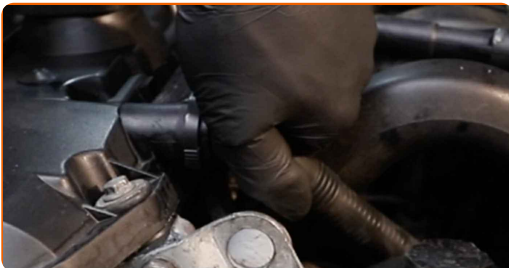

- 30** Sichern Sie die Verkabelung der Zündspulen in ihren Befestigungssitzen.

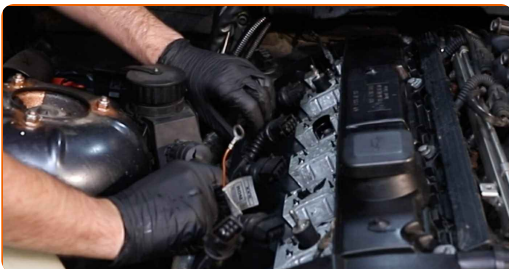


- 31** Ziehen Sie das Karrosserie-Terminal (Erdung) der Zündspülen an. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 8. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



32

Entfernen Sie Schmutz, Staub und Ablagerungen von den Zündkerzenbohrung.

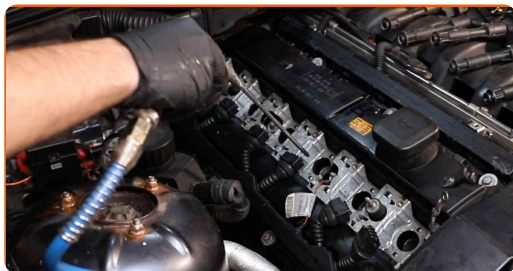

33

Bringen Sie die Zündspulen an den Zündkerzenbohrungen an.




**Austausch: Ventildeckeldichtung – BMW E36. Fachleute empfehlen:**

- Beachten Sie die Abfolge des Einbaus.


34

Ziehen Sie die Befestigungselemente der Zündspule fest. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 13. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 7 Nm Drehmoment fest.

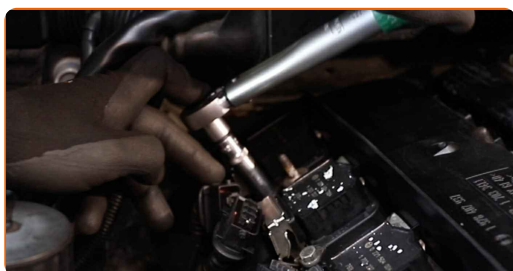

35

Behandeln Sie den Zündspulenanschluss mit einem Elektronikspray. Verwenden Sie dielektrisches Fett.

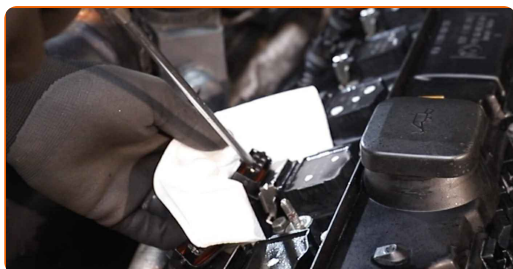

**36**

Schließen Sie die Stecker der Zündspulen an.

**37**

Schrauben Sie die Öleinfüllschraube ab.

**38**

Entfernen Sie die Öleinfüllschraube.

**39**

Installieren Sie die Motorabdeckung und sichern Sie diese.




**AUTODOC empfiehlt:**

- Stellen Sie sicher, dass die Motorhaube ordnungsgemäß sitzt. Sie sollte gegenüber der Führungsbefestigungselemente nicht verschoben werden.
- Austausch: Ventildeckeldichtung – BMW E36. Wenden Sie bei der Montage keine übermäßige Kraft an. Dies kann das Teil beschädigen.


40

Installieren Sie den Öleinfülldeckel.

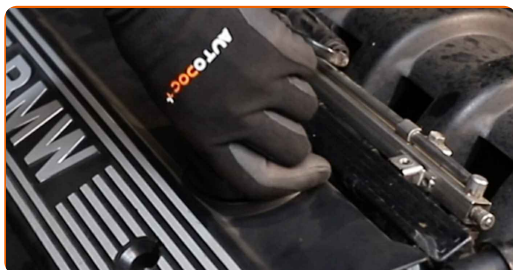


41

Befestigen Sie den Deckel des Öleinfüllstutzens.

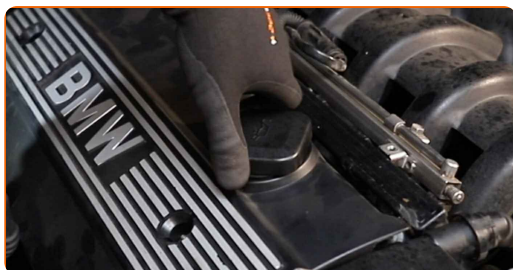


42

Schrauben Sie die Verbindungsgelelemente der Motorhaube ein. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

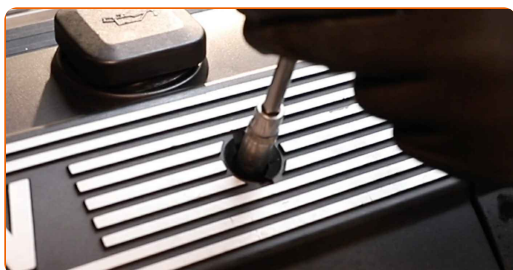

43

Installieren Sie die Motorabdeckung und sichern Sie diese.

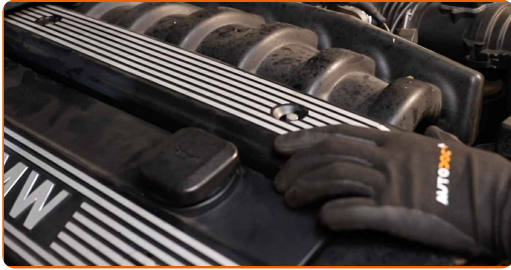

**Austausch: Ventildeckeldichtung – BMW E36. Fachleute empfehlen:**

- Stellen Sie sicher, dass die Motorhaube ordnungsgemäß sitzt. Sie sollte gegenüber der Führungsbefestigungselemente nicht verschoben werden.
- Austausch: Ventildeckeldichtung – BMW E36. Um eine Beschädigung des Teils bei der Montage zu vermeiden, wenden Sie keine übermäßige Kraft an.


44

Schrauben Sie die Verbindungselemente der Motorhaube ein. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.




45

Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

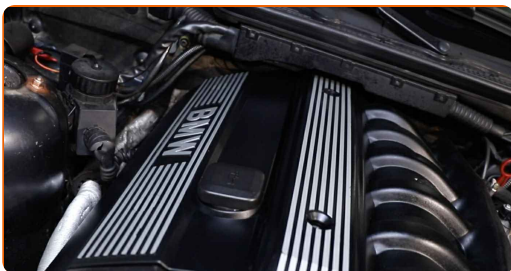




46 Den Motor abstellen.

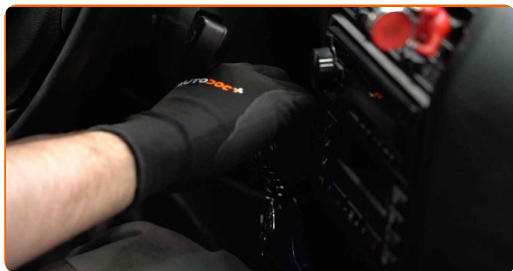

47 Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.



48 Schließen Sie die Haube.

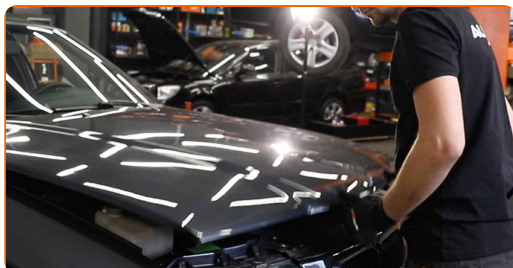

**GUT GEMACHT!** 

**WEITERE TUTORIALS ANSEHEN**

# AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES  
EINKAUFEN



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO**

**KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR BMW-AUTOS**

**VENTILDECKELDICHTUNG: EINE GROSSE AUSWAHL**

**WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR BMW E36-AUTOS**

**VENTILDECKELDICHTUNG FÜR BMW-AUTOS: JETZT  
ZUGREIFEN**

**VENTILDECKELDICHTUNG FÜR BMW E36-AUTOS: DIE  
BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE**

## **ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2022 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.