# **+** AUTODOC CLUB


Wie **Peugeot 407 Limousine** Radlager
hinten wechseln - Schritt
für Schritt Anleitung







#### **VIDEO-TUTORIAL**

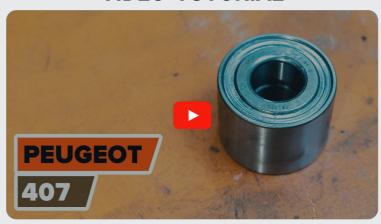

### i Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: PEUGEOT 508 I (8D\_) Limousine 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I SW (8E\_) 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I SW (8E\_) 1.6 THP, PEUGEOT 508 I SW (8E\_) 1.6 THP, PEUGEOT 508 I SW (8D\_) Limousine 1.6 HDi, PEUGEOT 508 I SW (8E\_) 1.6 HDi, PEUGEOT 508 I (8D\_) Limousine 2.0 HDi, PEUGEOT 508 I SW (8E\_) 2.0 HDi, PEUGEOT 508 I (8D\_) Limousine 2.2 HDi, PEUGEOT 508 I SW (8E\_) 2.2 HDi, PEUGEOT 407 Limousine 2.0 Bioflex, PEUGEOT 607 Limousine 3.0 V6 24V, PEUGEOT 607 Limousine 2.2 HDI, PEUGEOT 607 Limousine 2.2 16V, PEUGEOT 407 Limousine 2.0, (+ 52)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

CLUB.AUTO-DOC.AT 1-15







## AUSTAUSCH: RADLAGER – PEUGEOT 407 LIMOUSINE. WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:



- Drahtbürste
- WD-40-Spray
- Bremsenreiniger
- Kupferpaste
- Ring-Gabelschlüssel Nr. 13
- Ring-Gabelschlüssel Nr. 15
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 41
- Torx-Bit T30
- Torx-Bit T55

- Impact-Nuss für Felgen Nr. 19
- Ratschenschlüssel
- Drehmomentschlüssel
- Flachmeißel
- Hammer
- Gummihammer
- Brechstange
- Unterlegkeil

**WERKZEUGE KAUFEN** 

CLUB.AUTO-DOC.AT 2-15








#### AUTODOC empfiehlt:

- Verwenden sie die Lagereinheiht Ihres Peugeot 407 nicht wieder.
- Das Austausch-Verfahren der Radnabenlagerung ist bei beiden Rädern an der gleichen Achse identisch.
- Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto Peugeot 407 Limousine sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.

### FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:

Sichern Sie die Räder mit Hilfe von Unterlegkeilen.

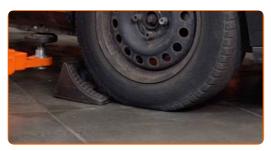

Lösen Sie die Radhalterungsschrauben. Verwenden Sie eine Schlagnuss für Felgen # 19.



Heben Sie die Rückseite des Autos und sichern auf Stützen.

CLUB.AUTO-DOC.AT 3–15

4







Schrauben Sie die Radbolzen heraus.



#### AUTODOC empfiehlt:

- Achtung! Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie das Rad fest, während Sie die Befestigungsschrauben herausschrauben. Peugeot 407 Limousine
- Nehmen Sie das Rad ab.



- Die Bremssattelbefestigungen reinigen. Benutzen Sie eine Drahtbürste. Benutzen Sie WD-40-Spray.
- Schrauben Sie die Befestigung des Bremssattels ab. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 13. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 15.



CLUB.AUTO-DOC.AT 4–15

8







Verteilen Sie die Bremsbeläge. Benutzen Sie ein Brecheisen.



Entfernen Sie den Bremssattel.



### Austausch: Radlager – Peugeot 407 Limousine. AUTODOC-Experten empfehlen:

- Binden Sie die Zange an die Aufhängung oder an den Körper mit einem Draht, ohne den Bremsschlauch zu trennen, um eine Entspannung des Bremssystems zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass der Bremssattel nicht am Bremsschlauch hängt.
- Betätigen Sie nicht das Bremspedal, nachdem der Bremssattel entfernt wurde.
   Infolgedessen kann der Kolben aus dem Bremszylinder herausfallen und ein Bremsflüssigkeitsleck, sowie eine Druckentlastung können auftreten.
- Bremssattelhalter, Bremssattelführungsstifte und Manschetten prüfen. Säubern Sie diese. Bei Bedarf ersetzen.

CLUB.AUTO-DOC.AT 5–15







10 Entfernen Sie die Bremsbeläge.



Die Befestigungselemente der Bremssattelhalterung reinigen. Benutzen Sie eine Drahtbürste. Benutzen Sie WD-40-Spray.



Lösen Sie die Befestigung der Sattelhalterung. Verwenden Sie den Torx T55. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



Entfernen Sie die Sattelhalterung.

14



Reinigen Sie die Befestigungselemente der Bremsscheibe. Benutzen Sie eine Drahtbürste. Benutzen Sie WD-40-Spray.

CLUB.AUTO-DOC.AT 6-15







Lösen Sie die Befestigung der Bremsscheibe. Verwenden Sie den Torx T30. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



16 Entfernen Sie die Bremsscheibe.



Entfernen Sie die Schutzkappe des Nabenlagers. Benutzen Sie ein Brecheisen. Benutzen Sie einen Hammer.



Lösen Sie die Verstemmung der Radnabenmutter. Verwenden Sie einen flachen Metallmeißel. Benutzen Sie einen Hammer.



CLUB.AUTO-DOC.AT 7–15







Schrauben Sie die Radnaben-Achsmutter ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 41. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



Entfernen Sie die Befestigungsmutter.



Entfernen Sie die Nabe und das Lager zusammen, da sie eine versiegelte Einheit sind.



Install the new wheel hub with a bearing. Verwenden Sie einen Gummi-Hammer.



Bringen Sie die Befestigungsmutter an.

23



CLUB.AUTO-DOC.AT 8-15







Ziehen Sie die Nabe hindurch. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 41. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 250 Nm Drehmoment fest.



- Verstemmen Sie abermals die Radnabenmutter. Verwenden Sie einen flachen Metallmeißel. Benutzen Sie einen Hammer.
- Installieren Sie die Schutzkappe des Nabenlagers. Verwenden Sie einen Gummi-Hammer.



Bringen Sie die Bremsscheibe an.

28



Ziehen Sie die Befestigung der Bremsscheibe fest. Verwenden Sie den Torx T30. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 9 Nm Drehmoment fest.



CLUB.AUTO-DOC.AT 9–15







Säubern Sie die Halterung des Bremssattels. Benutzen Sie eine Drahtbürste. Benutzen Sie einen Bremsenreiniger.



#### AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Radlager Peugeot 407 Limousine. Lassen Sie einige Minuten nach dem Auftragen des Sprays verstreichen.
- Setzen Sie die Halterung des Bremssattels ein.



Befestigen Sie die Bremssattelhalterung. Verwenden Sie den Torx T55. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 108 Nm Drehmoment fest.



Bringen Sie die Bremsbeläge an.



CLUB.AUTO-DOC.AT 10-15







#### Austausch: Radlager – Peugeot 407 Limousine. Tipp von AUTODOC:

 Wenn Sie die alten Bremsbeläge wiederverwenden wollen, dann reinigen Sie diese

Installieren Sie den Bremssattel und fixieren Sie diesen. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 13. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 15. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 30 Nm Drehmoment fest.



Behandeln Sie die Oberfläche, an der die Bremsscheibe die Felge berührt. Benutzen Sie ein Kupferschmiermittel.



Die Bremsscheibenoberfläche reinigen. Benutzen Sie einen Bremsenreiniger.



35

#### **AUTODOC** empfiehlt:

 Austausch: Radlager – Peugeot 407 Limousine. Lassen Sie einige Minuten nach dem Auftragen des Sprays verstreichen.

CLUB.AUTO-DOC.AT 11-15







36 Bringen Sie das Rad an.

38



#### AUTODOC empfiehlt:

- Achtung! Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie das Rad fest, während Sie die Befestigungsschrauben am Auto einschrauben. Peugeot 407 Limousine
- Schrauben Sie die Radbolzen fest. Verwenden Sie eine Schlagnuss für Felgen # 19.



Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an. Verwenden Sie eine Schlagnuss für Felgen # 19. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 100 Nm Drehmoment fest.



CLUB.AUTO-DOC.AT 12-15







39

Entfernen Sie den Wagenheber sowie die Unterlegkeile.



## GUT GEMACHT!



WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

13-15 CLUB.AUTO-DOC.AT





# AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

**KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR PEUGEOT -AUTOS** 

**RADLAGER: EINE GROSSE AUSWAHL** 

CLUB.AUTO-DOC.AT 14-15







#### WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR PEUGEOT 407 LIMOUSINE-AUTOS

RADLAGER FÜR PEUGEOT-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

RADLAGER FÜR PEUGEOT 407 LIMOUSINE-AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE

#### **(i) HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.

CLUB.AUTO-DOC.AT 15-15