

 **AUTODOC CLUB**

Wie **CITROËN C4 Coupe**  
**(LA\_)** Luftfilter wechseln -  
Schritt für Schritt  
Anleitung

## ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug


### Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:  
CITROËN C4 Coupe (LA\_) 1.6 THP 150

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: PEUGEOT 308 I Schrägheck (4A, 4C) 1.6 16V

**AUSTAUSCH: LUFTFILTER – CITROËN C4 COUPE (LA\_).**  
**WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:**

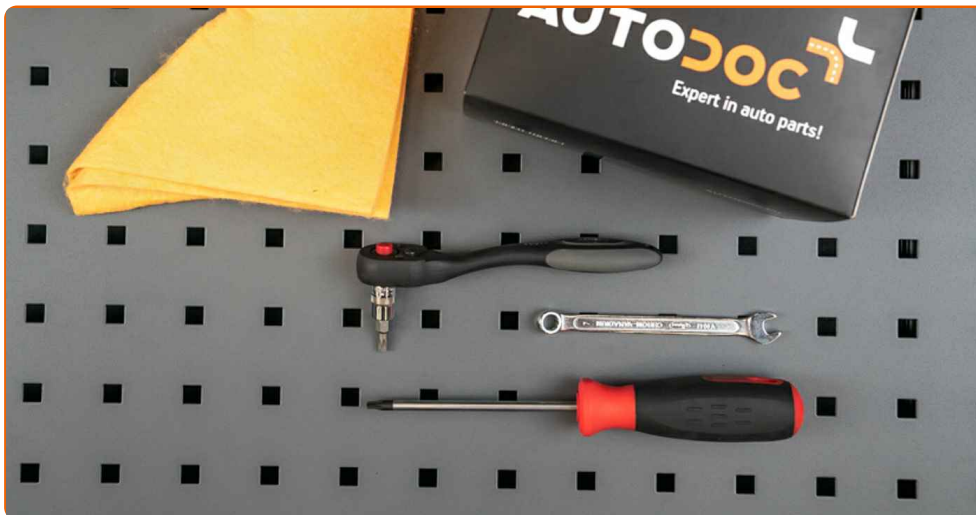

- Ring-Gabelschlüssel Nr. 7
- Torx-Bit T25
- Torx-Bit T20
- Ratschenschlüssel
- Kotflügelschoner

**Werkzeuge kaufen**

**Austausch: Luftfilter – CITROËN C4 Coupe (LA\_). AUTODOC empfiehlt:**

- Folgen Sie den Bedingungen, Empfehlungen und Anforderungen des zum Betrieb, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.
- Achtung! Schalten Sie den Motor vor Beginn der Arbeiten ab – CITROËN C4 Coupe (LA\_).

**FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:**


**1** Öffnen Sie die Motorhaube.

**2** Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

**3** Schrauben Sie die Befestigungen des Bremsflüssigkeitsbehälters ab (2 Teile). Verwenden Sie den Torx T20.



**4** Entfernen Sie den Bremsflüssigkeitsbehälter. Stellen Sie ihn beiseite.

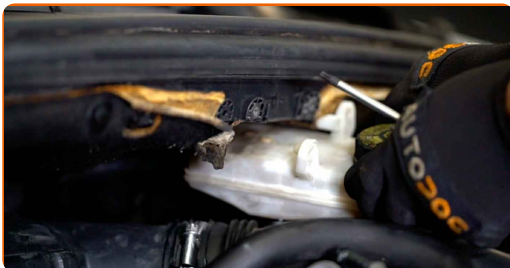

- 5** Schrauben Sie die Halteklammer und Befestigungen am Ansaugrohr des Luftfilters ab. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 7.



- 6** Lösen Sie die Befestigungsschrauben der Luftfilter-Abdeckung (3 Teile). Verwenden Sie den Torx T25. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.




- 7** Trennen Sie das Luftansaugrohr vom Luftfilter-Gehäuse.



- 8** Nehmen Sie den Filterdeckel ab.



- 9** Entfernen Sie das Filterelement aus dem Filtergehäuse.

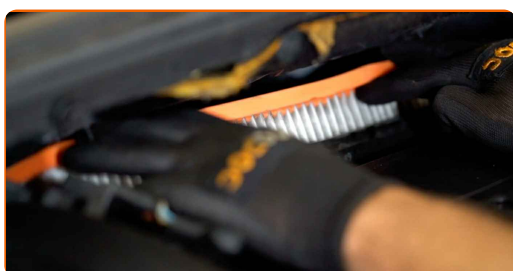

10

Reinigen Sie die Abdeckung und das Gehäuse des Luftfilters.



**Austausch: Luftfilter – CITROËN C4 Coupe (LA\_). Tipp von AUTODOC:**

- Bevor Sie die Abdeckung und das Gehäuse des Luftfilters reinigen, decken Sie die Lüftungsrohrteile, den Luftmassensensor (falls vorhanden) und das Drosselventil mit einem sauberen Tuch ab.

11

Setzen Sie ein neues Filterelement in das Filtergehäuse. Stellen Sie sicher, dass die Filterkante dicht am Gehäuse ansitzt.




**Austausch: Luftfilter – CITROËN C4 Coupe (LA\_). Fachleute empfehlen:**


- Überprüfen Sie die korrekte Lage des Filterelements. Verzerren Sie diese nicht.
- Gehen Sie sicher, dass Sie nur qualitativ hochwertige Filter verwenden.
- Stellen Sie während des Einbaus sicher, dass Sie Staub und Schmutz daran hindern, in das Luftfilter-Gehäuse zu gelangen.



**12** Setzen Sie die Luftfilterabdeckung ein. Befestigen Sie diese.

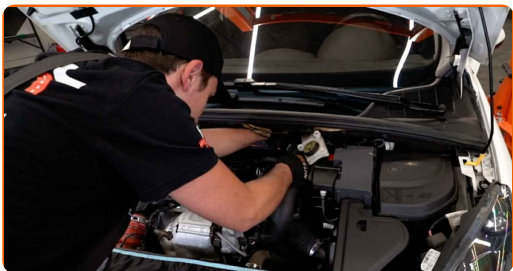


**13** Drehen Sie die Befestigungsschrauben der Luftfilter-Abdeckung ein (3 Teile). Verwenden Sie den Torx T25. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

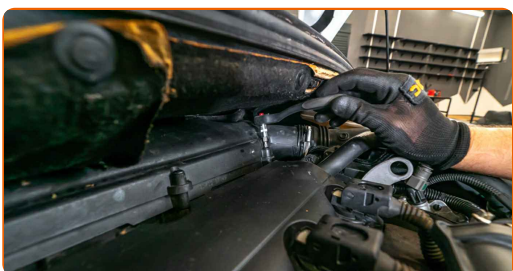


**14** Verbinden Sie das Luftansaugrohr mit dem Luftfilter-Gehäuse.



**15** Ziehen Sie die Halteklammer und Befestigungen am Ansaugrohr des Luftfilters fest. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 7..

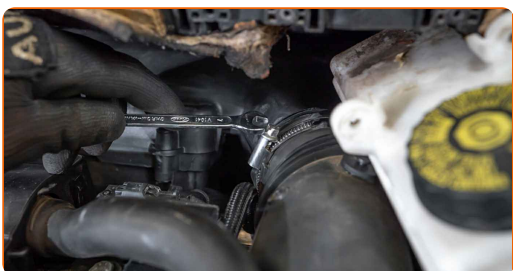


**16** Montieren Sie den Bremsflüssigkeitsbehälter.

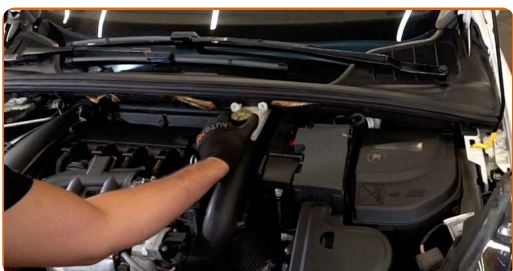

17

Ziehen Sie die Befestigungen des Bremsflüssigkeitsbehälters fest (2 Teile). Verwenden Sie den Torx T20.

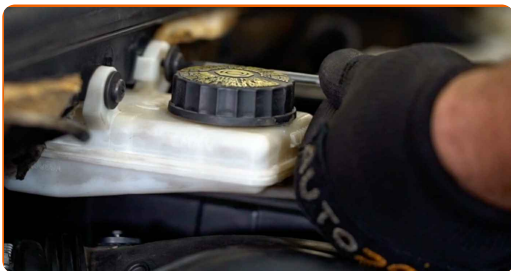

18

Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

19

Schließen Sie die Haube.

**GUT GEMACHT!** 

**WEITERE TUTORIALS ANSEHEN**



# AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

**MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES  
EINKAUFEN**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

 Download on the  
**App Store**

**Download**

**EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO**

**LUFTFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL**

## **ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.