



Wie **Honda Civic 8**
Zusatzblinkleuchte
wechseln - Schritt für
Schritt Anleitung

VIDEO-TUTORIAL


**ⓘ Wichtig!**

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 R, HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

**AUSTAUSCH: ZUSATZBLINKLEUCHE – HONDA CIVIC
8. WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:**

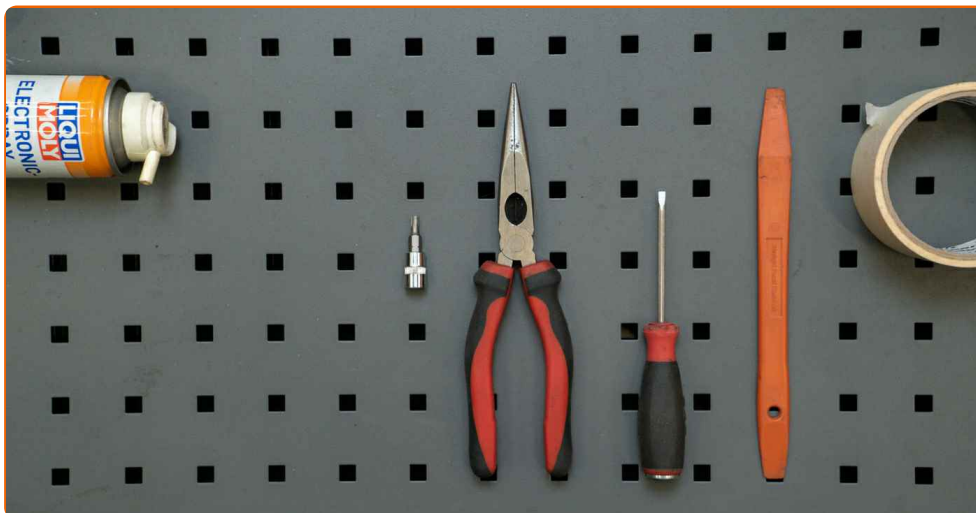

- Elektronikspray
- Torx-Bit T20
- Spitzzange
- Flacher Schraubendreher
- Zierleistenkeil
- Malerband

WERKZEUGE KAUFEN

Austausch: Zusatzblinkleuchte – Honda Civic 8. Tipp von AUTODOC-Experten:

- Ersetzen Sie beide Seitenblinker gleichzeitig.
- Das Austauschverfahren für den rechten und linken Seitenblinker ist identisch.
- Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto – Honda Civic 8 – sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.

FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:

1 Schalten Sie die Zündung ein.

2 Drehen Sie das Spiegelglas komplett nach innen.



3 Schalten Sie die Zündung ab.

4 Verwenden Sie das Malerband, um zu verhindern, dass lackierte oder aus Kunststoff bestehende Teile des Autos beschädigt werden.



- 5** Befreien Sie vorsichtig das Spiegelglas aus seiner Halterung. Verwenden Sie einen Zierleistenkeil. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.




- 6** Entfernen Sie das Spiegelglas.




AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Zusatzblinkleuchte – Honda Civic 8. Wenden Sie bei der Demontage des Teils keine übermäßige Kraft an, da es dadurch beschädigt werden könnte.

- 7** Trennen Sie die Steckverbindungen der Spiegelheizung.

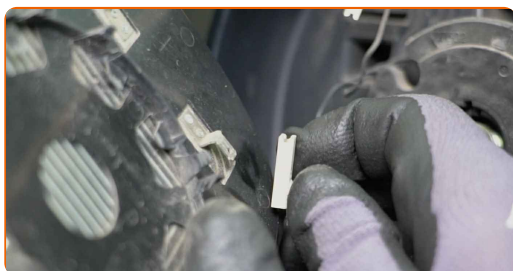


- 8** Lösen Sie die Halteclips des Spiegelgehäuses. Verwenden Sie einen Zierleistenkeil. Verwenden Sie eine Spitzzange.

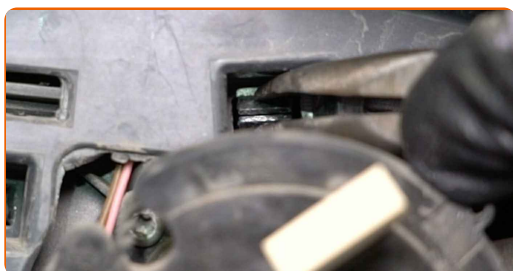

- 9** Entfernen Sie das Außenspiegelgehäuse.



- 10** Trennen Sie den Steckverbinder des Seitenblinkers.

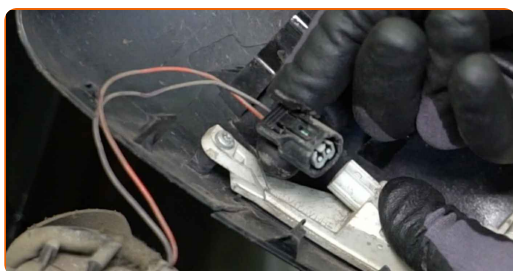


- 11** Lösen Sie die Befestigungselemente der Zusatzblinker vom Spiegelgehäuse. Verwenden Sie den Torx T20.



- 12** Entfernen Sie den Seitenblinker.




13 Bauen Sie einen neuen Seitenblinker ein.

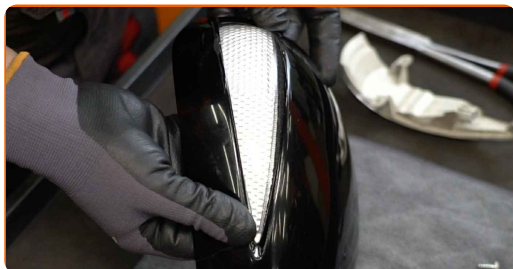

14 Schrauben Sie die Befestigungselemente ein, die die Zusatzblinker mit dem Spiegelgehäuse verbinden. Verwenden Sie den Torx T20.



15 Behandeln Sie den Steckverbinder des Seitenblinkers. Verwenden Sie dielektrisches Fett.

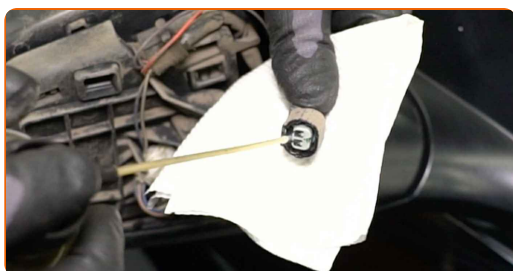

16 Bringen Sie den Steckverbinder des Seitenblinkers an.



17 Bauen Sie das Gehäuse des Außenspiegels ein. Stellen Sie sicher, dass Sie dabei das Klicken hören, welches entsteht, wenn sich diese in der korrekten Position befindet.




Austausch: Zusatzblinkleuchte – Honda Civic 8. AUTODOC-Experten empfehlen:

- Wenden Sie bei der Montage nicht zu viel Kraft an, um das Teil nicht zu beschädigen.

18

Behandeln Sie die Steckverbindungen der Spiegelheizung. Verwenden Sie dielektrisches Fett.

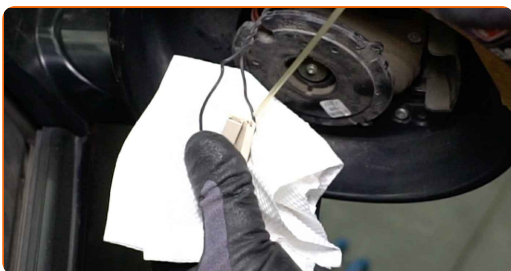


19

Schließen Sie die Steckverbindungen der Spiegelheizung wieder an.



20

Setzen Sie das Spiegelglas ein. Stellen Sie sicher, dass Sie dabei das Klicken hören, welches entsteht, wenn sich diese in der korrekten Position befindet.

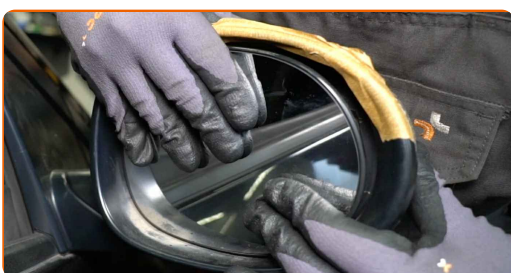


Austausch: Zusatzblinkleuchte – Honda Civic 8. Fachleute empfehlen:

- Stellen Sie sicher, dass das Spiegelglas richtig positioniert ist. Es sollte an den Einrastlaschen im Gehäuse ausgerichtet sein.
- Wenden Sie bei der Montage nicht zu viel Kraft an, um das Teil nicht zu beschädigen.

21

Entfernen Sie das Malerband.

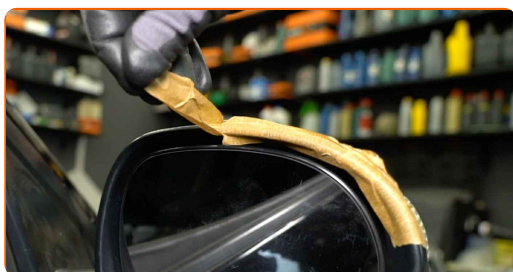

22

Schalten Sie die Zündung ein.


23

Stellen Sie das Spiegelglas ein.



24

Überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit des Seitenblinkers.

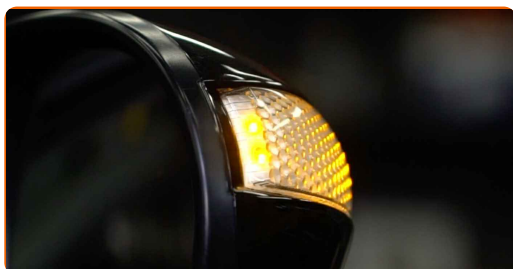

25

Schalten Sie die Zündung ab.

GUT GEMACHT! 

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES
EINKAUFEN



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR HONDA-AUTOS

ZUSATZBLINKLEUCHE: EINE GROSSE AUSWAHL

WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR HONDA CIVIC 8-AUTOS

**ZUSATZBLINKLEUCHE FÜR HONDA-AUTOS: JETZT
ZUGREIFEN**

**ZUSATZBLINKLEUCHE FÜR HONDA CIVIC 8-AUTOS: DIE
BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE**

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.