



Wie **Suzuki Swift MK3**
Motoröl und Ölfilter
wechseln - Schritt für
Schritt Anleitung

VIDEO-TUTORIAL

**i Wichtig!**

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
SUZUKI SX4 Stufenheck (GY) 1.6 (RW 416), SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.5 VVT (RW 415),
SUZUKI SWIFT II Schrägheck (EA, MA) 1.0, SUZUKI SWIFT II Schrägheck (EA, MA) 1.0
i, SUZUKI SWIFT II Schrägheck (EA, MA) 1.3, SUZUKI SJ 410 SUV Cabrio (OS) 1.0,
SUZUKI SJ 410 1.0, SUZUKI Samurai SUV (SJ_) 1.0 Allrad, SUZUKI Samurai SUV (SJ_)
1.3 Allrad, SUZUKI Samurai SUV (SJ_) 1.3, SUZUKI SJ 413 (OS) 1.3 (SJ 413), SUZUKI
SJ 413 (OS) 1.3 (SJ413), SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA) 1.6 (TA01, SE416), SUZUKI
Vitara SUV (ET, TA, TD) 1.6 Allrad, SUZUKI Vitara SUV (ET, TA, TD) 1.6 i 16V Allrad, (+
96)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

AUSTAUSCH: MOTORÖL UND ÖLFILTER – SUZUKI SWIFT MK3. WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:



- Allzweck-Reinigungsspray
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 17
- Ölfilterschlüssel 65/14F
- Ratschenschlüssel
- Drehmomentschlüssel
- Trichter
- Ölablasswanne
- Kotflügelschoner

WERKZEUGE KAUFEN

Austausch: Motoröl und Ölfilter – Suzuki Swift MK3. AUTODOC-Experten empfehlen:

- Ersetzen Sie den Ölfilter, wann immer Sie das Motoröl austauschen.
- Tragen Sie Handschuhe um Kontakt mit heißen Flüssigkeiten zu verhindern.
- Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto – Suzuki Swift MK3 – sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.

FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:

1 Heben Sie das Auto unter Verwendung eines Wagenhebers an oder platzieren Sie über einer Werkstattgrube.




Austausch: Motoröl und Ölfilter – Suzuki Swift MK3. Fachleute empfehlen:

- Das Fahrzeug muss auf ebenem Kiel sein und wenn es im Winkel ist, muss die Ablassschraube an der tiefsten Stelle sein.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

2 Stellen Sie einen Altöl-Behälter mit mindestens 4 l Fassungsvermögen unter die Ablassöffnung.


3

Drehen Sie die Ablassschraube heraus. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 17. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

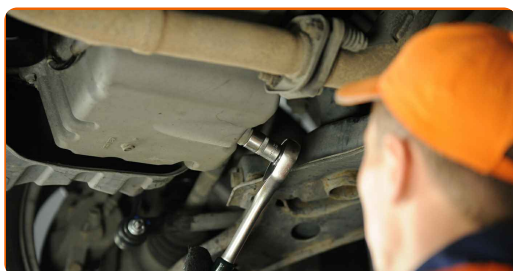

4

Lassen Sie das Altöl ab.

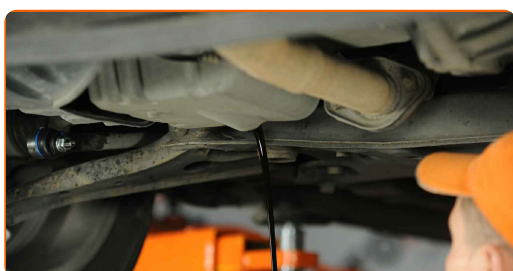

Austausch: Motoröl und Ölfilter – Suzuki Swift MK3. Tipp:

- Vorsicht! Das Öl könnte heiß sein.
- Warten Sie, bis das Öl vollständig durch die Ablassöffnung abgeflossen ist.

5

Reinigen Sie den Bereich um die Ablassöffnung der Ölwanne.



- 6** Schrauben Sie die neue Ablassschraube ein und ziehen Sie sie fest. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 17. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 28 Nm Drehmoment fest.



- 7** Reinigen Sie den Bereich um die Ablassöffnung der Ölwanne. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.

- 8** Schrauben Sie den Ölfilter ab. Verwenden Sie Steckschlüssel 65/14F. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



- 9** Legen Sie den alten Ölfilter in den Behälter.



- 10** Reinigen Sie die Ölfilteraufnahme.

- 11** Schrauben Sie den neuen Filter in seinen Platz. Verwenden Sie Steckschlüssel 65/14F. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 15 Nm Drehmoment fest.




12 Senken Sie das Auto ab.



13 Öffnen Sie die Haube.




14 Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

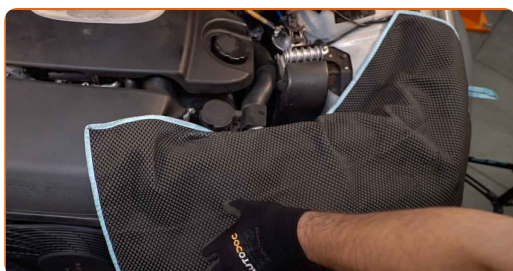

15 Schrauben Sie die Öleinfüllschraube ab.


16 Entfernen Sie die Öleinfüllschraube.

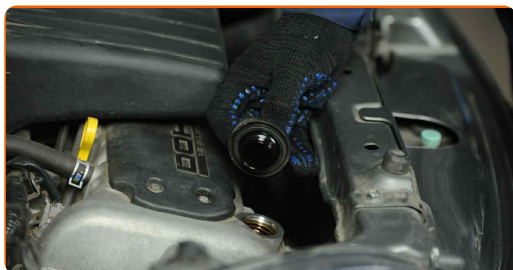

17 Setzen Sie den Trichter ein.

18

Füllen Sie Öl durch den Einfüllstutzen in den Motor. Erforderliche Menge an Öl: 3.2 l.

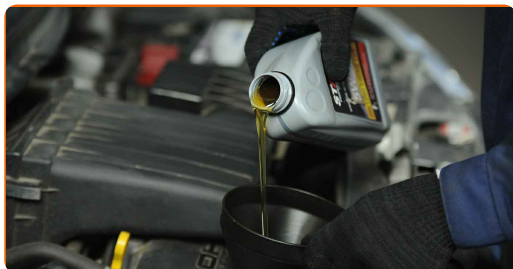


Austausch: Motoröl und Ölfilter – Suzuki Swift MK3. Tipp von AUTODOC:

- Verwenden Sie das vom Hersteller empfohlene Öl.

19

Überprüfen Sie den Ölstand mit Hilfes des Ölmesstabs. Füllen Sie Öl nach, falls nötig.

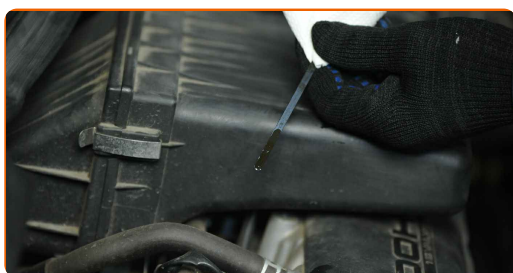

Bitte beachten Sie!

- Der Ölstand sollte zwischen den Markierungen für Minimum und Maximum liegen.

20

Installieren Sie den Öleinfülldeckel.




21 Befestigen Sie den Deckel des Öleinfüllstutzens.

22 Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen. Nachdem die Ölstands-Warnleuchte erloschen ist, stoppen Sie den Motor.



23 Überprüfen Sie den Ölstand 5 Minuten nach dem Anhalten des Motors, verwenden Sie einen Peilstab und fügen Sie - wenn nötig - Öl hinzu.

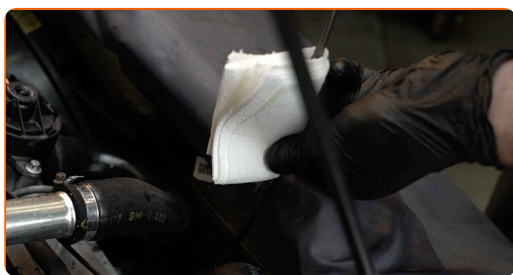

Bitte beachten Sie!

- Der Ölstand sollte zwischen den Markierungen für Minimum und Maximum liegen.
- Stellen Sie sicher, dass der Deckel des Öleinfüllstutzens richtig fest ist.
- Überprüfen Sie die Ablassschraube der Ablassöffnung und die Ölfilterdichtung auf deren Befestigung hin. Falls nötig, ziehen Sie sie vorsichtig nach.

24 Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

25

Schließen Sie die Haube.

**Austausch: Motoröl und Ölfilter – Suzuki Swift MK3. AUTODOC empfiehlt:**

- Beachten Sie, dass die Ölstands-Warnleuchte, die unzureichenden Druck im Schmiersystem anzeigt, länger als gewöhnlich leuchten kann. Nach ein paar Sekunden wird das Öl alle Kanäle ausfüllen und die Leuchte erlischt.
- Um die Umwelt zu schützen, stellen Sie sicher, dass Sie die benutzten Filter an speziellen Rücknahmestellen entsorgen.

GUT GEMACHT! **WEITERE TUTORIALS ANSEHEN**

AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES
EINKAUFEN



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR SUZUKI-AUTOS

ÖLFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL

WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR SUZUKI SWIFT MK3-AUTOS

ÖLFILTER FÜR SUZUKI-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

**ÖLFILTER FÜR SUZUKI SWIFT MK3-AUTOS: DIE BESTEN
SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE**

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2022 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.