AUTODOC
Expert in auto parts!

Wie Sie die hintere Bremsscheibe am BMW 3 E90 ersetzen

Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:

Ersetzen Sie die Bremsscheiben am Auto BMW 3 E90 im Komplett-Set für jede Achse. Unabhängig vom Zustand von Komponenten. Dadurch wird sogar das Bremsen sichergestellt.

1

Senken Sie den Feststellbremsenhebel ganz ab

2

Platzieren Sie Keilblöcke unter den Vorderrädern.

3

Lösen Sie die Radhalterungsschrauben

4

Heben Sie die Rückseite des Autos und sichern auf Stützen.

5

Entfernen Sie die Hinterräder .

6.1

Schrauben Sie die Befestigung des Bremssattels ab

6.2

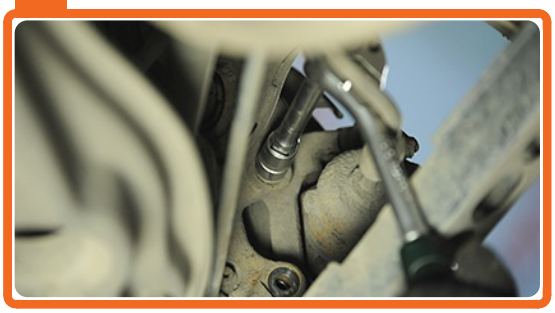

7

Entfernen Sie den Bremssattel.

AutoDoc empfiehlt:

Binden Sie die Zange an die Aufhängung oder an den Körper mit einem Draht, ohne den Bremsschlauch zu trennen, um eine Entspannung des Bremssystems zu verhindern.

9.1

Lösen Sie die Bremsscheiben-Befestigungsschrauben und entfernen sie diese.

9.2

AutoDoc empfiehlt:

Reinigen Sie die Nabe und geben Sie Hochtemperaturfett auf die Sitzfläche der Scheibe.

10.1

Installieren Sie den neuen Bremsbelag auf der Nabe und ziehen Sie die Schrauben an.

10.2

11.1

Installieren Sie den Bremssattel und fixieren Sie diesen.

11.2

11.3

12

Bringen Sie das Rad an

13

Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an.

Prüfen Sie den Bremsflüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter und füllen Sie ggf. nach.

Mit dem ausgeschalteten Motor des BMW 3 E90 betätigen Sie das Bremspedal mehrmals, bis Sie einen erheblichen Widerstand spüren

Führen Sie eine Testbremsung durch, wenn Sie mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit fahren, der BMW 3 E90 sollte dabei nicht zu einer Seite ziehen.

Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war

Video Tutorial

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres BMW 3 E90 auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.

AutoDoc online

Höchste Qualität für Bremsscheiben für Ihren BMW 3 E90 sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

HOCHWERTIGE AUTOTEILE

BMW

BREMSSCHEIBEN

BMW 3 E90

BREMSSCHEIBEN FÜR BMW

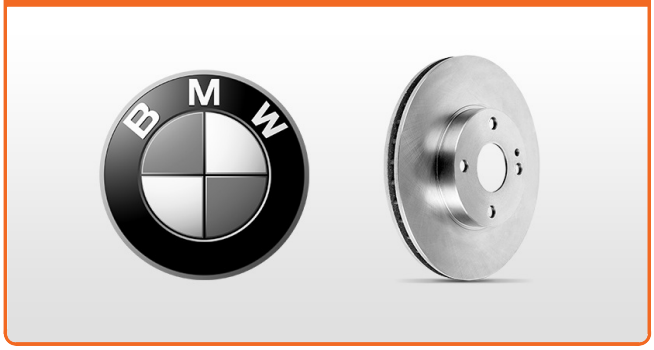

BREMSSCHEIBEN FÜR BMW 3 E90

Haftungsausschluss

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN: