Wie Sie das vordere Radnaabenlager am Mercedes-Benz A W168 ersetzen

Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:

1

Ziehen Sie den Feststellbremshebel an.

2

Platzieren Sie Keilblöcke unter den Hinterräder.

3

Lösen Sie die Radhalterungsschrauben

4

Heben Sie die Vorderseite des Autos und sichern auf Stützen.

5

Entfernen Sie die Vorderräder.

6

Lösen und entfernen Sie die Radkappe mit einem Schraubenzieher.

7

Lösen und entfernen der Nabenmutter.

8.1

Schrauben Sie die Befestigung des Bremssattels ab

8.2

9

Entfernen Sie den Bremssattel.

AutoDoc empfiehlt:

Befestigen Sie den Bremssattel an der Aufhängung oder an der Karosserie durch einen Draht am Mercedes-Benz A W168, ohne den Bremsschlauch zu lösen, um ein Leck an der Bremsanlage zu vermeiden.

10

Entfernen Sie die Bremsscheibe.

11

Entfernen Sie die Mutter des unteren Kugelgelenkbolzen.

12

Lösen Sie die Spannmutter des Spurstangenkopf.

13

Schrauben Sie die Mutter ab und nehmen Sie das Spurstangenkopfgelenk mit Hilfe eines Abziehers aus dem Achsschenkel.

14

Schrauben Sie die Befestigung des ABS-Sensors vom Achsschenkel ab.

15.1

Schrauben Sie die Mutter ab und entfernen Sie die unteren Befestigungsbolzen des Stoßdämpfers#.

15.2

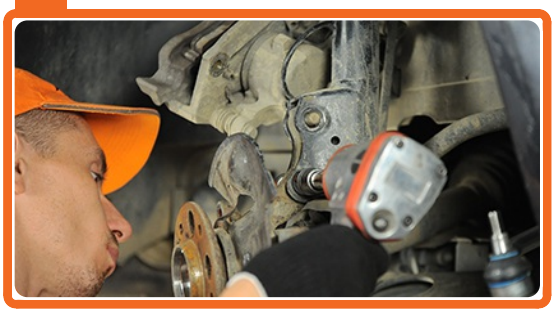

16

Ziehen Sie den Achsschenkel vom Dämpferbein ab.

17

Entfernen Sie die Achsschenkel zusammen mit der Nabe.

18

Drücken Sie die Radnabe aus dem Kegelrollenlager.

19

Entfernen Sie den Haltering.

20

Drücken Sie den äußeren Lagerring aus dem Achsschenkel.

21.1

Drücken Sie das neue Lager in dem Achsschenkel.

21.2

22

Installieren Sie den Haltering.

23

Installieren Sie die Radnabe auf dem Achsschenkel.

24

Installieren Sie den Achsschenkel in dem Radkasten und führen Sie die Gelenkwelle durch die Nabenmitte.

25

Ziehen Sie die untere Befestigung des Kugelgelenks an.

26.1

Ziehen Sie die untere Befestigung des Stoßdämpfers an.

26.2

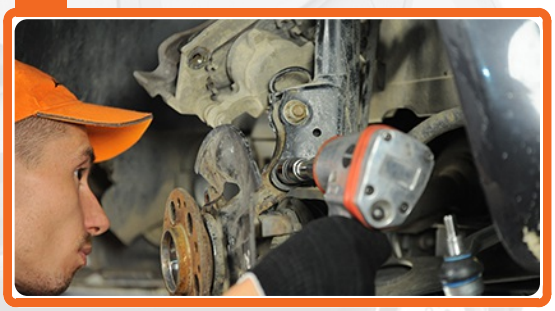

27

Verbinden Sie den ABS-Sensor mit dem Achsschenkel.

28

Ziehen Sie die Nabe hindurch.

29

Installieren Sie die Kappe der Nabenmutter . Die Kappe muss immer ersetzt werden. Wenn Sie die bisher verwendeten Kappe installieren wird die Decke verloren.

30

Bringen Sie die Bremsscheibe an

31.1

Installieren Sie den Bremssattel und fixieren Sie diesen.

31.2

31.3

32

Befestigen Sie die Befestigungsmutter an dem neuen Spurstangenkopf.

AutoDoc empfiehlt:

Reinigen Sie die Nabe und geben Sie Hochtemperaturfett auf die Sitzfläche der Scheibe.

33

Bringen Sie das Rad an

34

Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an.

Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war

Video Tutorial

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres Mercedes-Benz A W168 auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.

AutoDoc online

Höchste Qualität für Radlagersätze für Ihren Mercedes-Benz A W168 sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

HOCHWERTIGE AUTOTEILE

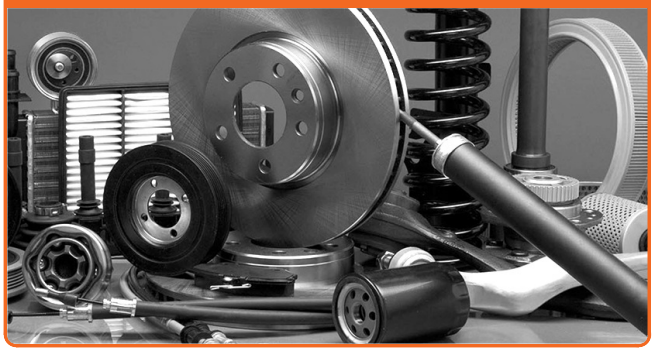

MERCEDES-BENZ

RADLAGERSÄTZE

MERCEDES-BENZ A W168

RADLAGERSÄTZE FÜR MERCEDES-BENZ

RADLAGERSÄTZE FÜR MERCEDES-BENZ A W168

Haftungsausschluss

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN: