AUTODOC
Expert in auto parts!

Wie Sie die vorderen Fahrwerksfedern am Volvo XC90 I ersetzen

Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:

Ersetzen Sie immer beide Federn.

1

Ziehen Sie den Feststellbremshebel an.

2

Platzieren Sie Keilblöcke unter den Hinterräder.

3

Lösen Sie die Radhalterungsschrauben

4

Heben Sie die Vorderseite des Autos und sichern auf Stützen.

5

Entfernen Sie die Vorderräder.

Wie Sie die vorderen Fahrwerksfedern am Volvo XC90 I ersetzen

6

Schrauben Sie die obere Befestigung der Koppelstange los.

7.1

Untere Befestigung der Stoßdämpferfedern abschrauben.

7.2

8

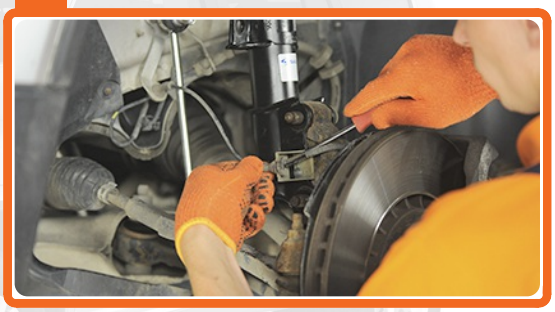

Trennen Sie die ABS Sensorverdrahtung

9

Öffnen Sie die Haube

10.1

Schrauben Sie die untere Befestigung der Stoßdämpferstrebe ab.

10.2

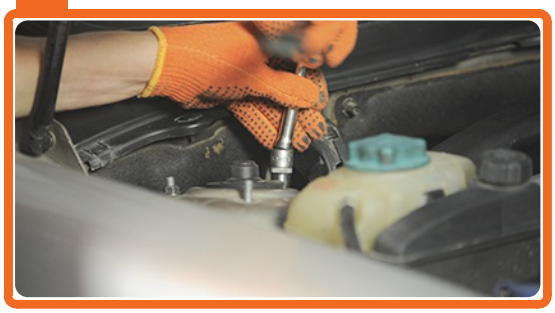

10.3

11

Entfernen Sie das Federbein.

12

Stellen Sie das Dämpferbein auf das Federspannwerkzeug.

13

Komprimieren Sie die Federn.

AutoDoc empfiehlt:

Beachten Sie bei der Verwendung eines Federspanners, das dieser einen sicheren Halt hat und die Federwindungen gegriffen werden, die auf den gegenüberliegenden Seiten der Feder zusammengedrückt werden.

Stellen Sie sicher, das die Feder in der richtigen Position in Ihrer Halterung ist.

Stellen Sie sicher, dass die Federwindungen die Verriegelungsgriffe halten.

Wie Sie die vorderen Fahrwerksfedern am Volvo XC90 I ersetzen

14

Lösen Sie die obere Befestigung der Federbeinbefestigung.

15

Entfernen Sie das obere Federbein.

16.1

Entfernen Sie die Feder.

16.2

AutoDoc empfiehlt:

Untersuchen Sie genau die Stoßdämpferhalterung, den Staubmantel und den Anschlagpuffer. Ersetzen Sie sie, wenn nötig.

17

Installieren Sie die Feder.

18

Komprimieren Sie die Federn.

19

Installieren Sie die obere Halterung, das Federbeinlager und den oberen Federteller.

20.1

Schrauben Sie die obere Befestigung des Federbeinbefestigung an

20.2

21

Platzieren Sie den Stoßdämpfer auf dem Radlauf und sichern Sie ihn.

22.1

Ziehen Sie die obere Stoßdämpferbefestigung an.

22.2

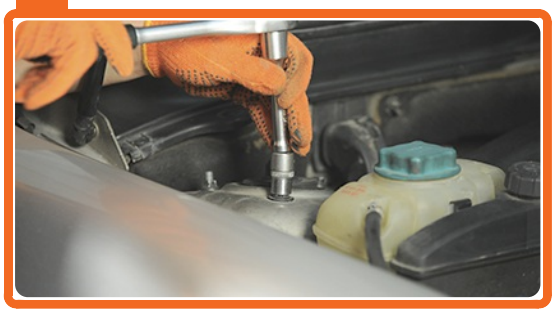

22.3

23

Schließen Sie die Haube

24.1

Ziehen Sie die untere Befestigung des Stoßdämpfers an.

24.2

25

Verbinden Sie das ABS mit der Sensorverdrahtung

26

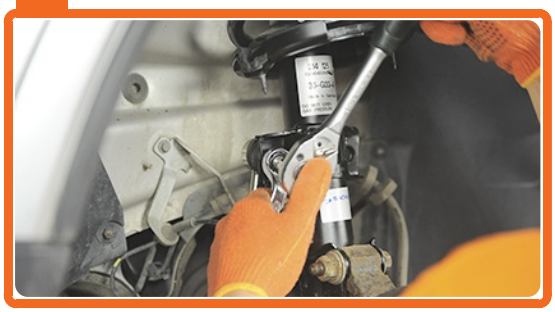

Ziehen Sie die unter Befestigung der Koppelstange an.

27

Bringen Sie das Rad an

28

Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an

Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war

Video Tutorial

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres Volvo XC90 I auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.

AutoDoc online

Höchste Qualität für Fahrwerksfedern für Ihren Volvo XC90 I sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

HOCHWERTIGE AUTOTEILE

VOLVO

FAHRWERKSFEDERN

VOLVO XC90 I

FAHRWERKSFEDERN FÜR VOLVO

FAHRWERKSFEDERN FÜR VOLVO XC90 I

Haftungsausschluss

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN: